



**500X**

**02/15 →**

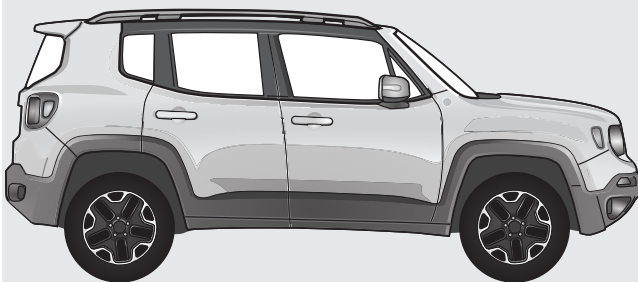

**Renegade BU**

**10/14 →**

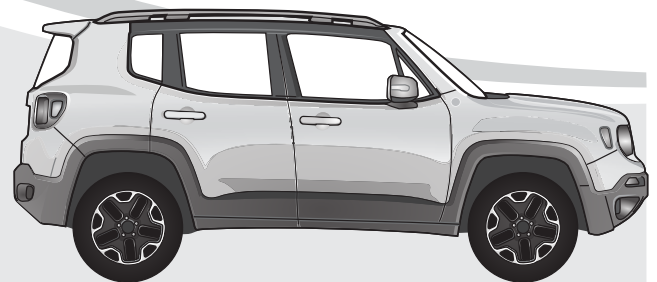

**Renegade 4xe BU (PHEV)**

**07/20 →**

**D**

Produktübersicht

**Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724**

**GB**

Product overview

**Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724**

**F**

Aperçu des produits

**Faisceau pour attelage / 7 broches / 12 Volt / ISO 1724**

**I**

Cerrellata dei prodotti

**Cablaggio elettrico per ganci di traino / 7 poli / 12 Volt / ISO 1724**

**E**

Descripción del producto

**Kits eléctricos para enganches de remolques / 7 pins / 12 Volt / ISO 1724**

**NL**

Productoverzicht

**Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724**



## WICHTIG!

**D**

### Vor Montagebeginn:

- Die aktuellen Herstellervorgaben beachten!
- Die Einbauanleitung komplett durchlesen und zwingend beachten!
- Dieses Produkt ist nur für linksgelenkte (LHD) Fahrzeuge geeignet!
- Bei Fremdverwendung oder Veränderung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Einbauunterstützung und Gewährleistung!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeugbordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehlerspeicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### Wir empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
support@jaeger-automotive.de



## IMPORTANT!

**GB**

### Before starting the installation:

- Pay attention to the latest manufacturer's specifications!
- Read the complete installation instructions and follow these at all costs!
- This product is only designed for left-hand drive (LHD) vehicles!
- If the product is used for a different purpose or modified, any entitlement to support during the installation and the warranty will be forfeited!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation. The German text in these installation instructions is binding!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
support@jaeger-automotive.de



## IMPORTANT!

**F**

### Avant de commencer le montage:

- Respecter les consignes actuelles du constructeur!
- Lire la notice d'installation en entier et en tenir rigoureusement compte!
- Ce produit convient uniquement pour les véhicules avec conduite à gauche (LHD)!
- Tout autre usage ou modification du produit entraîne l'annulation de toute prétention à une assistance pour le montage ainsi qu'à la garantie!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électronique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
support@jaeger-automotive.de



## IMPORTANTE!



### Prima dell'inizio del montaggio:

- Si prega di osservare tassativamente le indicazioni attuali del costruttore!
- Leggere integralmente e attenersi alle istruzioni di montaggio!
- Questo prodotto è adatto solo a veicoli con la guida a sinistra (LHD)!
- In caso di utilizzo scorretto o modifica del prodotto, decade ogni diritto di supporto al montaggio e di garanzia!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile. Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

### Consigliamo

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.



**HOTLINE +49 5246 921019**  
support@jaeger-automotive.de



## ¡IMPORTANTE!



### Antes de comenzar el montaje:

- ¡Observar las especificaciones actuales del fabricante!
- ¡Leer las instrucciones de montaje por completo y seguirlas sin falta!
- ¡Este producto solo es apto para vehículos con volante a la izquierda (LHD)!
- ¡El uso fuera de este ámbito o la modificación del producto supone la extinción de cualquier derecho de asistencia técnica para el montaje y garantía!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

### Recomendamos:

- ¡evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- ¡separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- ¡limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!



**HOTLINE +49 5246 921019**  
support@jaeger-automotive.de



## BELANGRIJK!



### Voordat u begint te monteren:

- Raadpleegt u eerst de actuele richtlijnen van de producent!
- Leest u de instructies voor de installatie helemaal door en volg de aanwijzingen nauwgezet op!
- Dit product is alleen geschikt voor voertuigen met een stuur aan de linkerkant!
- Wanneer het product wordt gewijzigd of niet op correcte wijze wordt gebruikt, vervallen alle garanties en alle rechten op ondersteuning bij de inbouw.

Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergingssing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!

Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuignetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.



Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.

### Wij raden u aan



- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!




**HOTLINE +49 5246 921019**  
support@jaeger-automotive.de

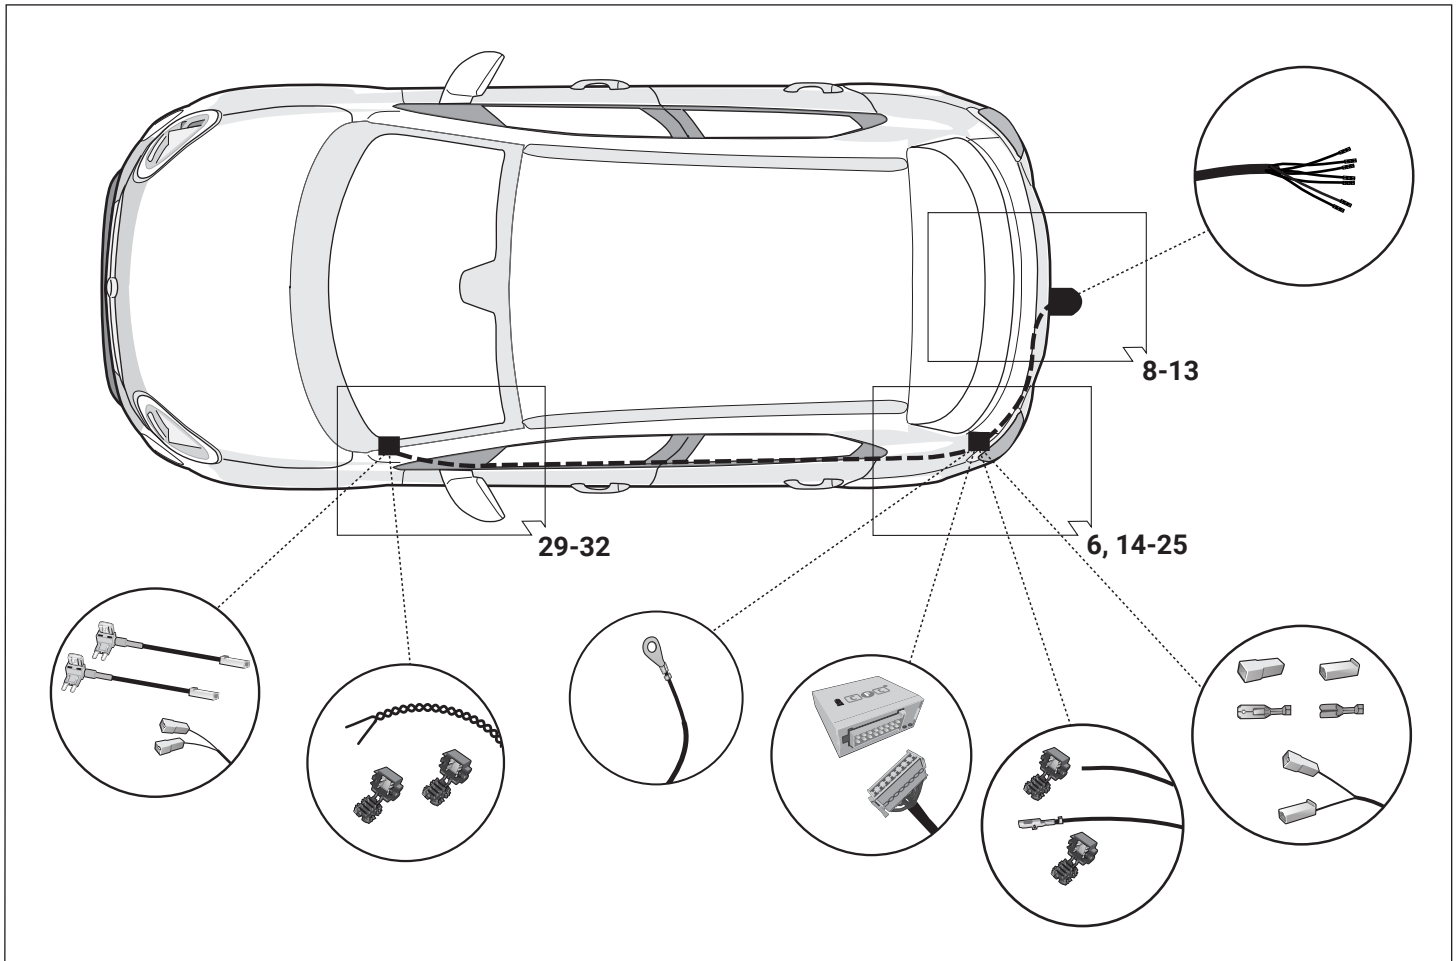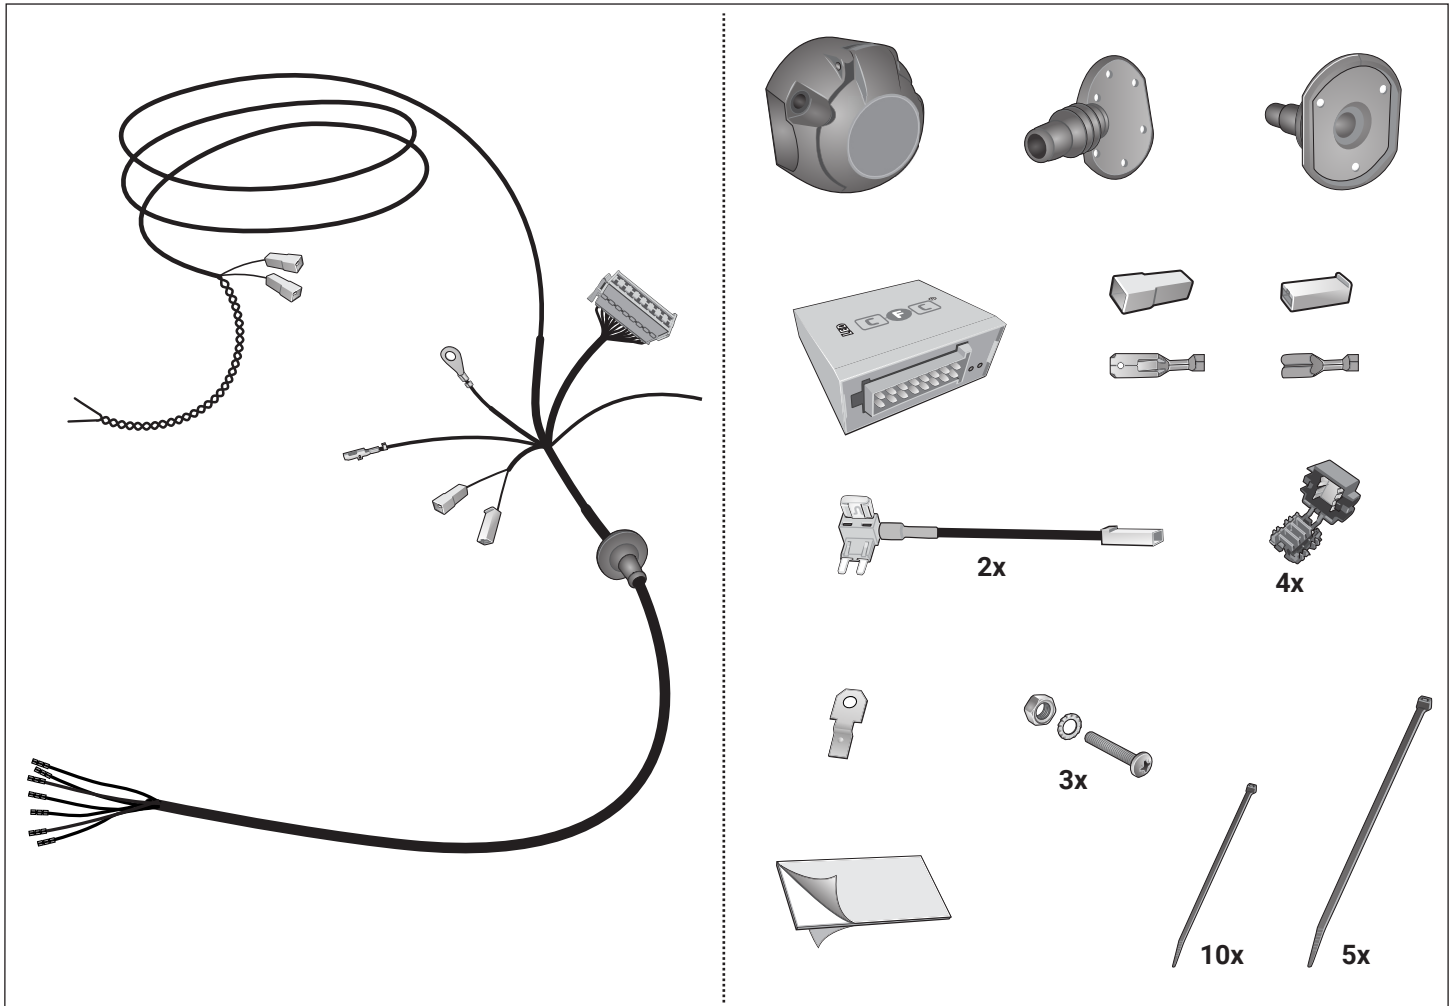

# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werktuigen - Narzędzia - Nástroje


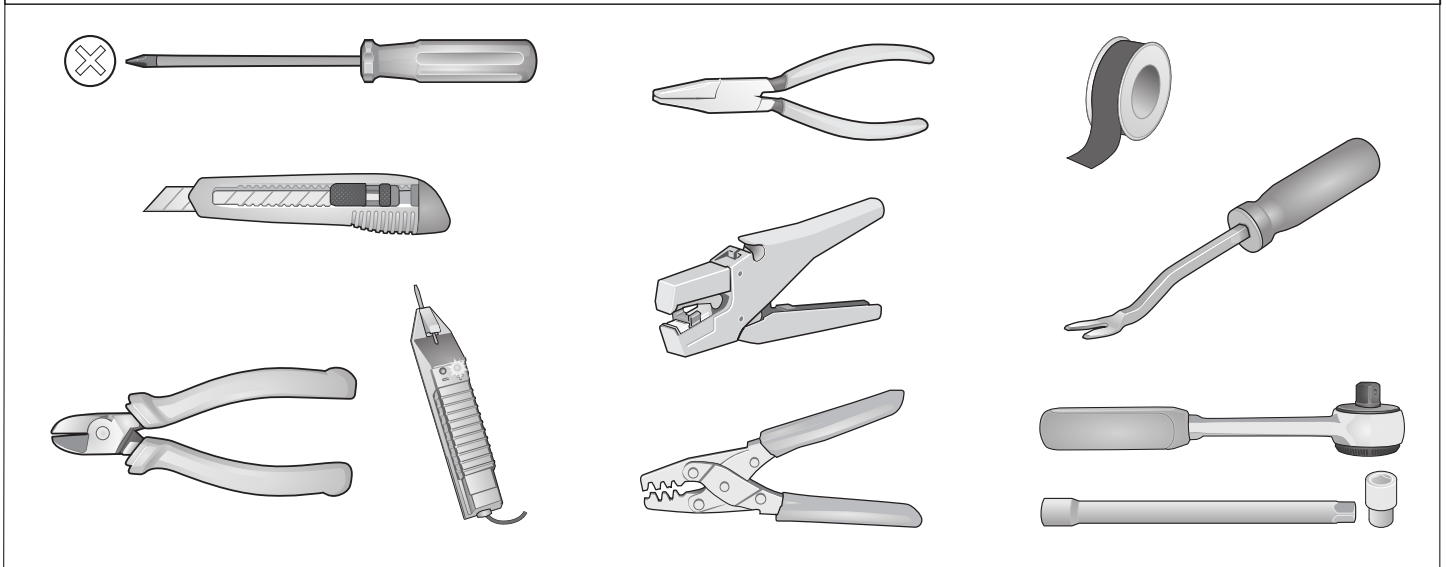


|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>ACHTUNG!</b>  | <b>ATTENTION!</b>  | <b>ATTENTION!</b>  | <b>ATTENTIONE!</b>  |
| <p><b>D</b> Die Kühlerleistung des Fahrzeuges muß bei Nachrüstung einer Anhängerkuppelung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!</p>                           | <p><b>GB</b> The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!</p>                          | <p><b>F</b> Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!!</p>  | <p><b>I</b> La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!</p> |
| <b>¡ATENCIÓN!</b>  | <b>ATTENTIE!</b>   | <b>UWAGA!</b>  | <b>POZOR!</b>   |
| <p><b>ES</b> ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!</p> | <p><b>NL</b> Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absoluut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!</p> | <p><b>PL</b> Wydajność układu chłodzenia w zależności od możliwości musi być zwiększona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposażenia (hakholownicy). Proszę koniecznie zniebac o zalecenie producenta samochodu !!</p> | <p><b>SK</b> Výkon chladiča vozidla musí byť pri doplnení výbavy o ťažné zariadenie podľa možnosti zvýšený! Prosíme bezpodmienečne dbať na pokyny výrobcu !!</p>  |

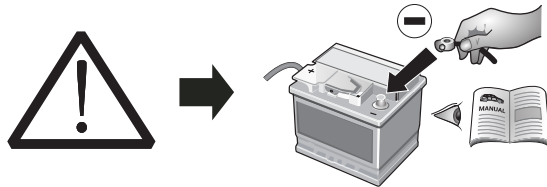


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>ACHTUNG!</b>  | <b>ATTENTION!</b>  | <b>ATTENTION!</b>  | <b>ATTENTIONE!</b>   |
| <p><b>D</b> Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muß</b> die Massepolklemme unbedingt <b>vor Beginn aller Arbeiten</b> von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!</p> <p>Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!</p> <p>Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!</p>   | <p><b>GB</b> In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b></p> <p>Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!</p> <p>Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!</p>                      | <p><b>F</b> Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, <b>il est indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b></p> <p>En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!</p> <p>Veillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!</p> | <p><b>I</b> Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>deve</b> essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo <b>prima dell'inizio dei lavori!</b></p> <p>In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!</p> <p>Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricollegare la batteria del veicolo!</p> |
| <b>¡ATENCIÓN!</b>  | <b>ATTENTIE!</b>   | <b>UWAGA!</b>  | <b>POZOR!</b>  |
| <p><b>ES</b> ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo <b>es imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b></p> <p>¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!</p> <p>¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!</p> | <p><b>NL</b> Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden <b>moet</b> de massapoolklem absoluut <b>vóór aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu!</p> <p>Vooraf bij werkzaamheden aan de aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regelenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!</p> <p>Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!!</p> | <p><b>PL</b> Aby zapobiec zbytaczynym bledom w elektronice samochodu, należy <b>przed rozpoczeciem montazu</b> wiązki odlatczyc klemme (-) MINUS od akumulatora!</p> <p>W Przypadku nieodlaczania klemy szczególnie przy montazu modulu CFC (CAN Bus) moze nastapic uszkodzenie tego modulu w wiązce jak rowniez uszkodzenie modulu sterujacego w samochodzie!</p> <p>Dla tego prosimy przestrzegac instrukcji producenta przy odlaczaniu i zalaczaniu klemy akumulatora!</p>  | <p><b>SK</b> Aby sa zabranilo zbytočným chybám v palubnej sieti, <b>musí</b> byť odpojená akumulátorova svorka na záporný (minus) pól ešte <b>pred začatím montáže!</b></p> <p>Obzvlášť pri prácach a pripojeniach na CAN-datovej zbernici môže dôjsť pri neodpojení akumulátorovej svorky k poškodeniu modulu prívesu, ako aj k poškodeniu palubného modulu vozidla!</p> <p>Prosíme dodržiavať pokyny výrobcu pri odpojení a pripojení akumulátora!</p>   |

500X

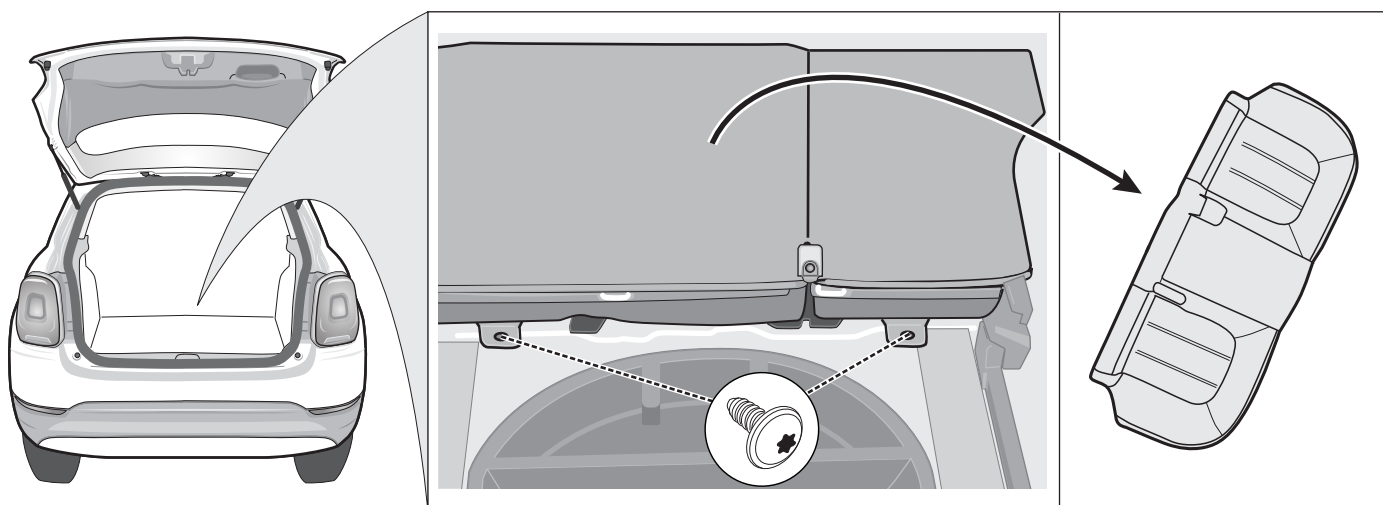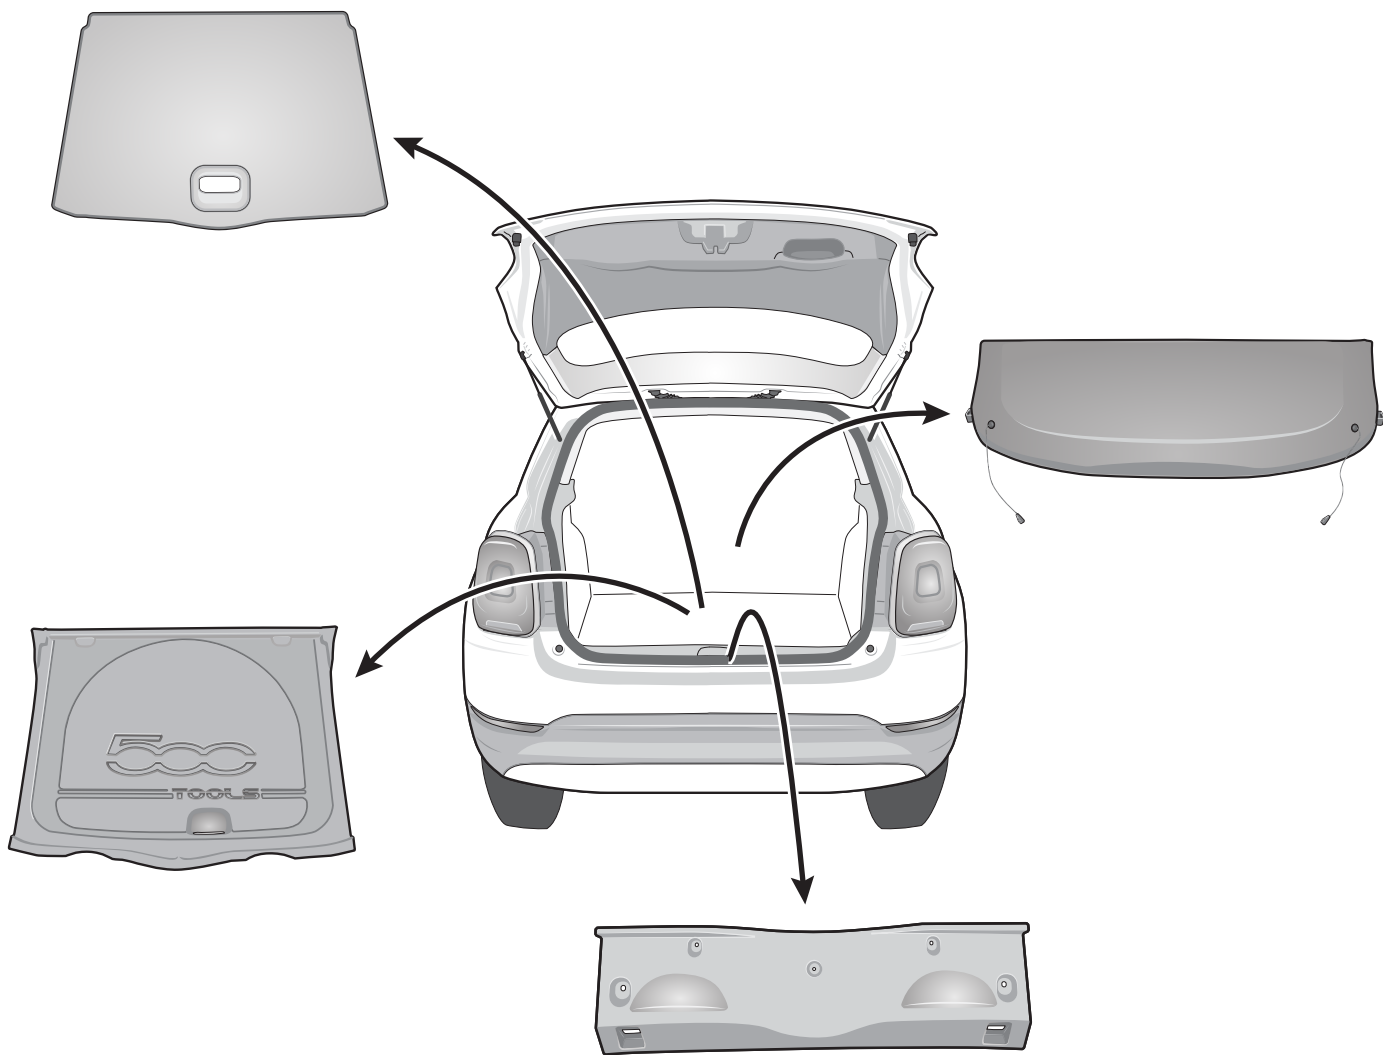


500X

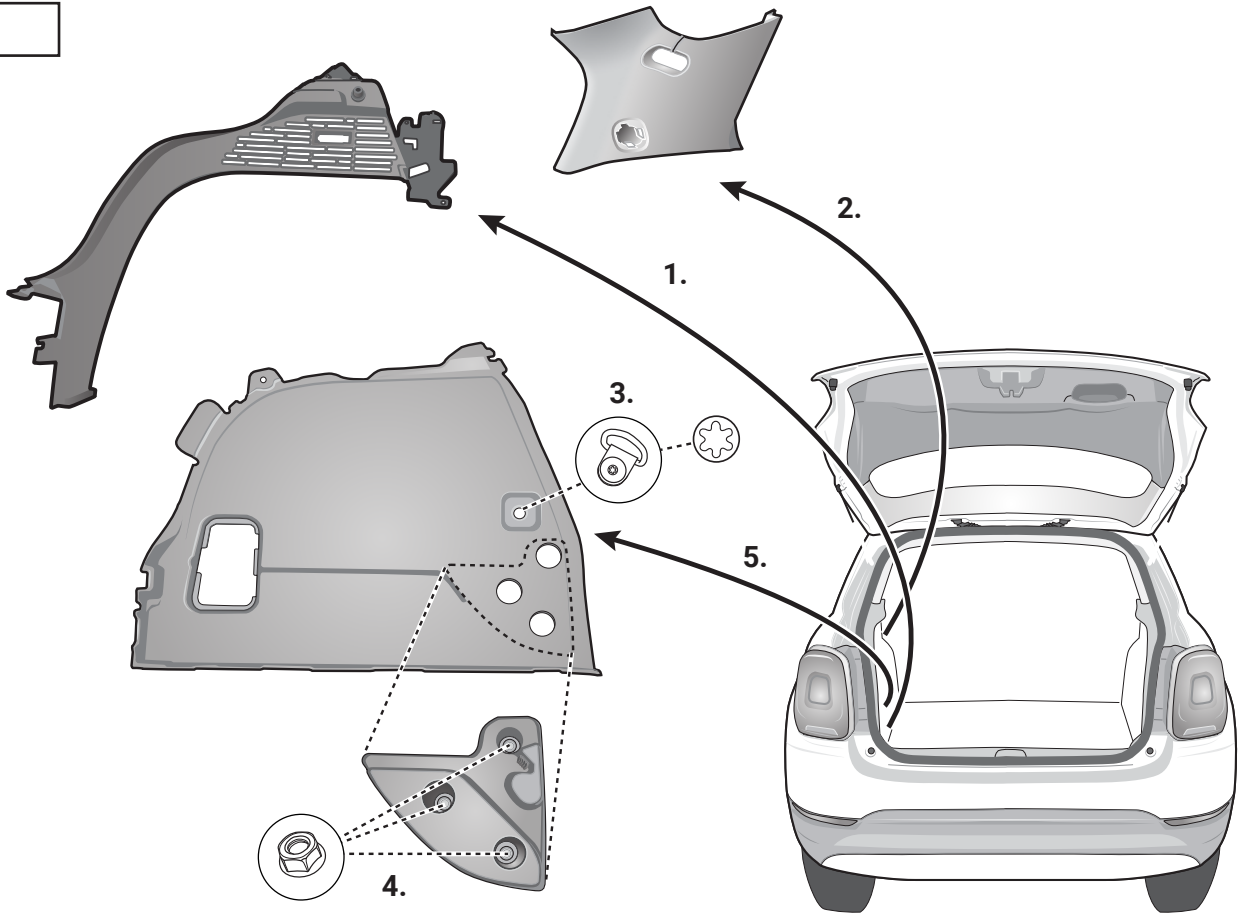



3

Renegade

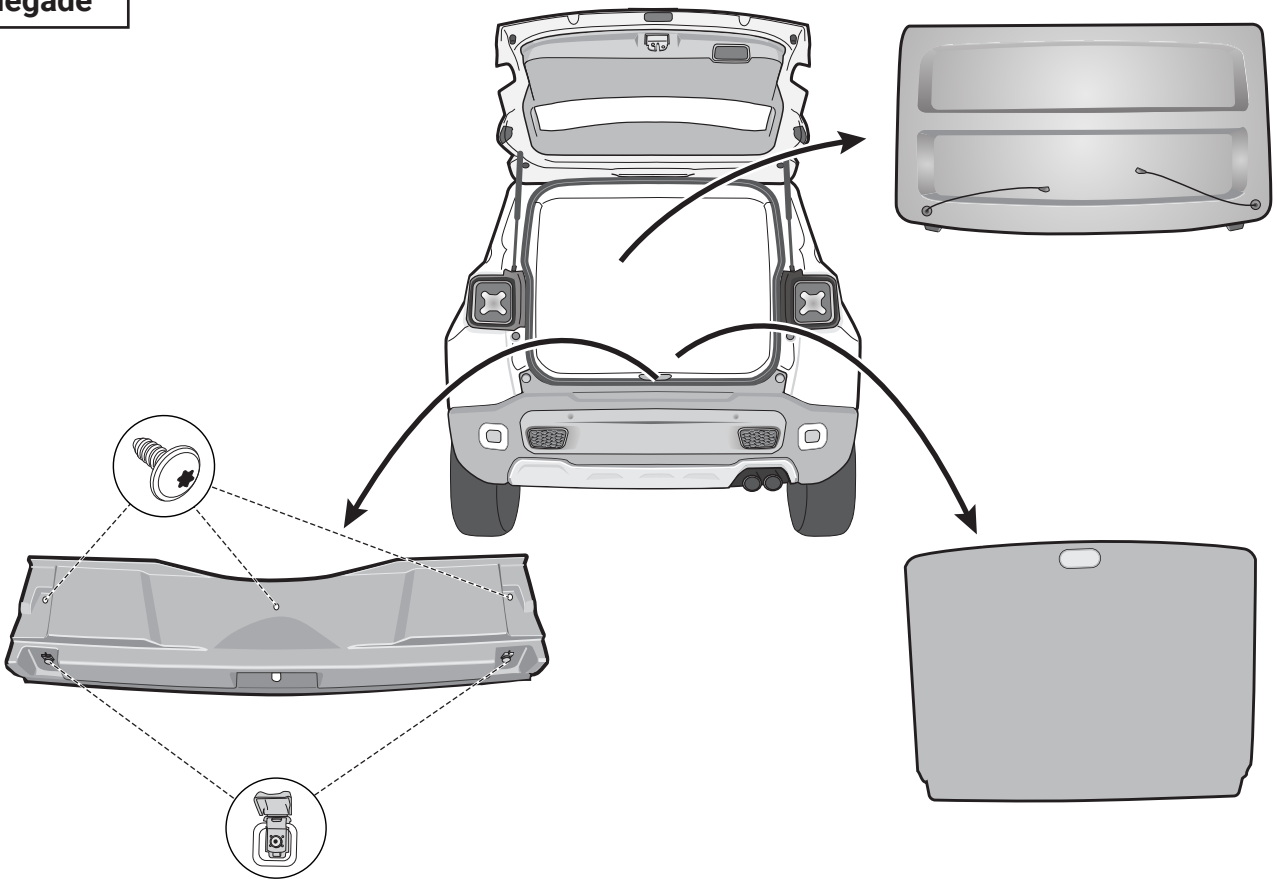


4


Renegade

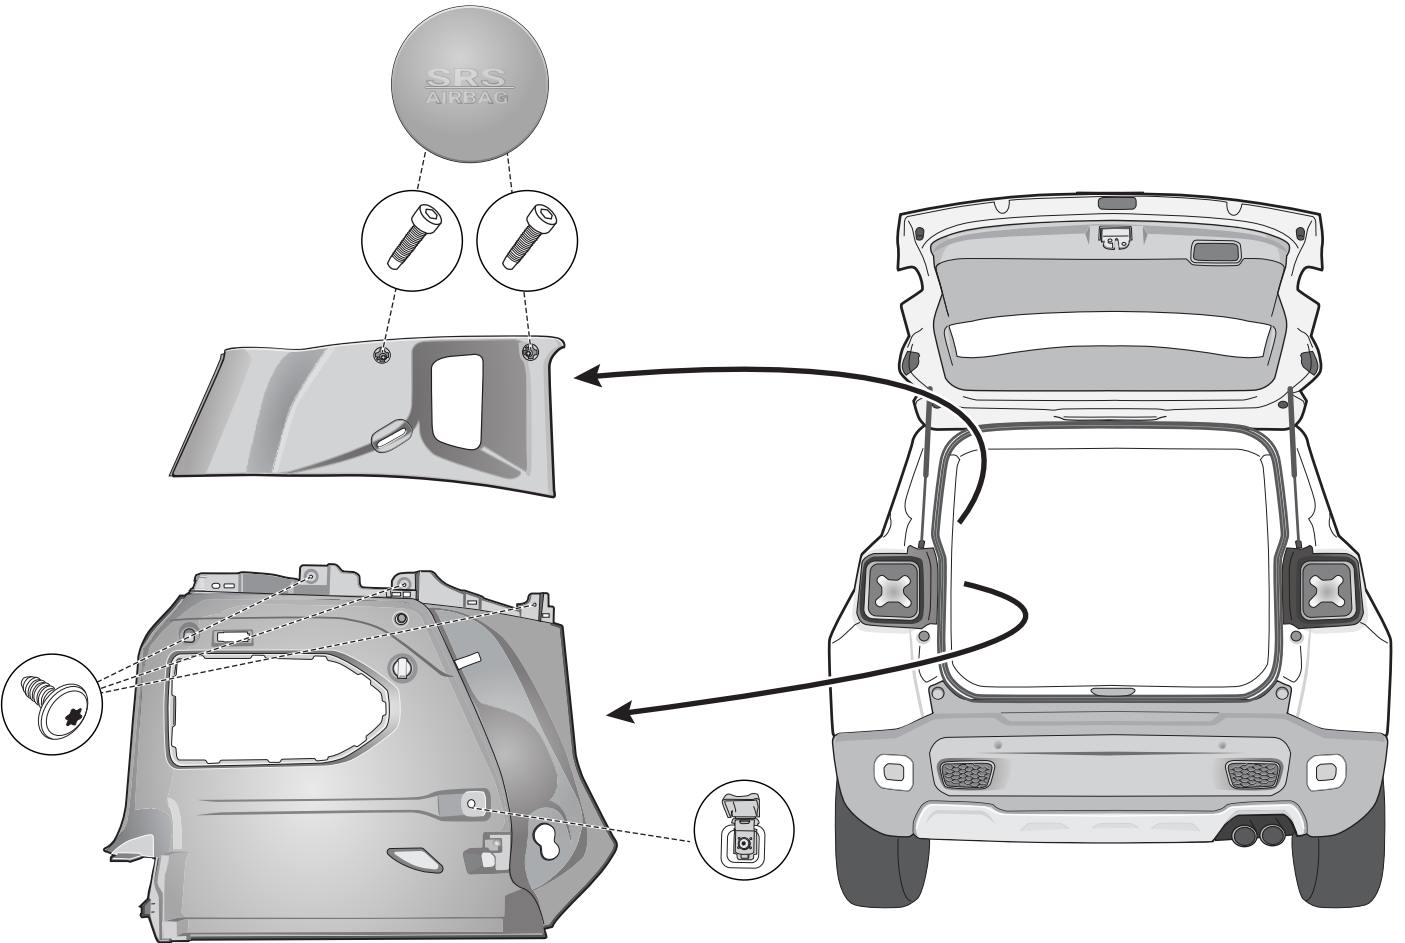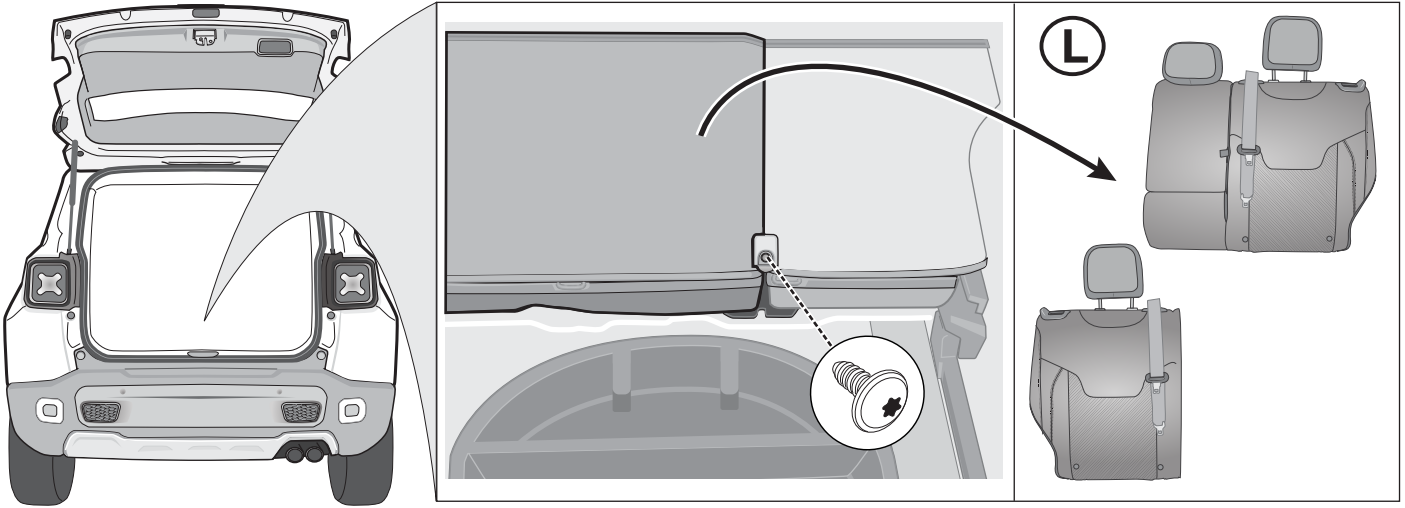




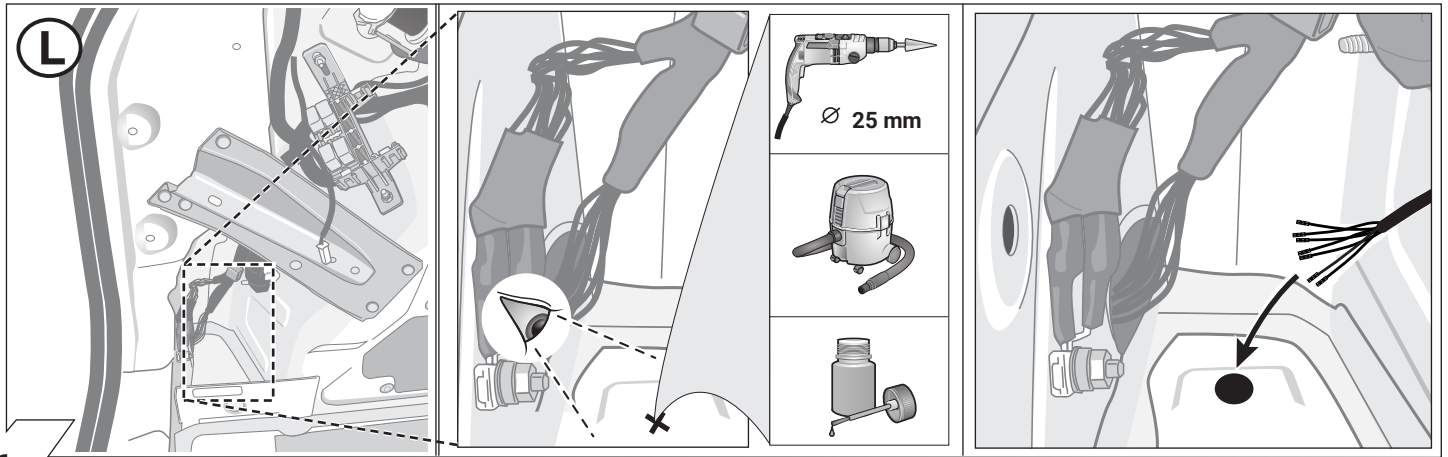


6

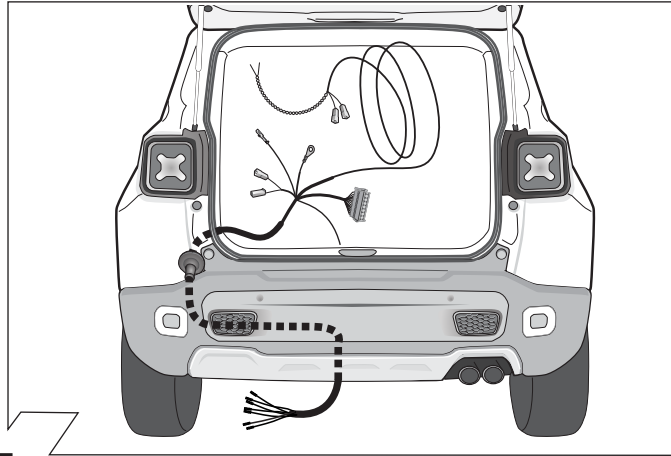

7

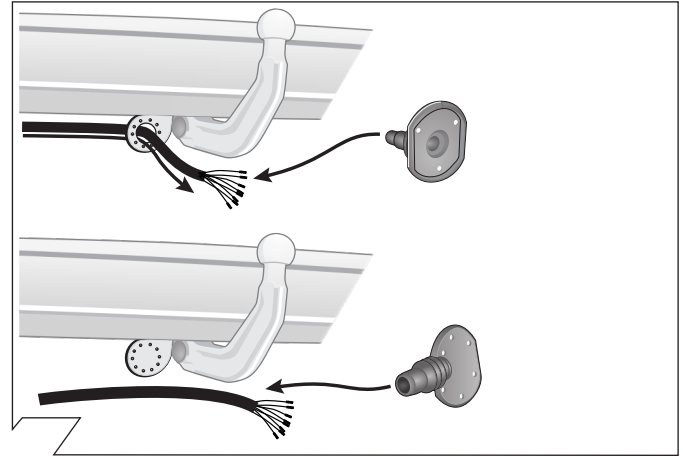

8

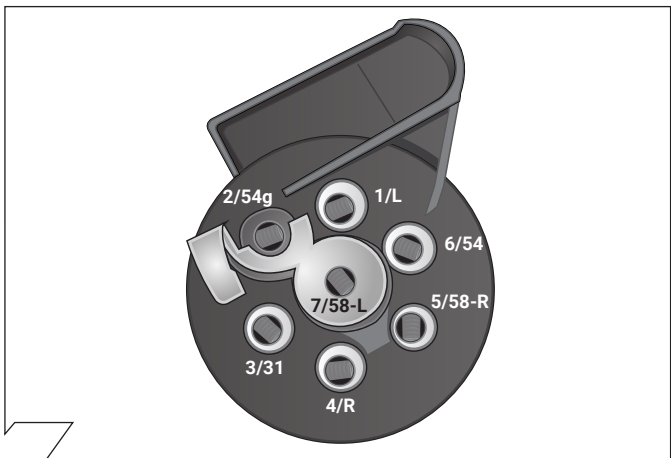


9

| ISO 1724 | Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung<br>Socket configuration / Maximum power output<br>Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale<br>Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima<br>Indeling van de steekdoos / maximaal uitgangsvermogen |       |                 |
|----------|---|-------|-----------------|
|          | 1/L   | BK/WT | 21W             |
|          | 2   | WT    | 42W             |
|          | 3/31  | BR    | <del>XXXX</del> |
|          | 4/R   | BK/GN | 21W             |
|          | 5/58-R  | GY/RD | 52W             |
|          | 6/54  | BK/RD | 63W             |
|          | 7/58-L  | GY/BK | 52W             |


10

|           | GB     | D       | E        | F      | I         | P           | NL     | DK     | N       | S       | FIN       | CZ       | H         | PL           |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| <b>BK</b> | Black  | Schwarz | Negro    | Noir   | Nero      | Preto       | Zwart  | Sort   | Svart   | Svart   | Musta     | Černá    | Fekete    | Czarny       |
| <b>RD</b> | Red    | Rot     | Rojo     | Rouge  | Rosso     | Vermelho    | Rood   | Rød    | Rød     | Röd     | Punainen  | Červená  | Piros     | Czerwony     |
| <b>GN</b> | Green  | Grün    | Verde    | Vert   | Verde     | Verde       | Groen  | Grøn   | Grønt   | Grön    | Vihreä    | Zelená   | Zöld      | Zielony      |
| <b>OR</b> | Orange | Orange  | Naranja  | Orange | Arancione | Laranja     | Oranje | Orange | Orange  | Orange  | Oranssi   | Oranžová | Narancs   | Pomarańczowy |
| <b>VT</b> | Violet | Violett | Violeta  | Violet | Viola     | Violeta     | Violet | Violet | Fiolett | Violett | Violetti  | Fialová  | Ibolya    | Fioletowy    |
| <b>PK</b> | Pink   | Pink    | Pink     | Rose   | Rosa      | Cor-de-Rosa | Paars  | Pink   | Pink    | Rosa    | Pinkki    | Růžová   | Rózsaszín | Różowy       |
| <b>BL</b> | Blue   | Blau    | Azul     | Bleu   | Blu       | Azul        | Blauw  | Blå    | Blått   | Blå     | Sininen   | Modrá    | Kék       | Niebieski    |
| <b>YL</b> | Yellow | Gelb    | Amarillo | Jaune  | Giallo    | Amarelo     | Geel   | Gul    | Gult    | Gul     | Keltainen | Žlutá    | Sárga     | Żółty        |
| <b>WT</b> | White  | Weiss   | Blanco   | Blanc  | Bianco    | Branco      | Wit    | Hvid   | Hvitt   | Vit     | Valkoinen | Bílá     | Fehér     | Biały        |
| <b>BR</b> | Brown  | Braun   | Marrón   | Brun   | Marrone   | Marrom      | Bruin  | Brun   | Brunt   | Brun    | Ruskea    | Hnědá    | Barna     | Brazowy      |
| <b>GY</b> | Grey   | Grau    | Gris     | Gris   | Grigio    | Cinzeno     | Grijs  | Grå    | Grått   | Grå     | Harmaa    | Šedá     | Szürke    | Szary        |


11

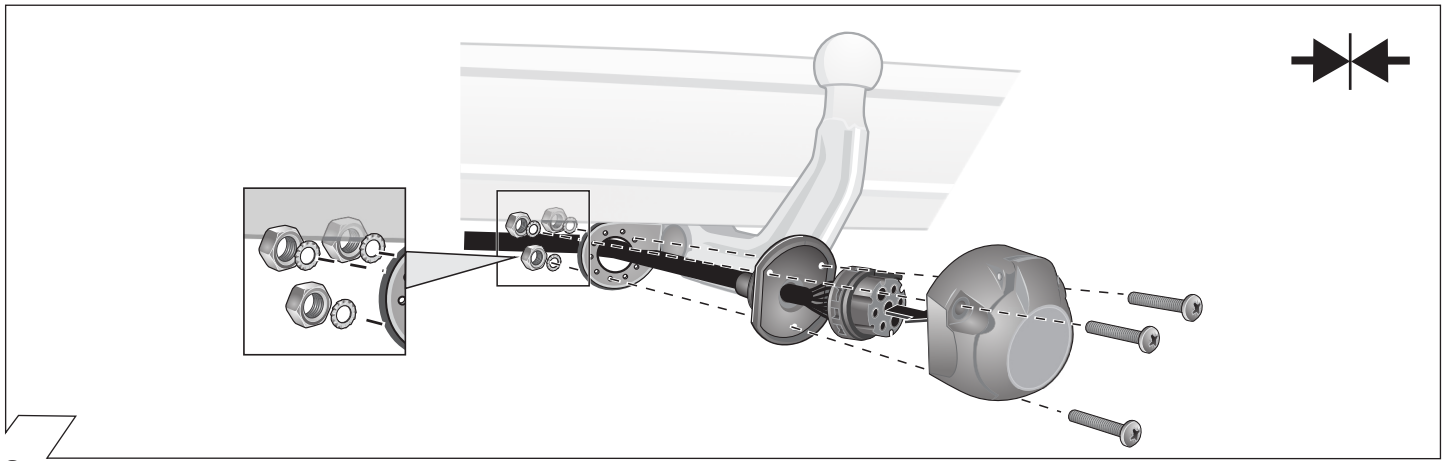


12

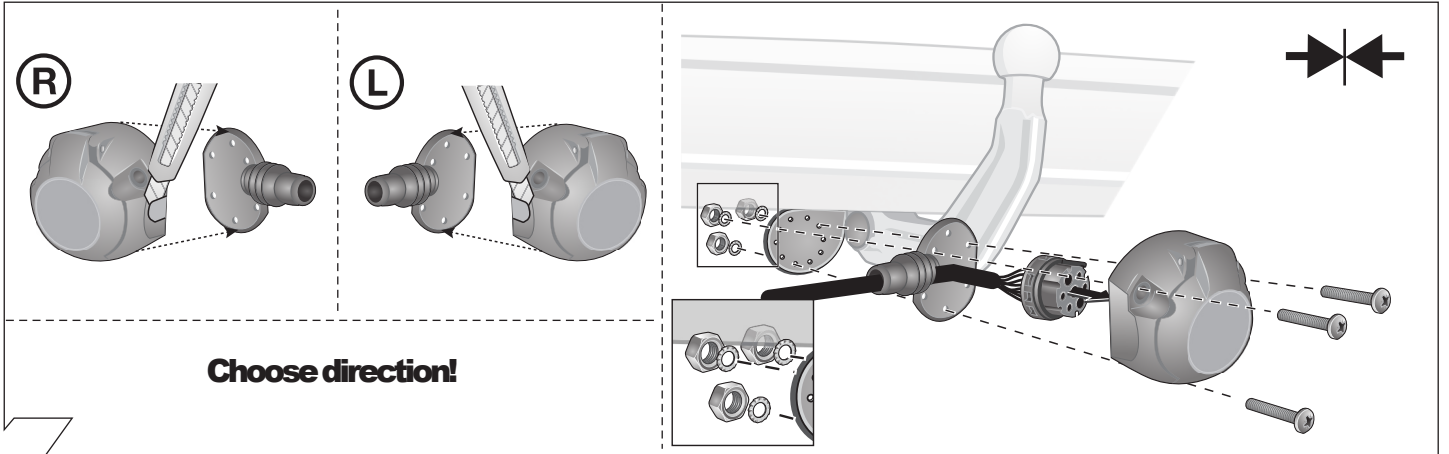


13

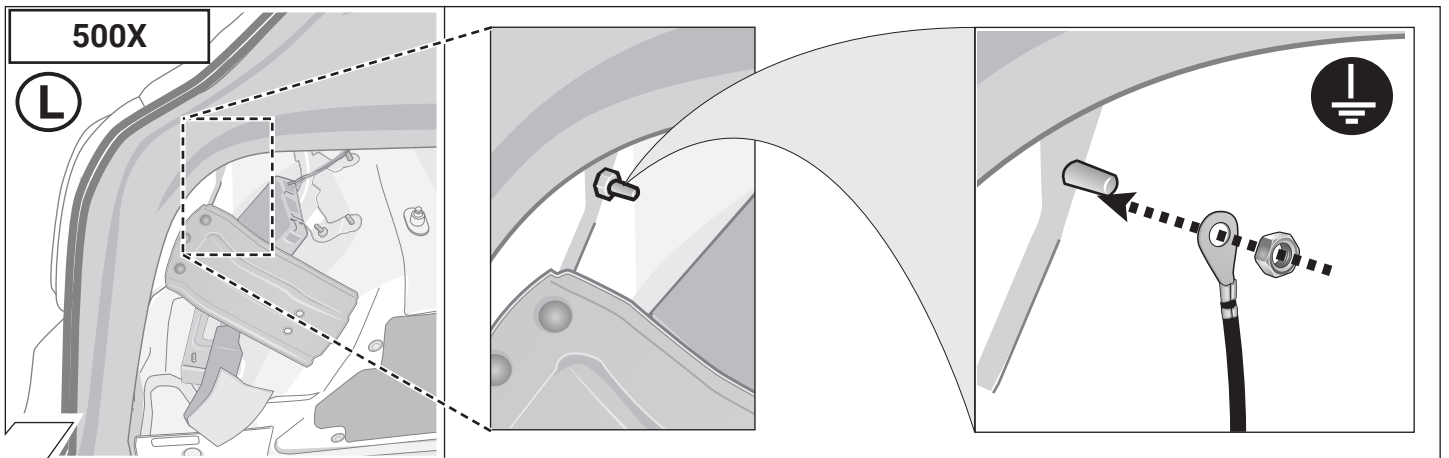


14

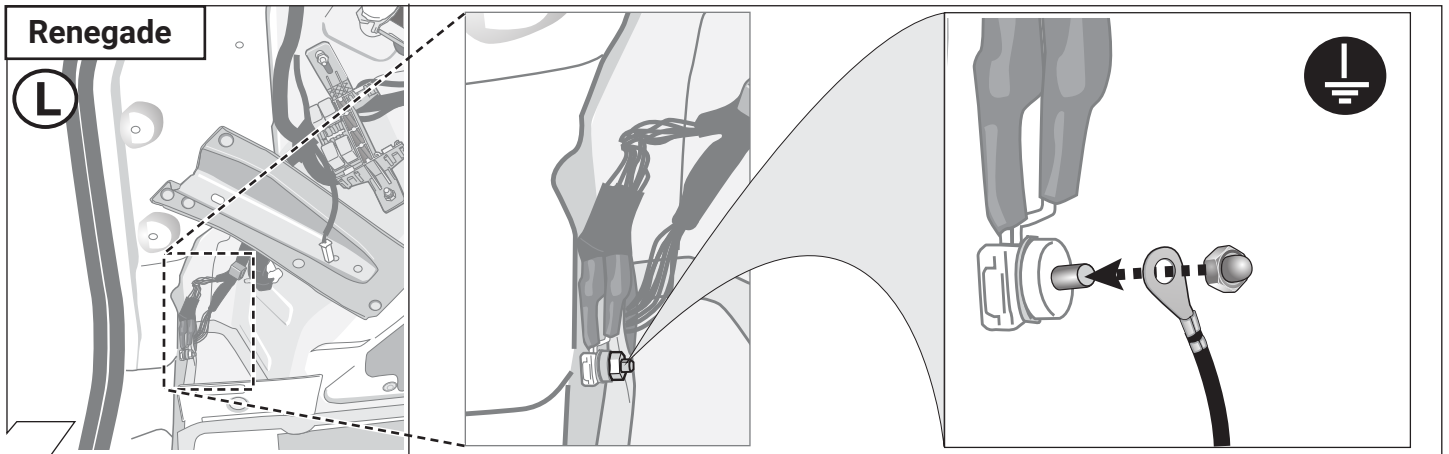


15

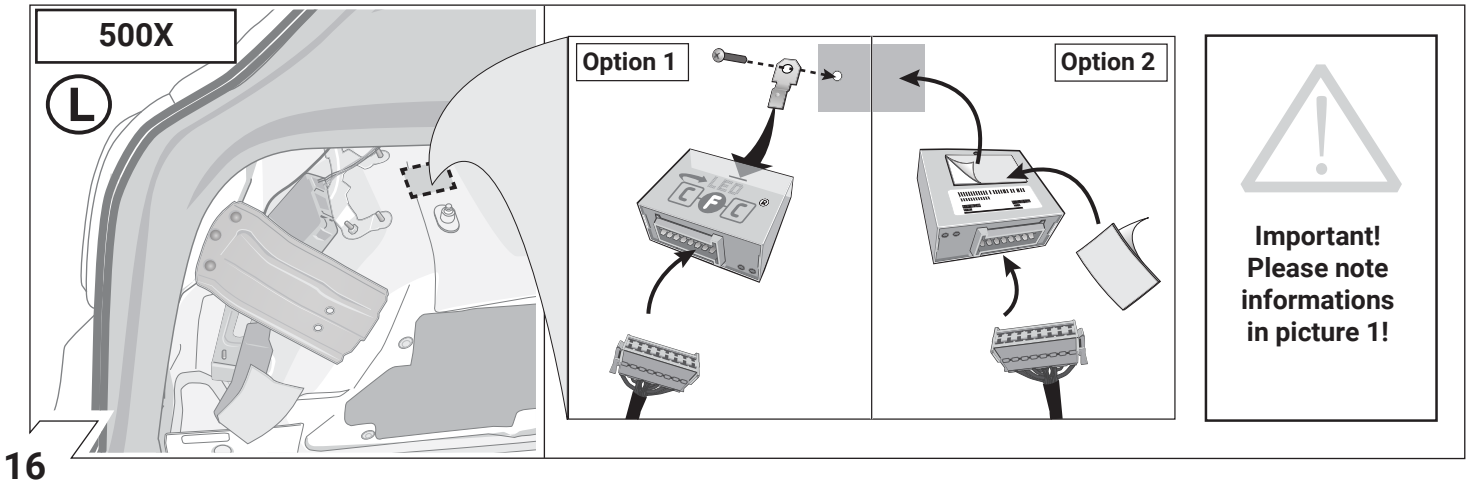


16

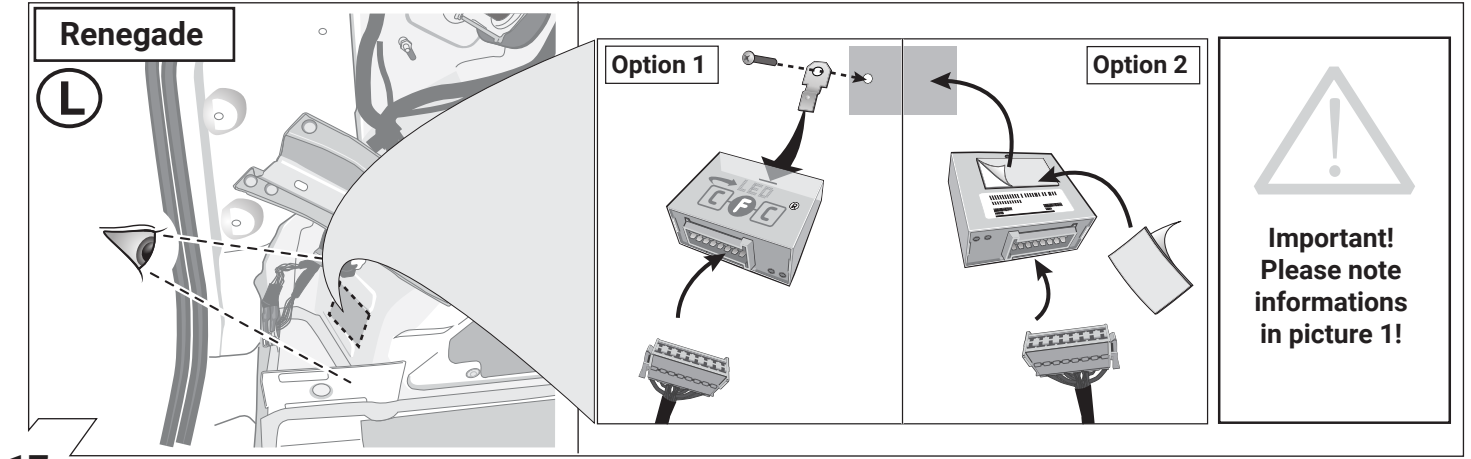





17

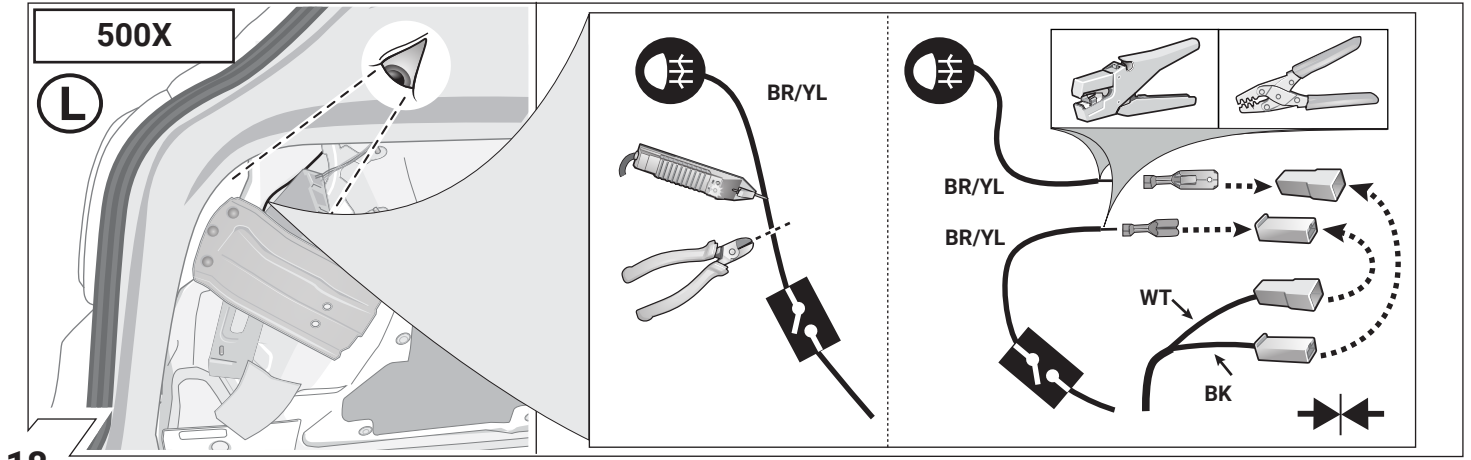


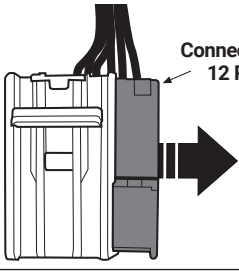
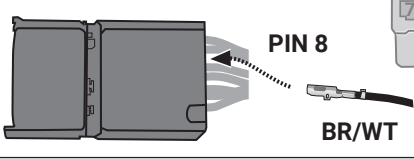
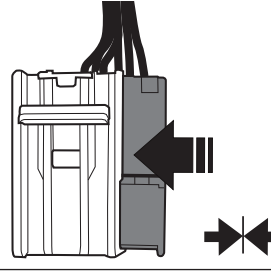
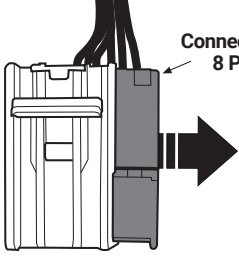
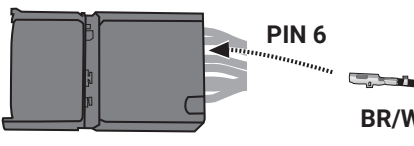
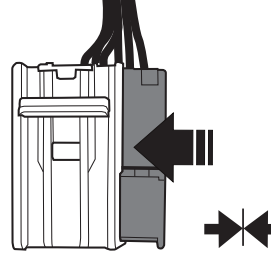
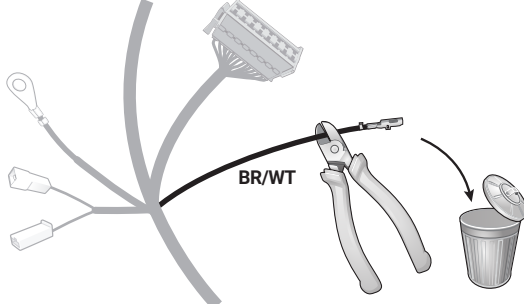
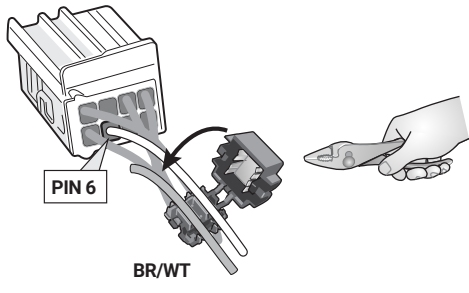
18

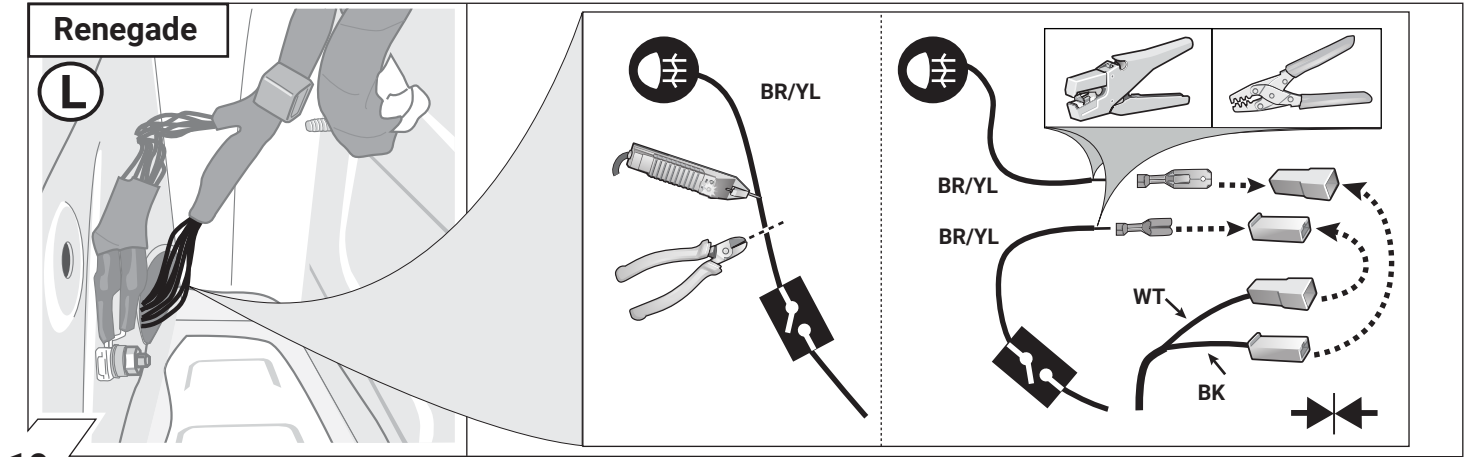


19

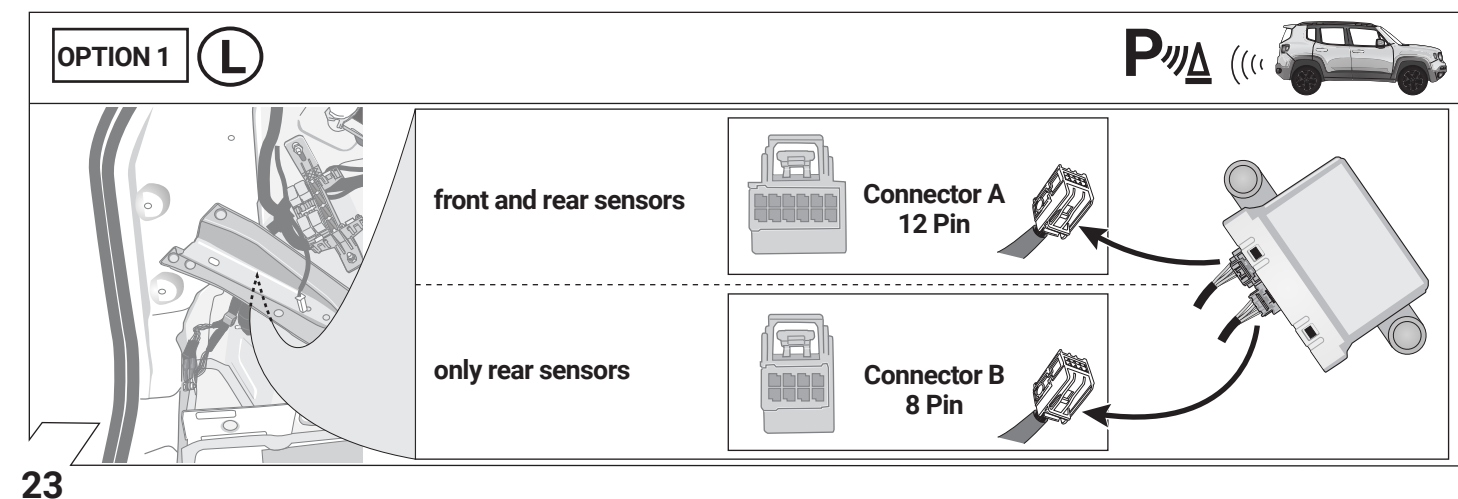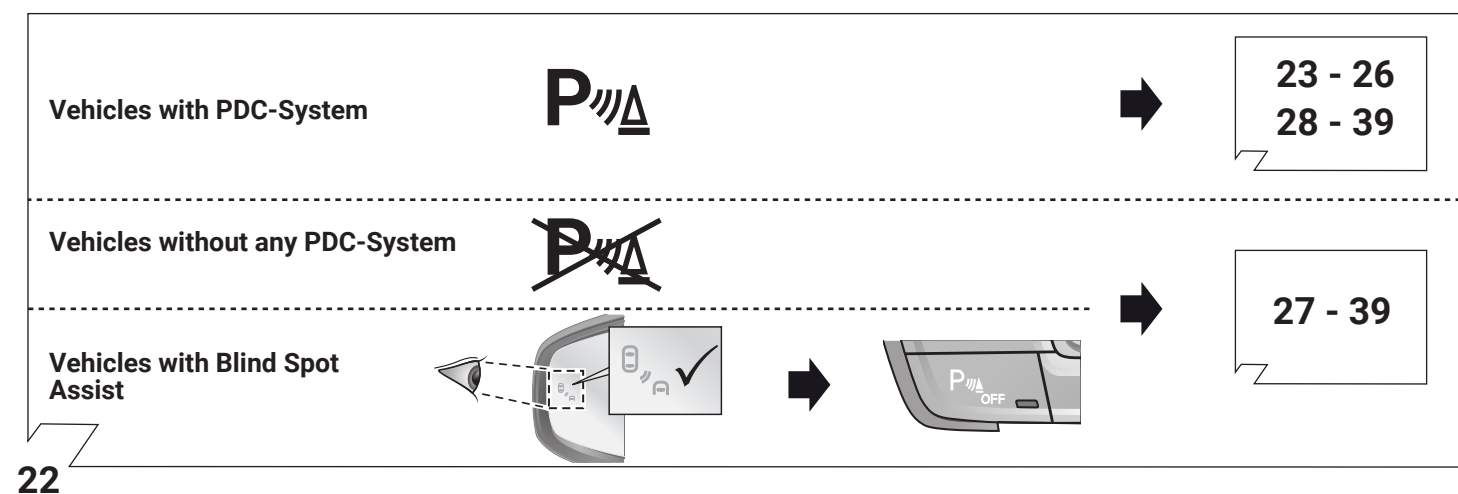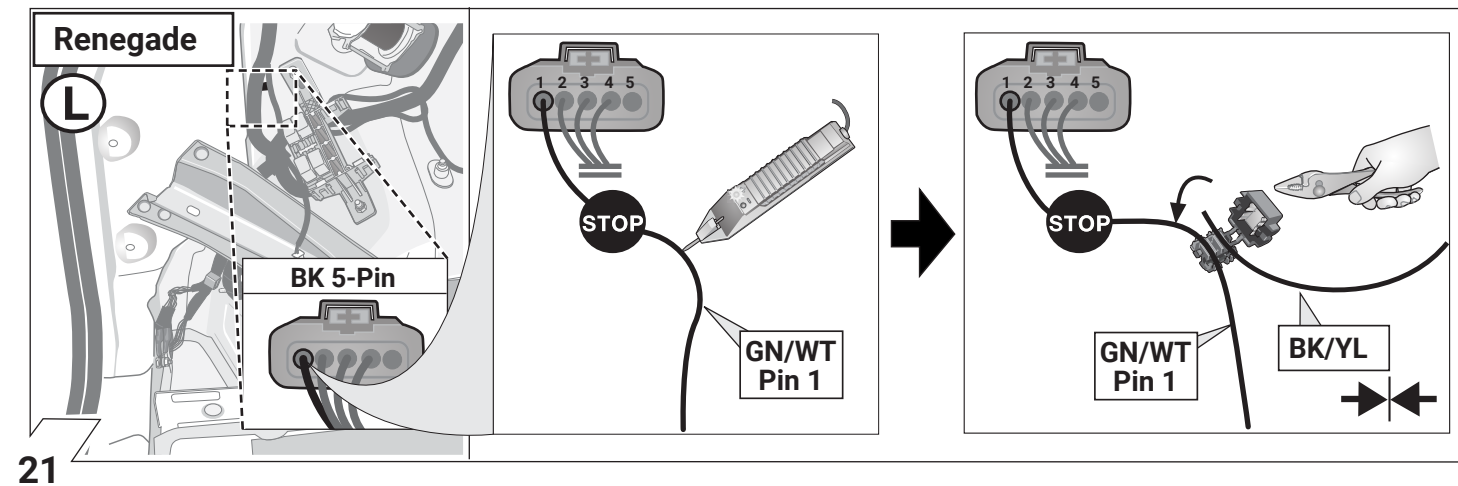
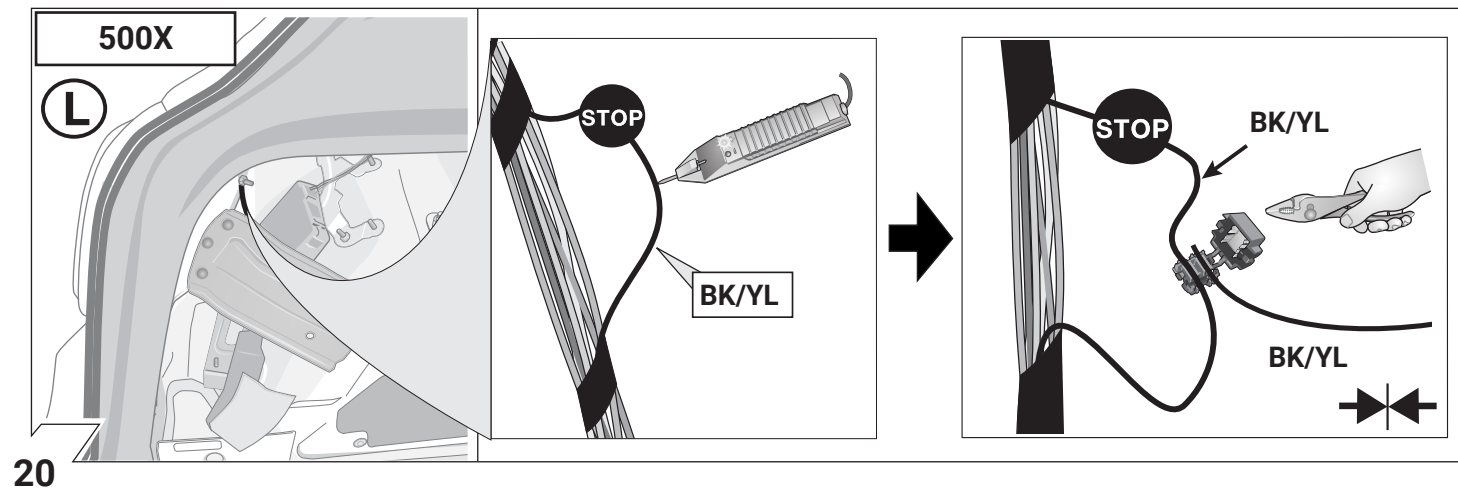


**OPTION 1** **L** **P** 


|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>front and rear sensors</p>  <p>Connector A<br/>12 Pin</p>  |  <p>PIN 8<br/>BR/WT</p> |                         |
| <p>only rear sensors</p>  <p>Connector B<br/>8 Pin</p>        |  <p>PIN 6<br/>BR/WT</p> |                         |
| <p>only rear sensors<br/>Pin 6 is occupied</p>  <p>BR/WT</p> |   |  <p>PIN 6<br/>BR/WT</p> |




24

**OPTION 1** **L** **P** 

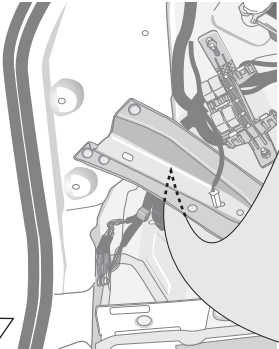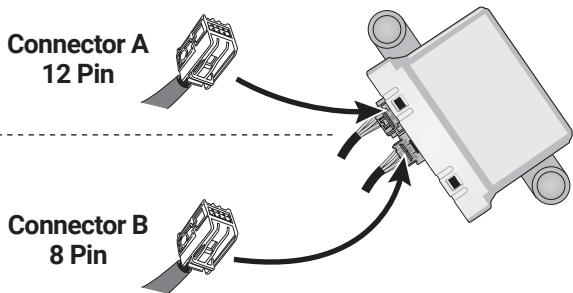
|   |  |
|---|--|
|  | <p>front and rear sensors</p> <p>Connector A<br/>12 Pin</p> <hr/> <p>only rear sensors</p> <p>Connector B<br/>8 Pin</p>  |
|---|--|

25


**OPTION 2** **Vehicles with Factory-Fitted PDC-System!** **P** 
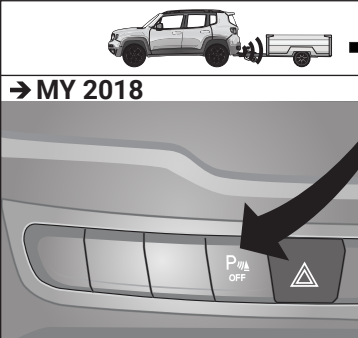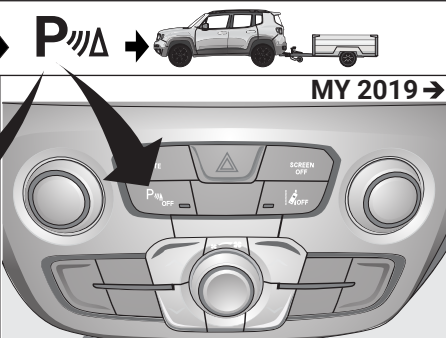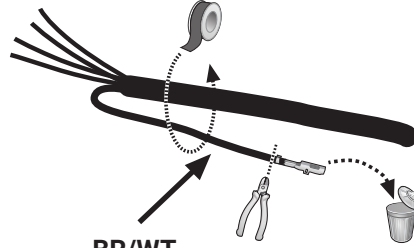
|   |  |
|---|--|
| <p>→ MY 2018</p>  <p>MY 2019 →</p>  |  <p>BR/WT</p> <p><b>Not required!</b></p> |
|---|--|


26

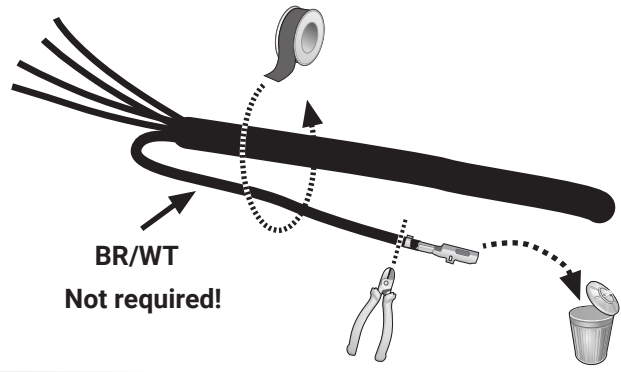

27

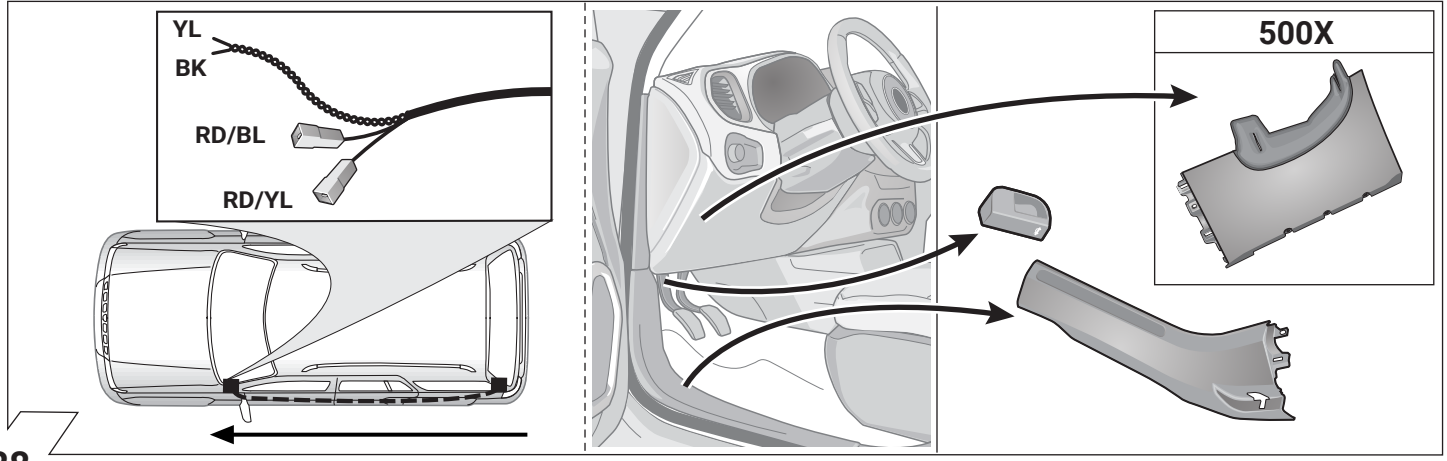

28

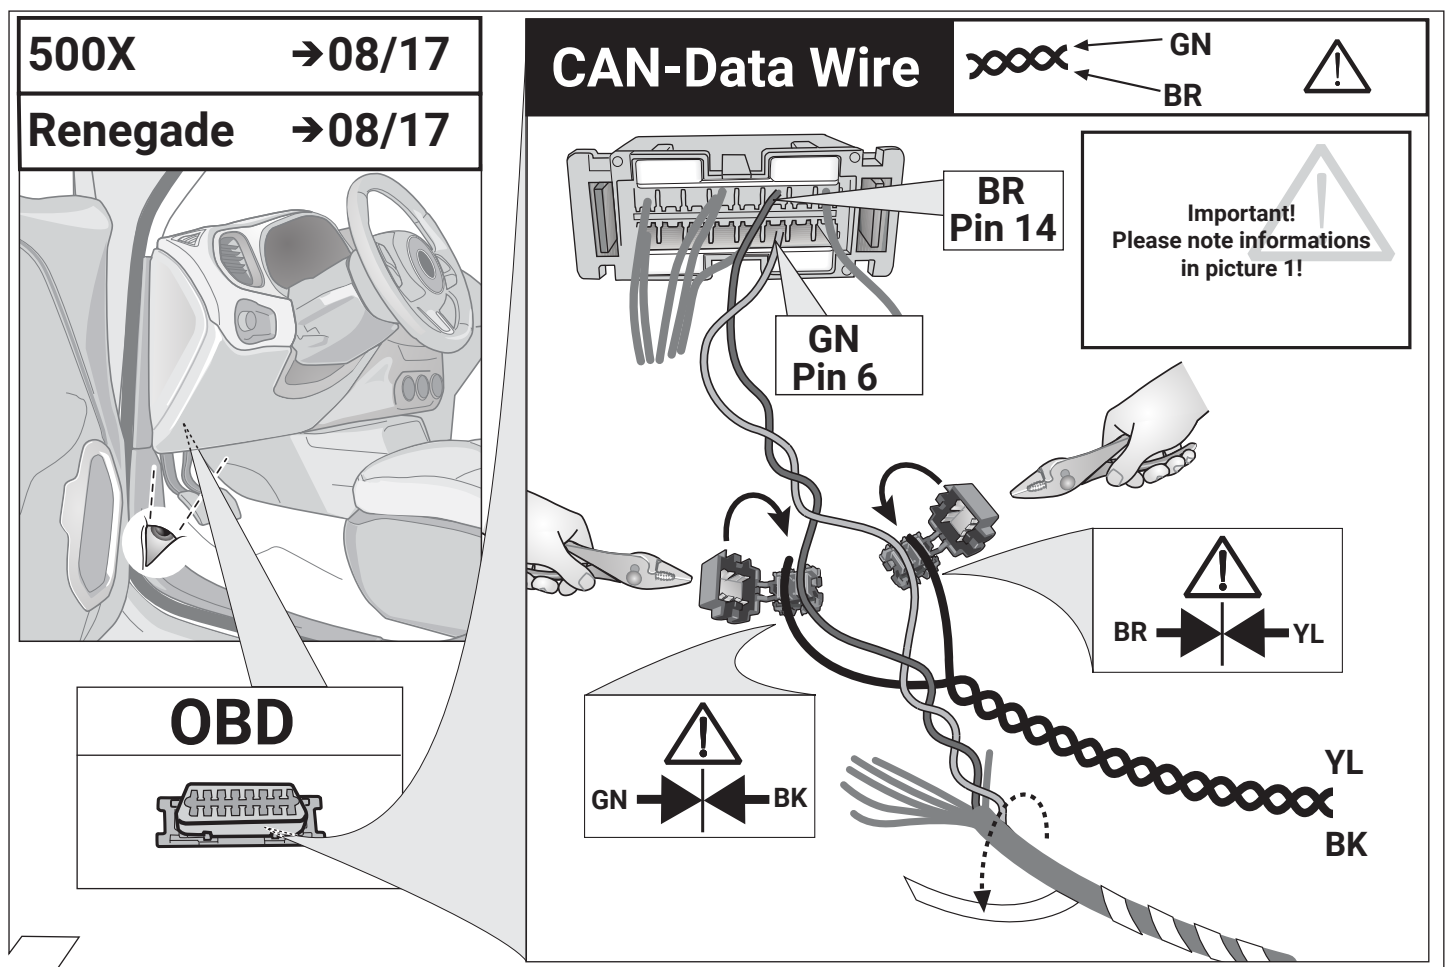


29




500X 09/17 →

Renegade 09/17 →


# CAN-Data Wire




**Important!**  
Please note informations in picture 1!

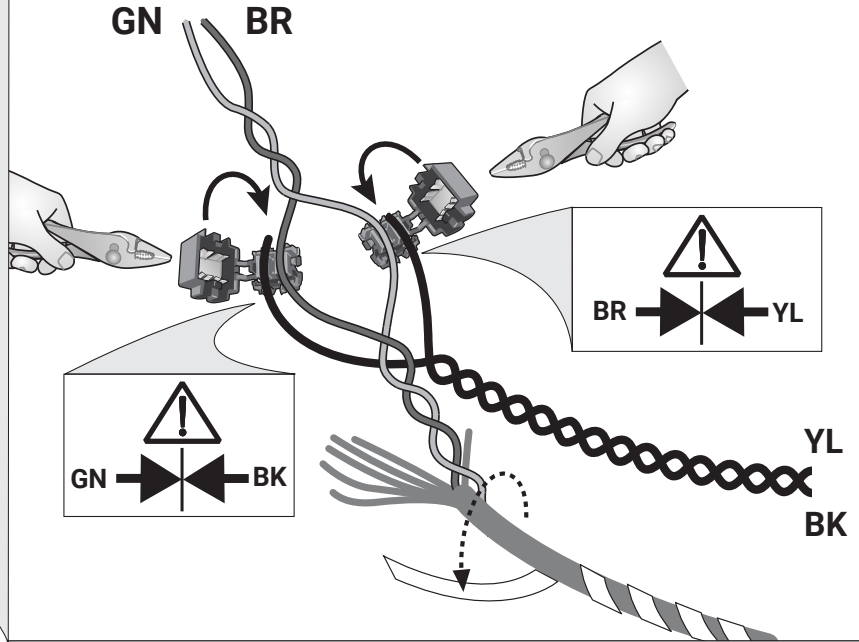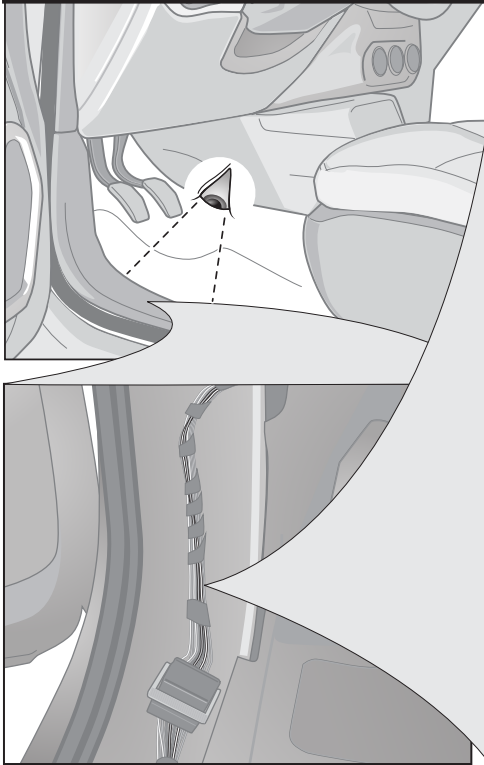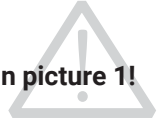


30

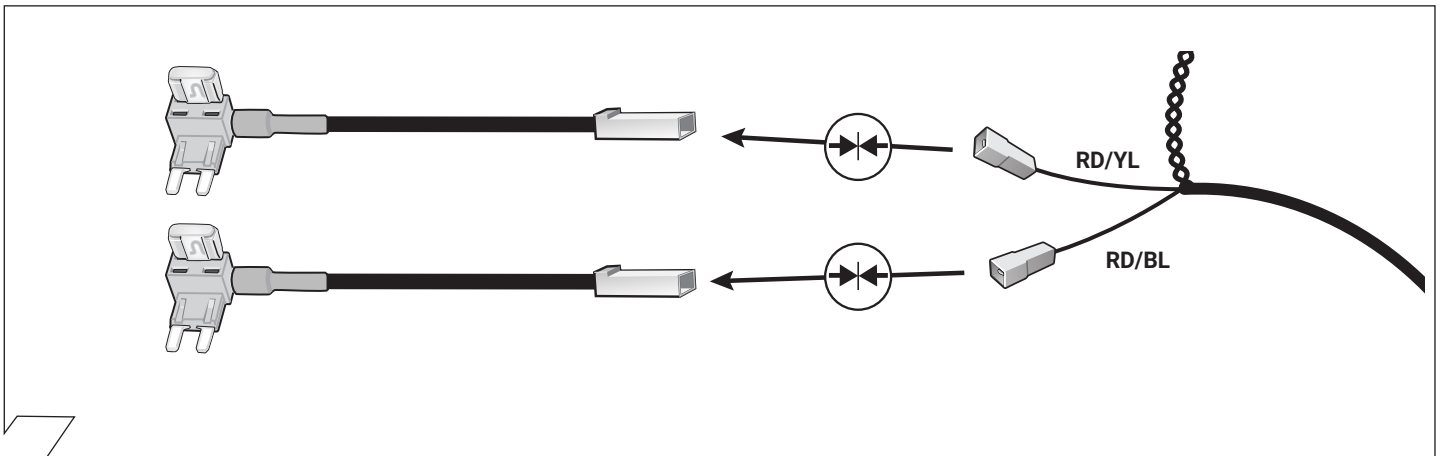


31

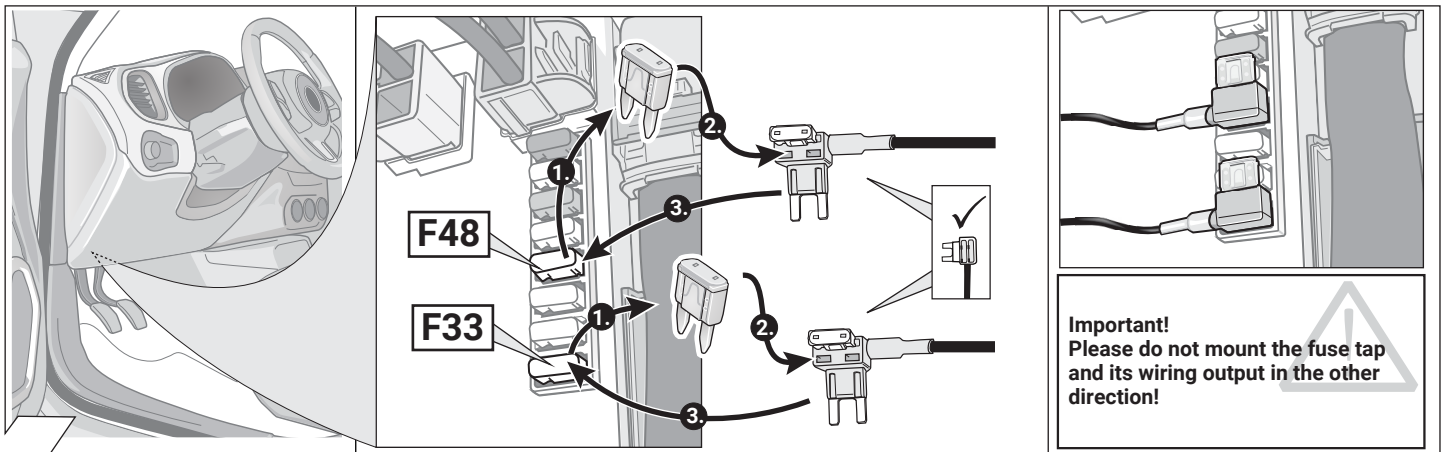


32

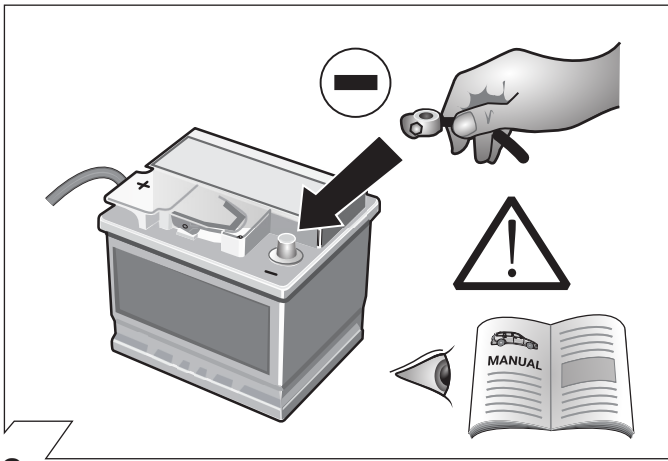


33

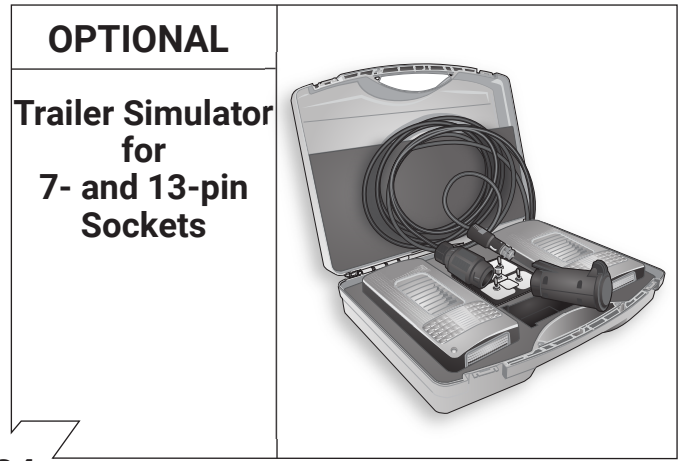


34

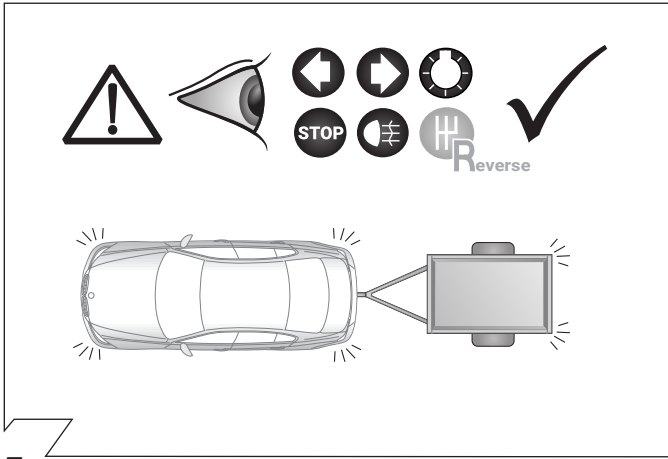


35

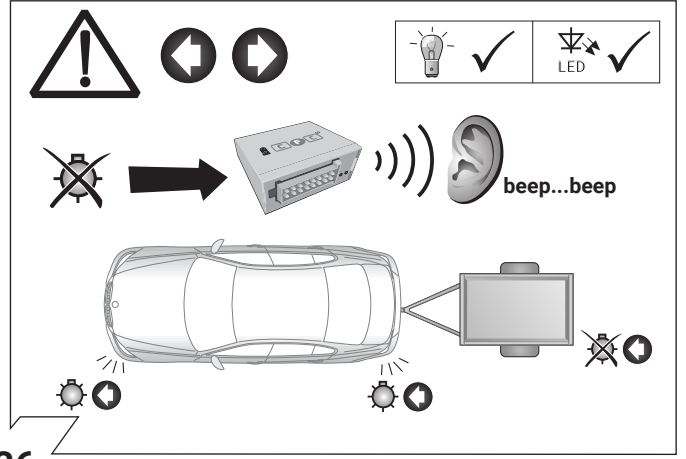


36

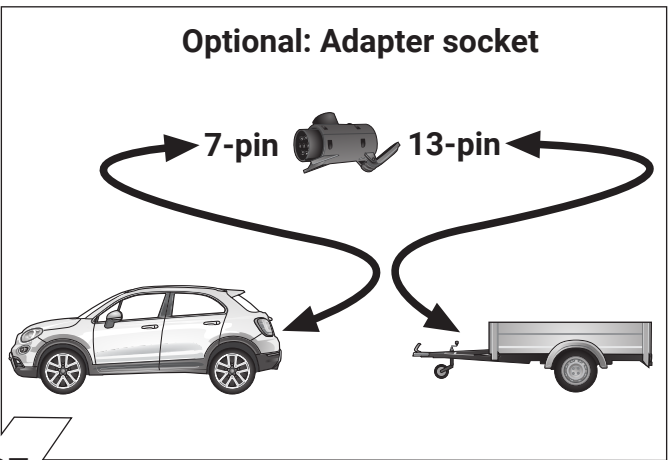

37

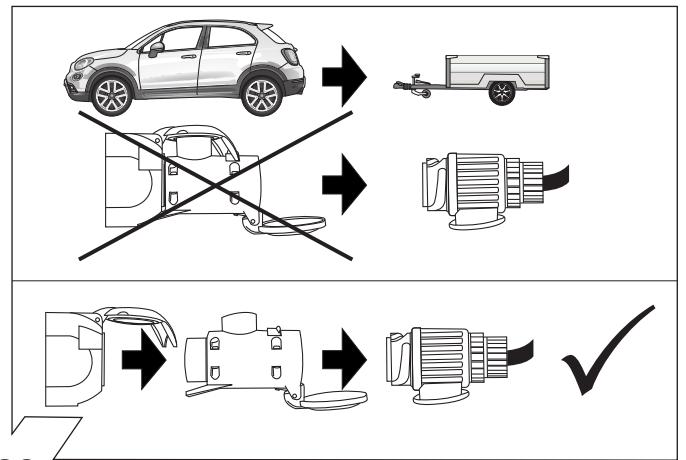
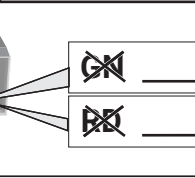



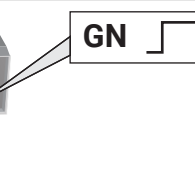

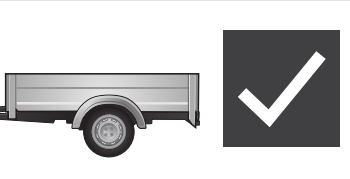

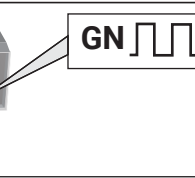
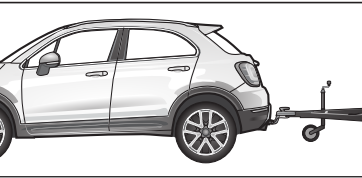
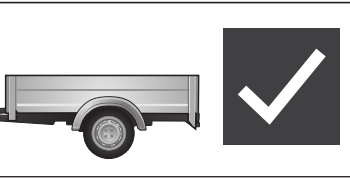

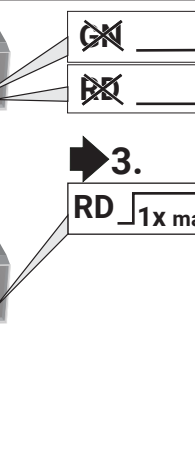
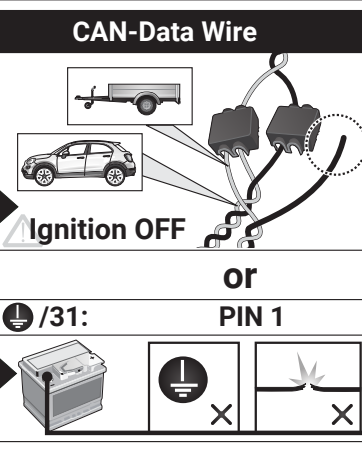
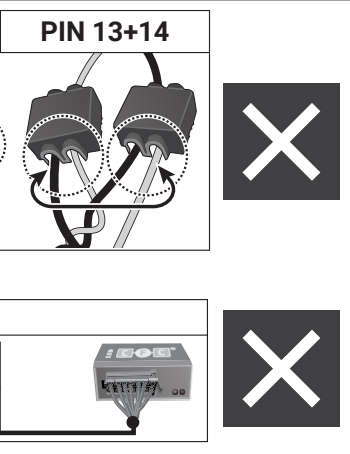

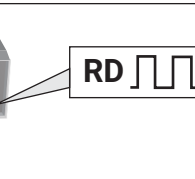
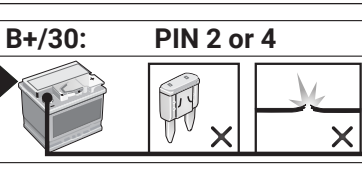
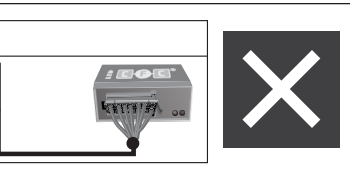


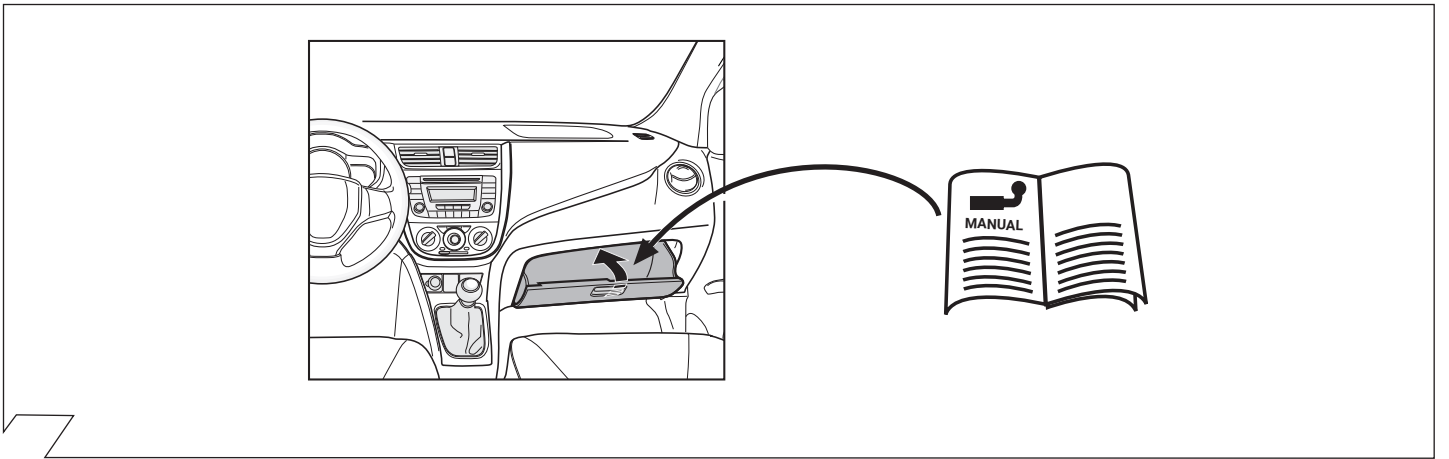38



39



| D Diagnosefunktion der Kontroll-LED's   | GB Diagnosis function of control LEDs  | F Fonction diagnostic des LED de contrôle  | PL Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontroltek LED                           |
|---|--|--|---|
| I Funzione di diagnostica dei LED di controllo  | E Función de diagnóstico de los LEDs de control  | NL Diagnosefunctie van de controle-LED's   | SK Diagnostická funkcia kontroliek LED  |
|   |   |    |    |
|   |   |    |    |
|   |   |    |    |
|    |    |   |   |
|   |   |  |  |
| <p><b>D</b> Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten<br/>Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhung / Verdoppelung der Blinkfrequenz</li> <li>• Volltextmeldung im Display / Kombi-Instrument</li> <li>• Aktivierung Kontrollleuchte für Lampenausfall</li> <li>• Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-Message</li> </ul> <p>Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichseitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (↗ Leuchten-Substitution!).</p>   | <p><b>GB</b> Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail<br/>The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase in the flashing frequency</li> <li>• Text message in the Display / combi-instrument</li> <li>• Activated control lamp for light failure</li> <li>• Audible warning via Buzzer or Voice-Message</li> </ul> <p>If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (↗ lamp substitution!).</p>   |  |   |
| <p><b>F</b> Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque<br/>La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle de module électrique monté:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement</li> <li>• Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné</li> <li>• Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe</li> <li>• Avertissement sonore via buzzer ou message vocal</li> </ul> <p>En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (↗ Substitution des feux!).</p>  | <p><b>I</b> Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio<br/>A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento</li> <li>• Full text display / strumento combinato</li> <li>• Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada</li> <li>• Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale</li> </ul> <p>In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa del rimorchio. (↗ Sostituzione delle lampade!).</p> |  |   |
| <p><b>E</b> Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque<br/>El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo</li> <li>• Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado</li> <li>• Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas</li> <li>• Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz</li> </ul> <p>Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará a la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente (↗ Sustitución de lámparas!).</p> | <p><b>NL</b> Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen<br/>De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie</li> <li>• Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument</li> <li>• Activering controlelampje voor uitval van een lamp</li> <li>• Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message</li> </ul> <p>Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijkzijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (↗ Lampvervanging!).</p>  |  |   |
| <p><b>PL</b> Kontrola kierunkowskazów i zastąpienie kierunkowskazów w przypadku awarii.<br/>Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazów w przyczepie jest sygnalizowana w różny sposób w zależności od modelu i wyposażenia samochodu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów</li> <li>• komunikatem na desce rozdzielczej</li> <li>• aktywacja kontroli awarii świateł</li> <li>• dźwiękowa sygnalizacja lub komunikat głosowy</li> </ul> <p>Przypadku awarii kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie</p>   | <p><b>SK</b> Kontrola smerových svetiel a náhrada svetiel pri výpadku smerového svetla prívesu.<br/>Výpadok jedného alebo oboch smerových svetiel prívesu je v závislosti od typu vozidla a verzie elektrošady indikovaný nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšenie / zdvojnásobenie frekvencie blikania</li> <li>• textová správa na displeji / alebo nástroj palubnej dosky automobilu</li> <li>• aktivácia kontroliek výpadku svetla</li> <li>• akustická výstraha prostredníctvom buzziaka alebo hlasovej správy</li> </ul> <p>Pri výpadku smerového svetla nahradí blikajúce spätné svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetlo prívesu (↗ náhrada svetiel)</p>  |  |   |

|  | D  | ERKLÄRUNG SYMBOLE  | CB   | SYMBOL EXPLANATION   | F  | EXPLICATION DES SYMBOLES                                      | I   | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI                                       | ES  | EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLES                       | NL  | VERKLARING SYMBOLEN                               | PL  | OBJASNIENIA SYMBOLI                               | SK   | VYSVETLIVKY K SYMBOLOM                           |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  | linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlussleuchte | left (58-L) respectively right (58-R) tail light             | left (58-L) respectively right (58-R) tail light             | feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)         | feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)         | luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R) | luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R) | plato trasero izquierdo (58-L) respectivamente derecho (58-R) | Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht | Lewy (58-L) lub prawe (58-R) koncowe swiatlo      | Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht | Lewy (58-L) lub prawe (58-R) koncowe swiatlo      | Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht | Lewy (58-L) lub prawe (58-R) koncowe swiatlo      | Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht    | Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht    |
|  | Bremsleuchte (54) bzw. 3. Bremsleuchte (54)    | stop light (54) / high mounted, third stop light (54)        | stop light (54) / high mounted, third stop light (54)        | feu de stop (54) / 3ième feu de stop (54)                      | feu de stop (54) / 3ième feu de stop (54)                      | luce d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)                  | luce d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)                  | luz de freno (54) / tercera luz de freno (54)                 | Remlicht (54) / 3e remlicht (54)              | Światło stop (54) / trzecie światło stop (54)     | Remlicht (54) / 3e remlicht (54)              | Światło stop (54) / trzecie światło stop (54)     | Remlicht (54) / 3e remlicht (54)              | Światło stop (54) / trzecie światło stop (54)     | Brzdové svetlá (54) / tretie brzdové svetlo (54) | Brzdové svetlá (54) / tretie brzdové svetlo (54) |
|  | Fahrtrichtungsanzeiger links                   | turn signal indicator left                                   | turn signal indicator left                                   | feu indicateur de direction gauche                             | feu indicateur de direction gauche                             | indicatore di direzione sinistra                              | indicatore di direzione sinistra                              | luz indicadora de dirección de marcha izquierda               | Richtingaanwijzer links                       | Kierunkowskaz lewy                                | Richtingaanwijzer links                       | Kierunkowskaz lewy                                | Richtingaanwijzer links                       | Kierunkowskaz lewy                                | Smerové svetlo ľavé                              | Smerové svetlo ľavé                              |
|  | Fahrtrichtungsanzeiger rechts                  | turn signal indicator right                                  | turn signal indicator right                                  | feu indicateur de direction droite                             | feu indicateur de direction droite                             | indicatore di direzione destra                                | indicatore di direzione destra                                | luz indicadora de dirección de marcha derecha                 | Richtingaanwijzer rechts                      | Kierunkowskaz prawy                               | Richtingaanwijzer rechts                      | Kierunkowskaz prawy                               | Richtingaanwijzer rechts                      | Kierunkowskaz prawy                               | Smerové svetlo pravé                             | Smerové svetlo pravé                             |
|  | Nebelschlussleuchte(n)                         | rear fog light(s)  | rear fog light(s)  | feu (x) arrière (s) de brouillard                              | feu (x) arrière (s) de brouillard                              | fendinebbia   | fendinebbia   | luz (-ces) trasera (s) antineblá (s)                          | Mistachterlicht(en)                           | przeciwmglietne Światło                           | Mistachterlicht(en)                           | przeciwmglietne Światło                           | Mistachterlicht(en)                           | przeciwmglietne Światło                           | Hmlové svetlo(á)                                 | Hmlové svetlo(á)                                 |
|  | Rückfahrleuchte(n)                             | reversing light(s)   | reversing light(s)   | feu (x) de marche arrière                                      | feu (x) de marche arrière                                      | luce (l) retromarcia  | luce (l) retromarcia  | luz (-ces) de marcha atrás                                    | Achteruitrijlicht(en)                         | Światło wsteczne                                  | Achteruitrijlicht(en)                         | Światło wsteczne                                  | Achteruitrijlicht(en)                         | Światło wsteczne                                  | Spätmné svetlo (á)                               | Spätmné svetlo (á)                               |
|  | Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9            | Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9             | Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9             | courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9  | courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9  | alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9              | alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9              | positivo continuo / caja de anclaje a 13 polos, cámara 9      | Continuustroom / stekkerdoos 13P kamer 9      | staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9        | Continuustroom / stekkerdoos 13P kamer 9      | staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9        | Continuustroom / stekkerdoos 13P kamer 9      | staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9        | Trwale plus/zásuvka 13 pólová, kontakt 9         | Trwale plus/zásuvka 13 pólová, kontakt 9         |
|  | Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10          | charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10 | charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10 | cable de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10 | cable de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10 | cavo di carica / presa 13 poli, camera 10                     | cavo di carica / presa 13 poli, camera 10                     | cabla de carga / caja de anclaje a 13 polos, cámara 10        | Laaddraad / stekkerdoos 13P kamer 10          | przewód ładujący/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10 | Laaddraad / stekkerdoos 13P kamer 10          | przewód ładujący/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10 | Laaddraad / stekkerdoos 13P kamer 10          | przewód ładujący/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10 | Nabijaci kábel / zásuvka 13 pólová, kontakt 10   | Nabijaci kábel / zásuvka 13 pólová, kontakt 10   |
|  | Anhänger / Anhängererkennung                   | trailer / trailer recognition                                | trailer / trailer recognition                                | renorque / détection de la fonction renorque                   | renorque / détection de la fonction renorque                   | rimorchio / riconoscimento rimorchio                          | rimorchio / riconoscimento rimorchio                          | remoique / detección del remolque                             | Aanhanger / aanhangeridentificatie            | Prives / rozpoznanie privesu                      | Aanhanger / aanhangeridentificatie            | Prives / rozpoznanie privesu                      | Aanhanger / aanhangeridentificatie            | Prives / rozpoznanie privesu                      | Prives / rozpoznanie privesu                     | Prives / rozpoznanie privesu                     |
|  | Dauerstrom / permanente Stromversorgung        | Permanent current power supply                               | Permanent current power supply                               | courant continu / alimentation électrique permanente           | courant continu / alimentation électrique permanente           | corrente / alimentazione continua                             | corrente / alimentazione continua                             | positivo continuo / alimentación de corriente permanente      | Continuustroom / permanente stroomvoorziening | Trwale plus / staly prived prudu                  | Continuustroom / permanente stroomvoorziening | Trwale plus / staly prived prudu                  | Continuustroom / permanente stroomvoorziening | Trwale plus / staly prived prudu                  | Trwale plus / staly prived prudu                 | Trwale plus / staly prived prudu                 |
|  | Masse (31)                                     | Ground or Earth (31)   | Ground or Earth (31)   | masse (31)   | masse (31)   | masa (31)   | masa (31)   | masa (31)   | Massa (31)                                    | Ukostrenie (31)                                   | Massa (31)                                    | Ukostrenie (31)                                   | Massa (31)                                    | Ukostrenie (31)                                   | Ukostrenie (31)                                  | Ukostrenie (31)                                  |
|  | Batteriepolklemme Anschluss Minus              | ground connection battery terminal lug                       | ground connection battery terminal lug                       | borne "moins" de la batterie                                   | borne "moins" de la batterie                                   | connessione negativa della batteria                           | connessione negativa della batteria                           | conexión negativa de batería                                  | Accuopolklem aansluiting min                  | Svorka batérie - minus                            | Accuopolklem aansluiting min                  | Svorka batérie - minus                            | Accuopolklem aansluiting min                  | Svorka batérie - minus                            | Svorka batérie - minus                           | Svorka batérie - minus                           |
|  | Batteriepolklemme Anschluss Plus               | positive connection battery terminal lug                     | positive connection battery terminal lug                     | borne "plus" de la batterie                                    | borne "plus" de la batterie                                    | connessione positiva della batteria                           | connessione positiva della batteria                           | conexión positiva de batería                                  | Accuopolklem aansluiting plus                 | Svorka batérie - plus                             | Accuopolklem aansluiting plus                 | Svorka batérie - plus                             | Accuopolklem aansluiting plus                 | Svorka batérie - plus                             | Svorka batérie - plus                            | Svorka batérie - plus                            |
|  | Sicherung / Sicherungsstärke 20 Ampère         | fuse / fuse capacity 20 Ampère                               | fuse / fuse capacity 20 Ampère                               | ampérage 20 ampères  | ampérage 20 ampères  | fusibile / fusibile con capacity 20 Ampère                    | fusibile / fusibile con capacity 20 Ampère                    | fusible / ampereje 20 amperes                                 | Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère          | Poistka / Výkon poistky 20 Amper                  | Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère          | Poistka / Výkon poistky 20 Amper                  | Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère          | Poistka / Výkon poistky 20 Amper                  | Poistka / Výkon poistky 20 Amper                 | Poistka / Výkon poistky 20 Amper                 |
|  | Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose         | cigarette lighter / accessory socket                         | cigarette lighter / accessory socket                         | allume-cigare / prise d'accessoires                            | allume-cigare / prise d'accessoires                            | accendisigari / presa accessori                               | accendisigari / presa accessori                               | encendido de cigarillos / caja de accesorios                  | Sigarettenaansteker / accessoires stekkerdoos | Zapalniczka / doplnková zásuvka                   | Sigarettenaansteker / accessoires stekkerdoos | Zapalniczka / doplnková zásuvka                   | Sigarettenaansteker / accessoires stekkerdoos | Zapalniczka / doplnková zásuvka                   | Zapalniczka / doplnková zásuvka                  | Zapalniczka / doplnková zásuvka                  |
|  | Lautsprecher / Warnsummer                      | loudspeaker / buzzer   | loudspeaker / buzzer   | haut-parleur / vibreur   | haut-parleur / vibreur   | autoparlante / cicallino                                      | autoparlante / cicallino                                      | altavoz / señal acustica de advertencia                       | Luidspreker / waarschuwingszoemer             | klakson   | Luidspreker / waarschuwingszoemer             | klakson   | Luidspreker / waarschuwingszoemer             | klakson   | Reproduktor / klakson                            | Reproduktor / klakson                            |
|  | Einparkhilfe                                   | park distance control  | park distance control  | assistance au parking  | assistance au parking  | sensori di parcheggio   | sensori di parcheggio   | ayuda para aparcar  | Inparkeerhulp                                 | Parkovací senzor                                  | Inparkeerhulp                                 | Parkovací senzor                                  | Inparkeerhulp                                 | Parkovací senzor                                  | Parkovací senzor                                 | Parkovací senzor                                 |
|  | Schalter / Funktionsursprung                   | switch / source of function                                  | switch / source of function                                  | interrupteur / origine de fonction                             | interrupteur / origine de fonction                             | interruttore / origine funzione                               | interruttore / origine funzione                               | interruptor / origen de función                               | Schakelaar / functieoorsprong                 | Przełącznik                                       | Schakelaar / functieoorsprong                 | Przełącznik                                       | Schakelaar / functieoorsprong                 | Przełącznik                                       | Przełącznik                                      | Przełącznik                                      |
|  | verbinden                                      | Connect together   | Connect together   | raccorder  | raccorder  | connessione   | connessione   | conectar  | Koppelen                                      | połączyć  | Koppelen                                      | połączyć  | Koppelen                                      | połączyć  | Spojiť   | Spojiť   |
|  | trennen  | disconnect   | disconnect   | séparer  | séparer  | sconnessione  | sconnessione  | separar   | Ontkoppelen                                   | rozłączyć   | Ontkoppelen                                   | rozłączyć   | Ontkoppelen                                   | rozłączyć   | Rozpojit'  | Rozpojit'  |
|  | beachten / siehe weitere Informationen         | Look at / see further information                            | Look at / see further information                            | considérer / voir informations ultérieures                     | considérer / voir informations ultérieures                     | considerare / vedere ulteriori informazioni                   | considerare / vedere ulteriori informazioni                   | considerar / véase las informaciones                          | Let op / bekijk verdere informatie            | Sledzić / patrz następane informacje              | Let op / bekijk verdere informatie            | Sledzić / patrz następane informacje              | Let op / bekijk verdere informatie            | Sledzić / patrz następane informacje              | Sledzovat / vid' ďalšie informácie               | Sledzovat / vid' ďalšie informácie               |
|  | beachte auserwählten Bereich                   | look carefully at selected area                              | look carefully at selected area                              | faire attention à la zone sélectionnée                         | faire attention à la zone sélectionnée                         | considerare area selezionata                                  | considerare area selezionata                                  | considerar el área seleccionada                               | Let op gekozen bereik                         | Sledzić/wybrana część                             | Let op gekozen bereik                         | Sledzić/wybrana część                             | Let op gekozen bereik                         | Sledzić/wybrana część                             | Sledzovat 'vybranú oblasť                        | Sledzovat 'vybranú oblasť                        |
|  | vorhanden / belegt / i.o.                      | Present / Occupied / OK                                      | Present / Occupied / OK                                      | disponible / occupé / OK                                       | disponible / occupé / OK                                       | presente / occupato / OK                                      | presente / occupato / OK                                      | presente / ocupado / OK                                       | Aanwezig / bezet / i.o.                       | Nachádzajúci sa / osadený / v poriadku            | Aanwezig / bezet / i.o.                       | Nachádzajúci sa / osadený / v poriadku            | Aanwezig / bezet / i.o.                       | Nachádzajúci sa / osadený / v poriadku            | Nachádzajúci sa / osadený / v poriadku           | Nachádzajúci sa / osadený / v poriadku           |
|  | nicht vorhanden / nicht belegt / nicht i.o.    | Not present / Not occupied / pas OK                          | Not present / Not occupied / pas OK                          | pas disponible / pas occupé / pas OK                           | pas disponible / pas occupé / pas OK                           | non presente / non occupato / non OK                          | non presente / non occupato / non OK                          | non presente / non ocupado / non OK                           | Niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.        | nie znajdujący się / nie w porządku               | Niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.        | nie znajdujący się / nie w porządku               | Niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.        | nie znajdujący się / nie w porządku               | nie znajdujący się / nie w porządku              | nie znajdujący się / nie w porządku              |
|  | links  | left   | left   | gauche   | gauche   | sinistra  | sinistra  | izquierdo   | Links   | na lewo   | Links   | na lewo   | Links   | na lewo   | Nalavo   | Nalavo   |
|  | rechts   | right  | right  | droite   | droite   | destra  | destra  | derecho   | Rechts  | na prawo  | Rechts  | na prawo  | Rechts  | na prawo  | Napravo  | Napravo  |
|  | Akustische Signalisierung                      | acoustic indication  | acoustic indication  | signalisation acoustique                                       | signalisation acoustique                                       | segnalazione acustica   | segnalazione acustica   | señalación acústica   | Akoestische signalering                       | dzwiekowa sygnalizacja                            | Akoestische signalering                       | dzwiekowa sygnalizacja                            | Akoestische signalering                       | dzwiekowa sygnalizacja                            | Zvuková signalizácia                             | Zvuková signalizácia                             |
|  | Achtung / wichtiger Hinweis                    | attention / important advice                                 | attention / important advice                                 | attention / indication importante                              | attention / indication importante                              | attenzione / indicazione importante                           | attenzione / indicazione importante                           | atención / indicación importante                              | belangrijke instructie                        | Uwaga / ważna informacja                          | belangrijke instructie                        | Uwaga / ważna informacja                          | belangrijke instructie                        | Uwaga / ważna informacja                          | Pozor / dôležitá informácia                      | Pozor / dôležitá informácia                      |