





Corolla (E210) 01/19 → 04/22



Corolla (E210) Touring Sports 02/19 → 04/22

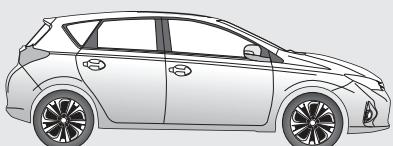

Auris 01/13 → 12/18

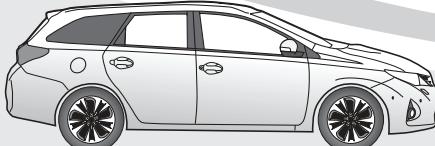

Auris Touring Sports 07/13 → 12/18

**D** Einbauanleitung  
Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

**GB** Fitting instructions  
Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446

**F** Instructions de montage  
Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446

**I** Istruzione di montaggio  
Cablaggio elettrico per ganci di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446

**E** Instrucciones de montaje  
Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446

**NL** Montagehandleiding  
Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

**Aktuellste Version:**  
Latest version:





## WICHTIG!

D



### Vor Montagebeginn:

- Die aktuellen Herstellervorgaben beachten!
- Die Einbauanleitung komplett durchlesen und zwingend beachten!
- Dieses Produkt ist nur für linksgelenkte (LHD) Fahrzeuge geeignet!
- Bei Fremdverwendung oder Veränderung des Produktes erlischt jeglicher Anspruch auf Einbauunterstützung und Gewährleistung!

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Der in Deutsch gehaltene Text in dieser Einbau-Anleitung ist bindend!

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Je nach Art des im E-Satz verwendeten Anhängermoduls ist eine Interaktion mit dem Fahrzeugbordnetz nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mit den spezifischen Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller kann nicht auf modulinterne Fehlerspeicher zugegriffen werden.

Fehlerprotokolle in Bezug auf Anhängerbetrieb, die während eines Prüfprozesses mit den Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller generiert werden, sind mitunter auf eine nicht ordnungsgemäße Freischaltung für Anhängerbetrieb zurückzuführen.

### Wir empfehlen

- die Auswertung der fahrzeugseitigen Fehlerspeicher sowie ggf. die Instandsetzung aller gelisteten Defekte vor Beginn aller Montagearbeiten!
- das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz zu trennen und den Diagnoseprozess noch einmal zu starten!
- die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unsere Hotline zu wenden!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
support@jaeger-automotive.de



## IMPORTANT!

GB



### Before starting the installation:

- Pay attention to the latest manufacturer's specifications!
- Read the complete installation instructions and follow these at all costs!
- This product is only designed for left-hand drive (LHD) vehicles!
- If the product is used for a different purpose or modified, any entitlement to support during the installation and the warranty will be forfeited!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.  
The German text in these installation instructions is binding!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
support@jaeger-automotive.de



## IMPORTANT!

F



### Avant de commencer le montage:

- Respecter les consignes actuelles du constructeur!
- Lire la notice d'installation en entier et en tenir rigoureusement compte!
- Ce produit convient uniquement pour les véhicules avec conduite à gauche (LHD)!
- Tout autre usage ou modification du produit entraîne l'annulation de toute prétention à une assistance pour le montage ainsi qu'à la garantie!

Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement. Le texte en allemand dans cette notice d'installation fait foi!

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électrique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Suivant le type de module de remorque utilisé dans le kit électrique, une interaction avec le réseau de bord du véhicule n'est pas possible ou ne l'est que dans certaines limites. Il est impossible d'accéder aux mémoires d'erreurs internes avec les systèmes de diagnostic spécifiques des constructeurs de véhicules.

Les procès-verbaux d'erreurs concernant le fonctionnement de la remorque qui ont été générés durant un processus de contrôle avec les systèmes de diagnostic des constructeurs de véhicules sont parfois attribuables à une activation non conforme pour le fonctionnement de la remorque.

### Nous recommandons

- d'analyser les mémoires d'erreurs du véhicule ainsi qu'éventuellement de réparer toutes les défaillances mentionnées avant le commencement de tous les travaux de montage!
- de séparer le module remorque le cas échéant du jeu de câbles et de remettre en marche encore une fois le processus de diagnostic!
- de limiter la recherche d'erreurs à 0,5 h maximum en cas de problèmes de fonctionnement et de s'adresser ensuite à notre hotline!



**HOTLINE** +49 5246 921019  
support@jaeger-automotive.de



## IMPORTANTE!

I



### Prima dell'inizio del montaggio:

- Si prega di osservare tassativamente le indicazioni attuali del costruttore!
- Leggere integralmente e attenersi alle istruzioni di montaggio!
- Questo prodotto è adatto solo a veicoli con la guida a sinistra (LHD)!
- In caso di utilizzo scorretto o modifica del prodotto, decade ogni diritto di supporto al montaggio e di garanzia!

Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti. Il testo in tedesco in queste istruzioni di montaggio è vincolante!

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

A seconda del tipo di modulo rimorchio utilizzato nel gruppo elettronico, l'interazione con la rete di bordo del veicolo è possibile solo parzialmente o non è affatto possibile. Con i sistemi di diagnosi specifici dei costruttori di veicoli, non è possibile accedere alla memoria errori interna al modulo.

I protocolli di errore riferiti al funzionamento con rimorchio, generati durante un processo di collaudo con i sistemi di diagnosi dei costruttori di veicoli, sono da ricondurre, tra l'altro, a un'attivazione non corretta per funzionamento con rimorchio.

**Consigliamo**

- di effettuare assolutamente l'analisi della memoria errori sul veicolo ed eventualmente la riparazione di tutti i difetti riscontrati, prima di iniziare qualsiasi lavoro di montaggio;
- di scollegare eventualmente il modulo rimorchio dalla serie di cavi e di avviare nuovamente il processo di diagnosi;
- di limitare la ricerca errori in caso di problemi di funzionamento a max. 0,5 ore, quindi di rivolgersi al nostro numero verde.



## ¡IMPORTANTE!

E



### Antes de comenzar el montaje:

- ¡Observar las especificaciones actuales del fabricante!
- ¡Leer las instrucciones de montaje por completo y seguirlas sin falta!
- ¡Este producto solo es apto para vehículos con volante a la izquierda (LHD)!
- ¡El uso fuera de este ámbito o la modificación del producto supone la extinción de cualquier derecho de asistencia técnica para el montaje y garantía!

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso. ¡La versión vinculante de estas instrucciones de montaje es la original en lengua alemana!

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

En función del tipo de módulo para remolques CFC utilizado en el kit eléctrico no se podrá interactuar con el sistema eléctrico de a bordo o solo de forma limitada. Los sistemas de diagnóstico específicos de los fabricantes de vehículos no permiten el acceso a las memorias de fallos internas del módulo.

Los protocolos de fallos referidos al servicio con remolque, que se generen con sistemas de diagnóstico de los fabricantes de vehículos durante un proceso de inspección, a veces son el resultado de un desbloqueo incorrecto para el servicio con remolque.

**Recomendamos:**

- evaluar las memorias de fallos del vehículo y eliminar, en caso dado, todos los defectos enumerados antes de comenzar los trabajos de montaje!
- separar el módulo para remolques del juego de cables en caso dado y volver a iniciar el proceso de diagnóstico!
- limitar la búsqueda de fallos en caso de problemas de funcionamiento a un máximo de 0,5 horas y acudir entonces a nuestra línea de atención!



## BELANGRIJK!

NL



### Voordat u begint te monteren:

- Raadpleegt u eerst de actuele richtlijnen van de producent!
- Leest u de instructies voor de installatie helemaal door en volg de aanwijzingen nauwgezet op!
- Dit product is alleen geschikt voor voertuigen met een stuur aan de linkerzijde!
- Wanneer het product wordt gewijzigd of niet op correcte wijze wordt gebruikt, vervallen alle garanties en alle rechten op ondersteuning bij de inbouw.

Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. De Duitstalige tekst van deze gebruiksaanwijzing is bindend!

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!



Afhankelijk van de soort aanhangermodule die in de elektrische set wordt gebruikt, kan de interactie met het voertuigennetwerk beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Met de specifieke diagnostische systemen van de autofabrikant is geen toegang mogelijk tot foutenlogboeken die zich in de module zelf bevinden.

Foutrapportages ten aanzien van de werking van de aanhanger, die kunnen worden gegenereerd tijdens testprocedures door het diagnostische systeem van de autofabrikant, zijn soms te herleiden tot een incorrecte aansluiting en/of activering van het aanhangersysteem.







**Wij raden u aan**

- de foutrapportages van uw voertuig te inspecteren, en de nodige reparaties te verrichten, voor aanvang van elk montagewerk!
- uw aanhangermodule indien nodig los te koppelen van de kabelset, waarna u de diagnoseprocedure opnieuw opstart!
- in geval van functionele problemen niet langer dan een half uur te zoeken naar een fout, maar contact op te nemen met onze hotline!




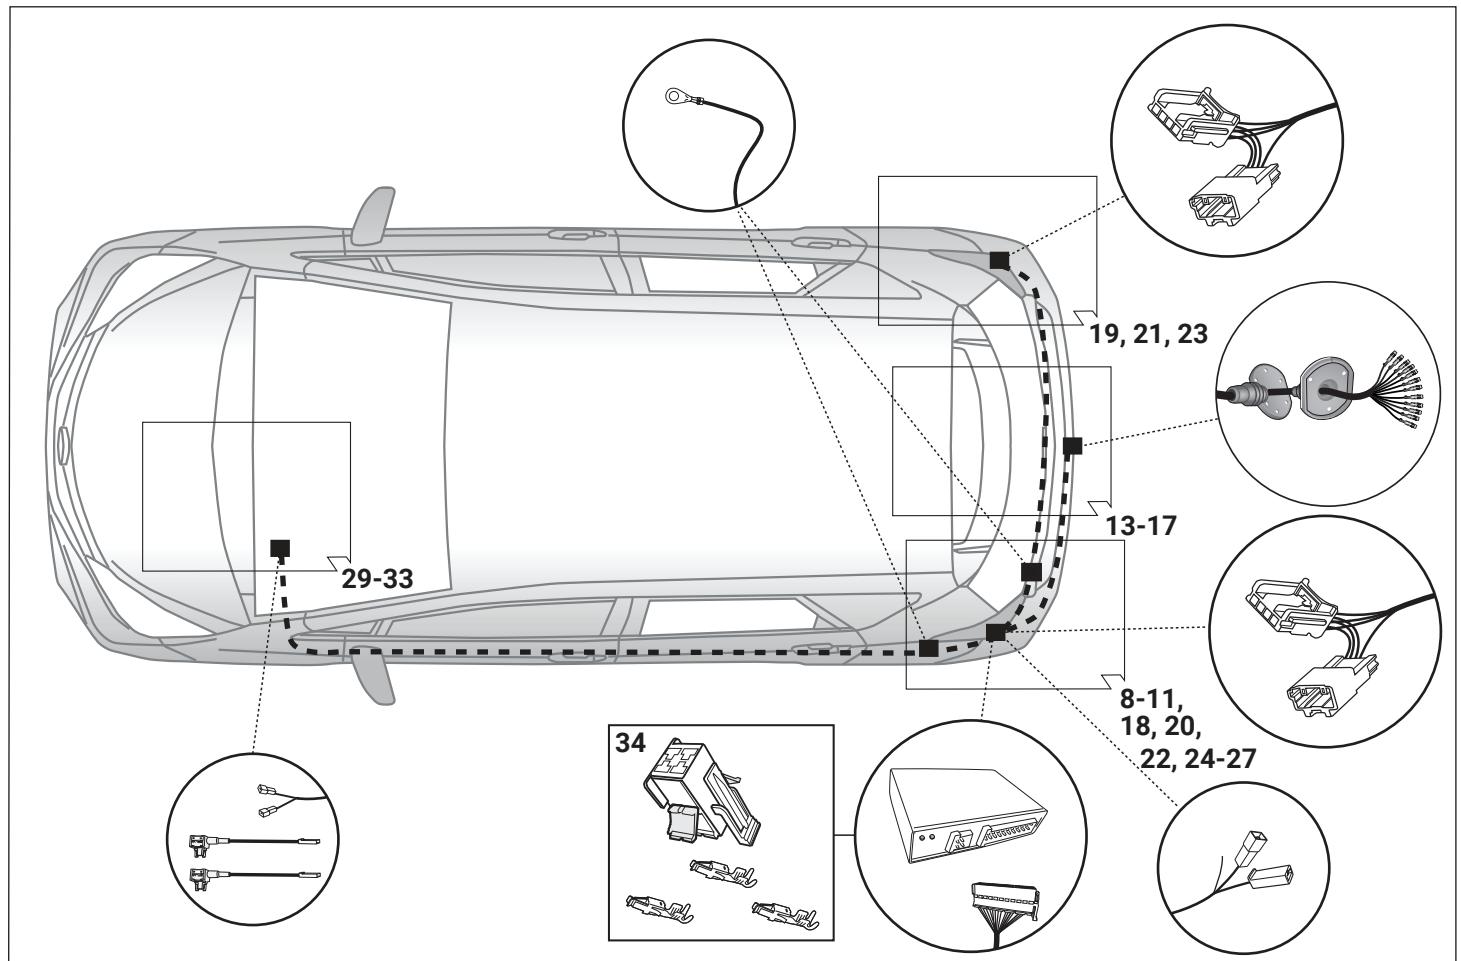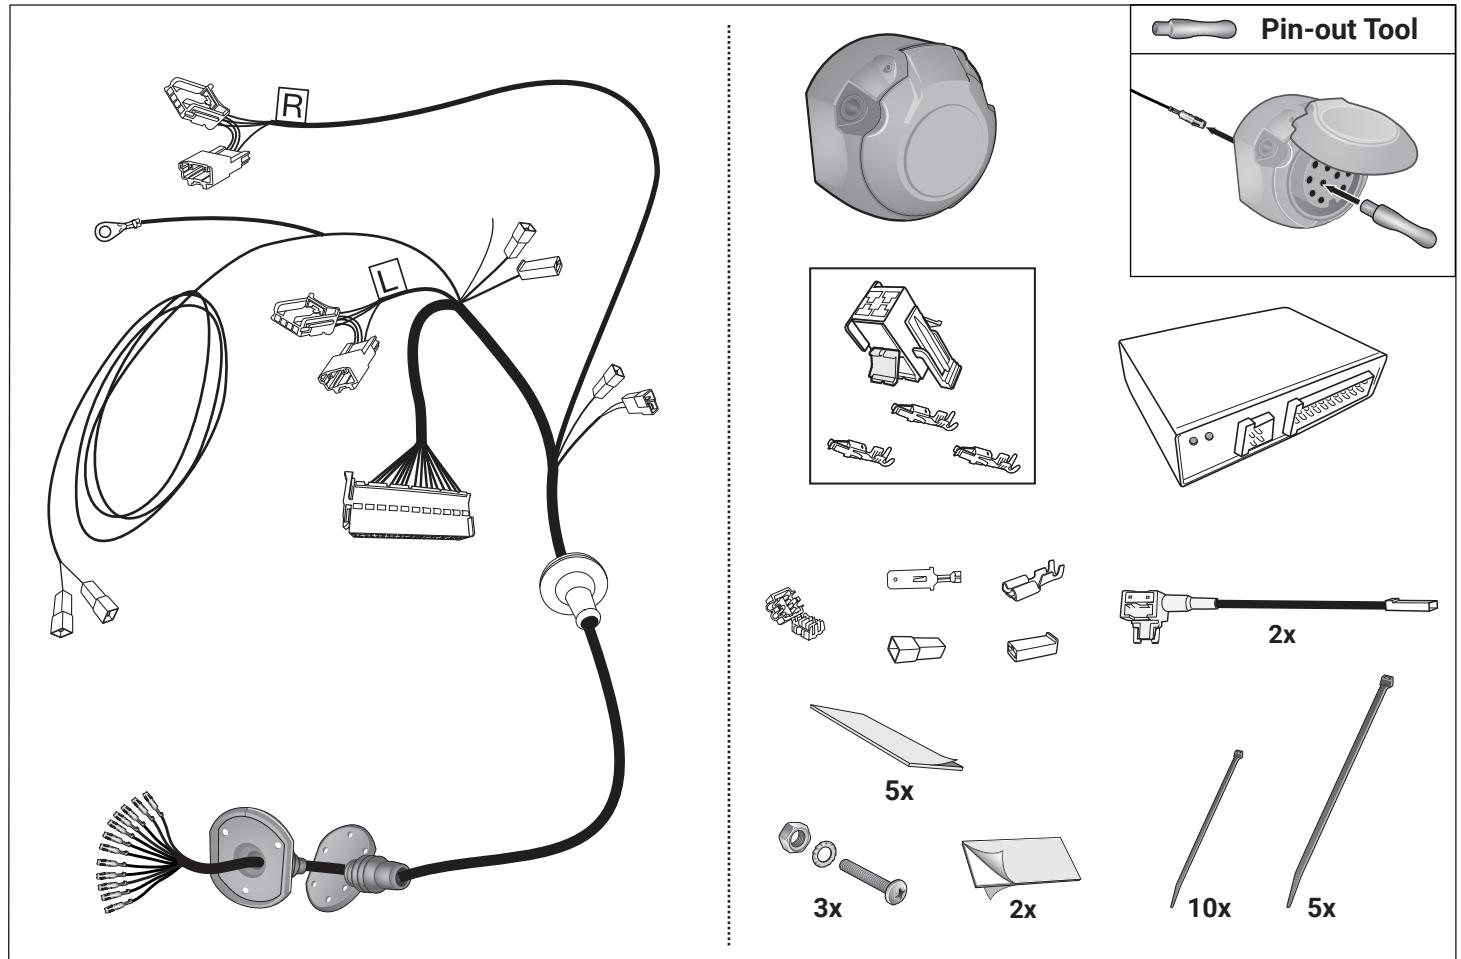



# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werktuigen

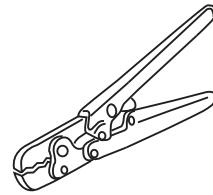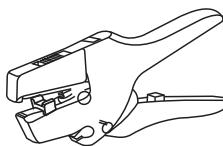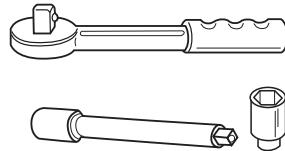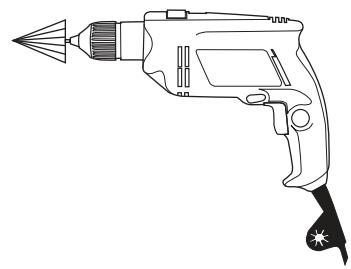


| ACHTUNG!   | ATTENTION!  | ATTENTION!  | ATTENZIONE!   | ¡ATENCION!  | ATTENTIE!   |
|--|---|---|---|---|---|
| D  | GB  | F   | I   | E   | NL  |
| Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!! | The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions! | Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!! | La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!! | ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta! | Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absoluut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!! |

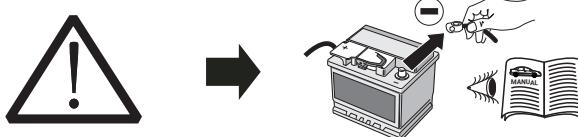


| ACHTUNG!  | ATTENTION!   | ATTENTION!  | ATTENZIONE!  | ¡ATENCION!   | ATTENTIE!  |
|---|--|---|--|--|--|
| D   | GB   | F   | I  | E  | NL   |
| Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, <b>muss</b> die Massepolklemme unbedingt vor <b>BEGINN aller Arbeiten</b> von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!<br><br>Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!<br><br>Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten! | In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal <b>must be disconnected</b> from the vehicle's battery <b>before starting work!</b><br><br>Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!<br><br>Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery! | Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, <b>il est indispensable</b> de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule <b>avant le début de toute opération!</b><br><br>En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!<br><br>Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule! | Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa <b>deve</b> essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo <b>prima dell'inizio dei lavori!</b><br><br>In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo! | ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo <b>es imprescindible</b> separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo <b>antes de realizar cualquier trabajo!</b><br><br>¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería! | Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden <b>moet</b> de massapoolklem <b>absolut voor aanvang van alle werkzaamheden</b> worden losgekoppeld van de voertuigaccu!<br><br>Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regelgeleid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!<br><br>Fabrieksvorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.! |

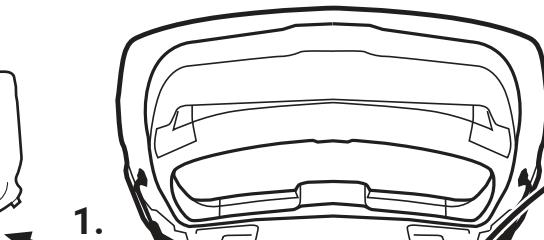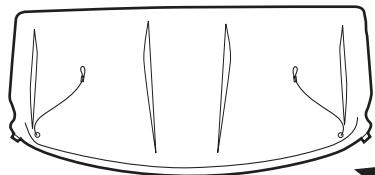


2.

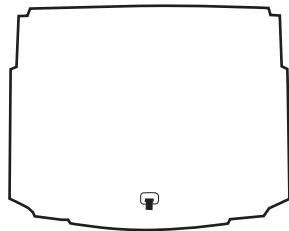


1.

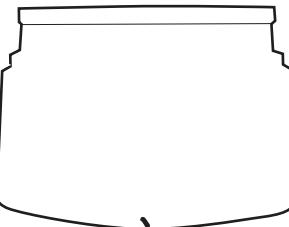


3.

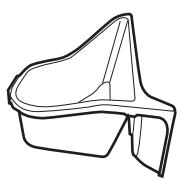


5.

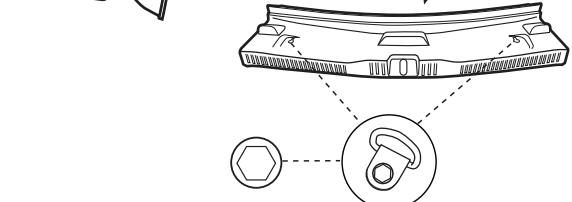


6.

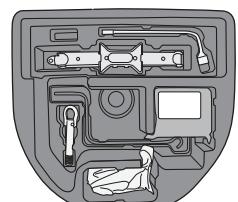



7.

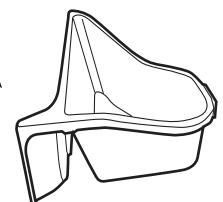



4.

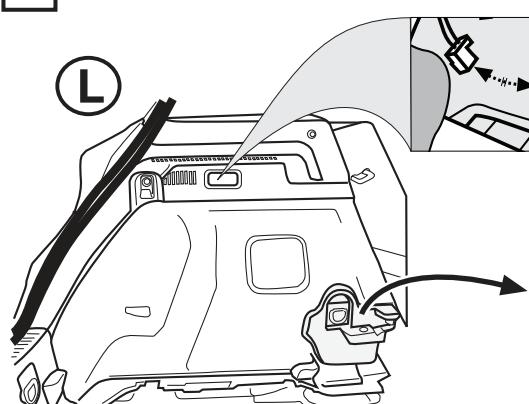**b**

L




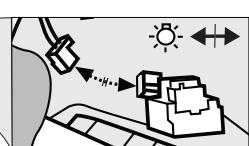
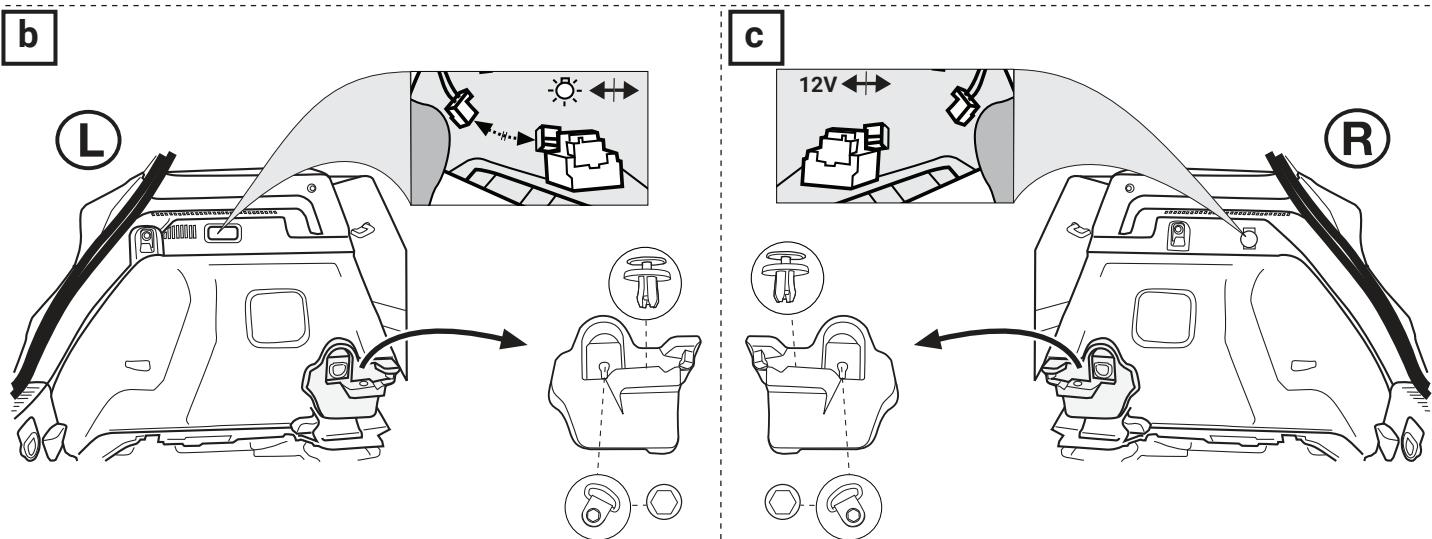
**c**

R




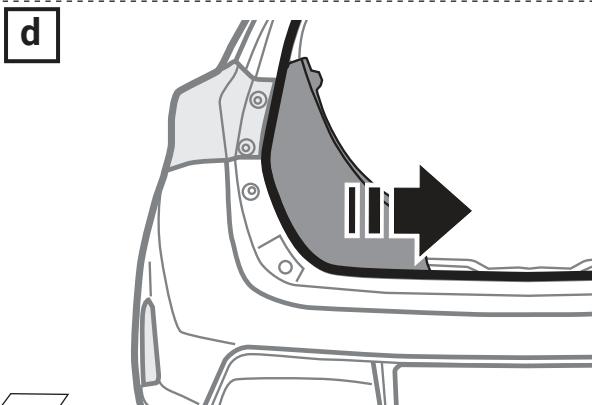
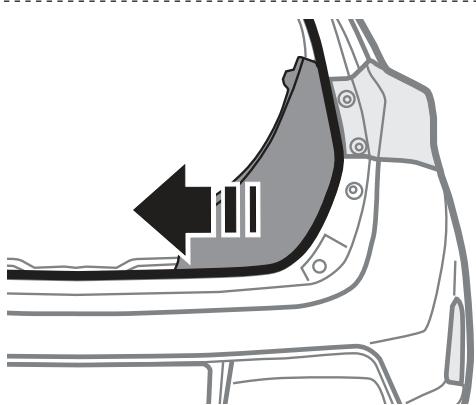
**d****2**

**a**

Auris Touring Sports

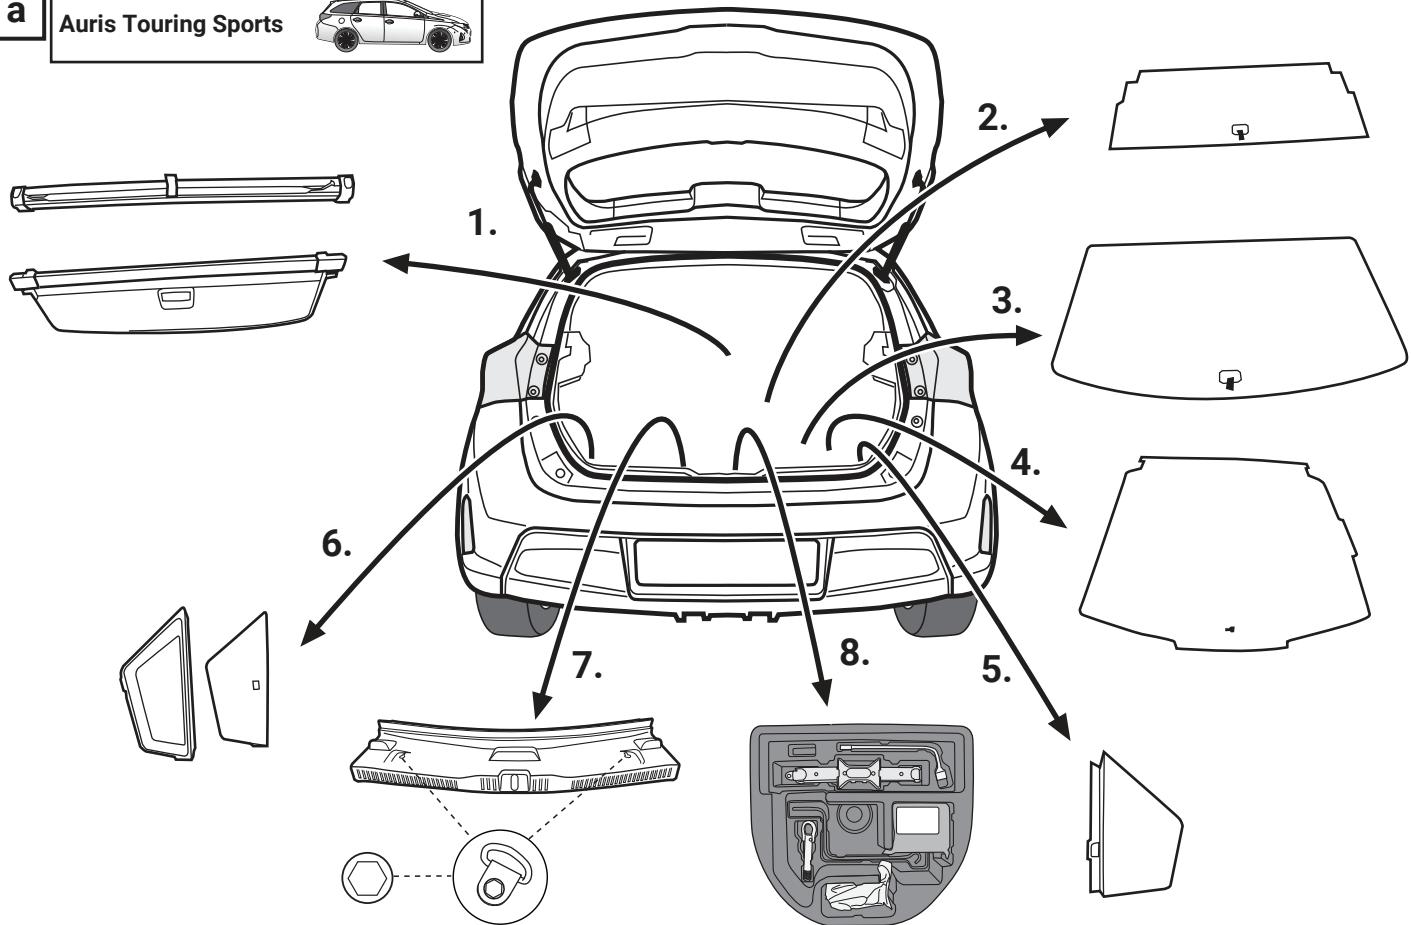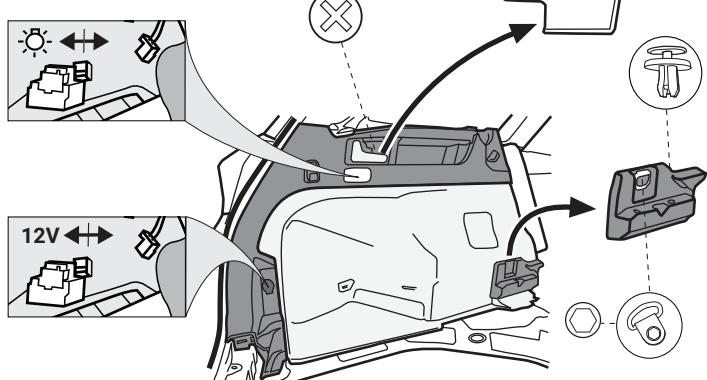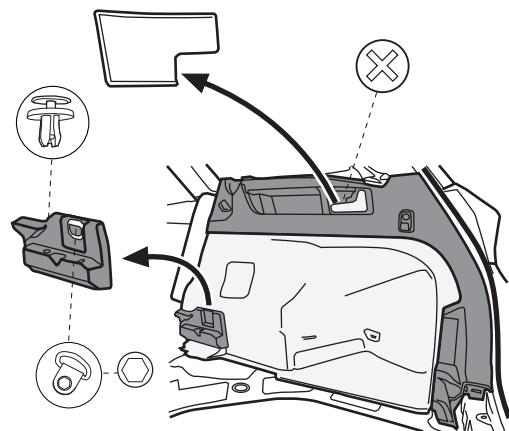
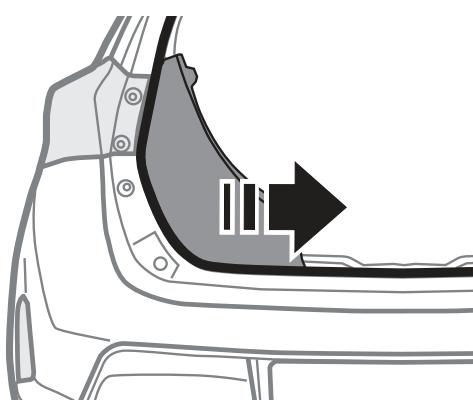
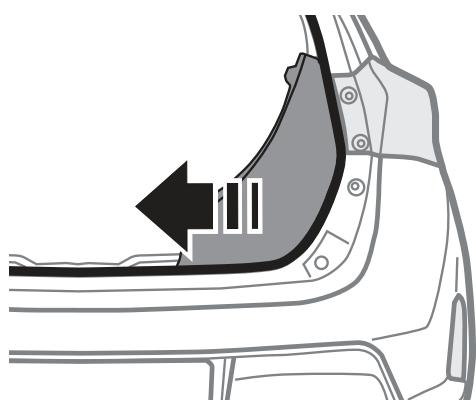
**b****L****c****R****d****e****3**

Corolla (E210)

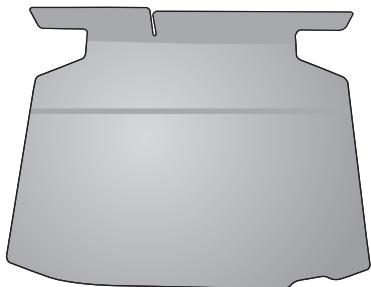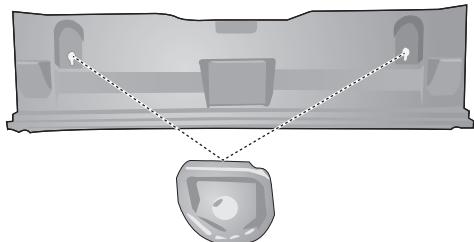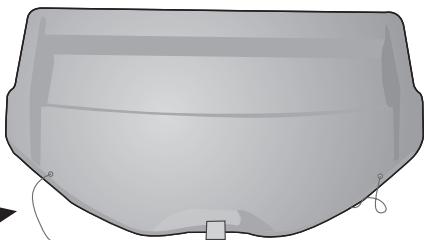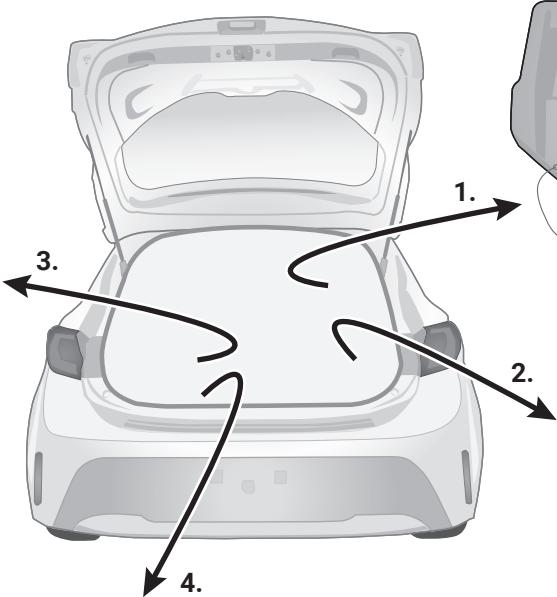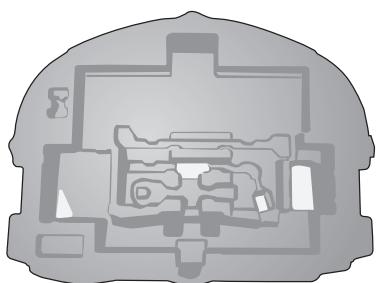


4

Corolla (E210)

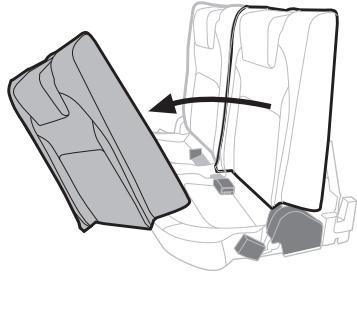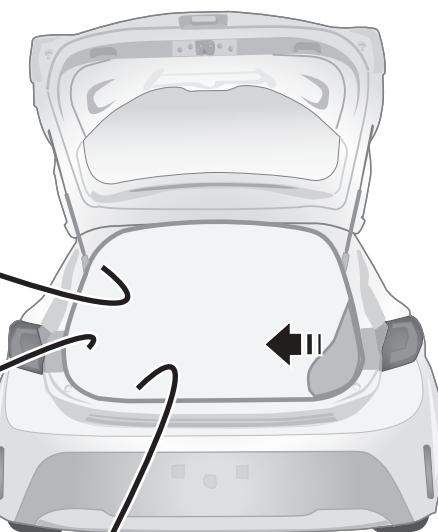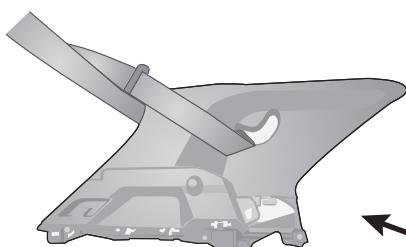

5.

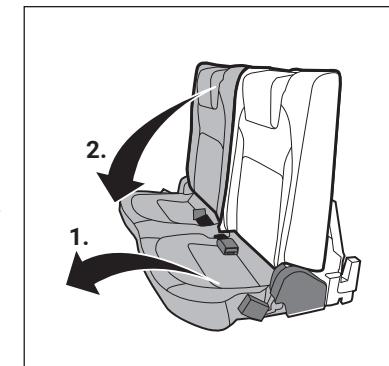


6.




5

Corolla (E210) Touring Sports

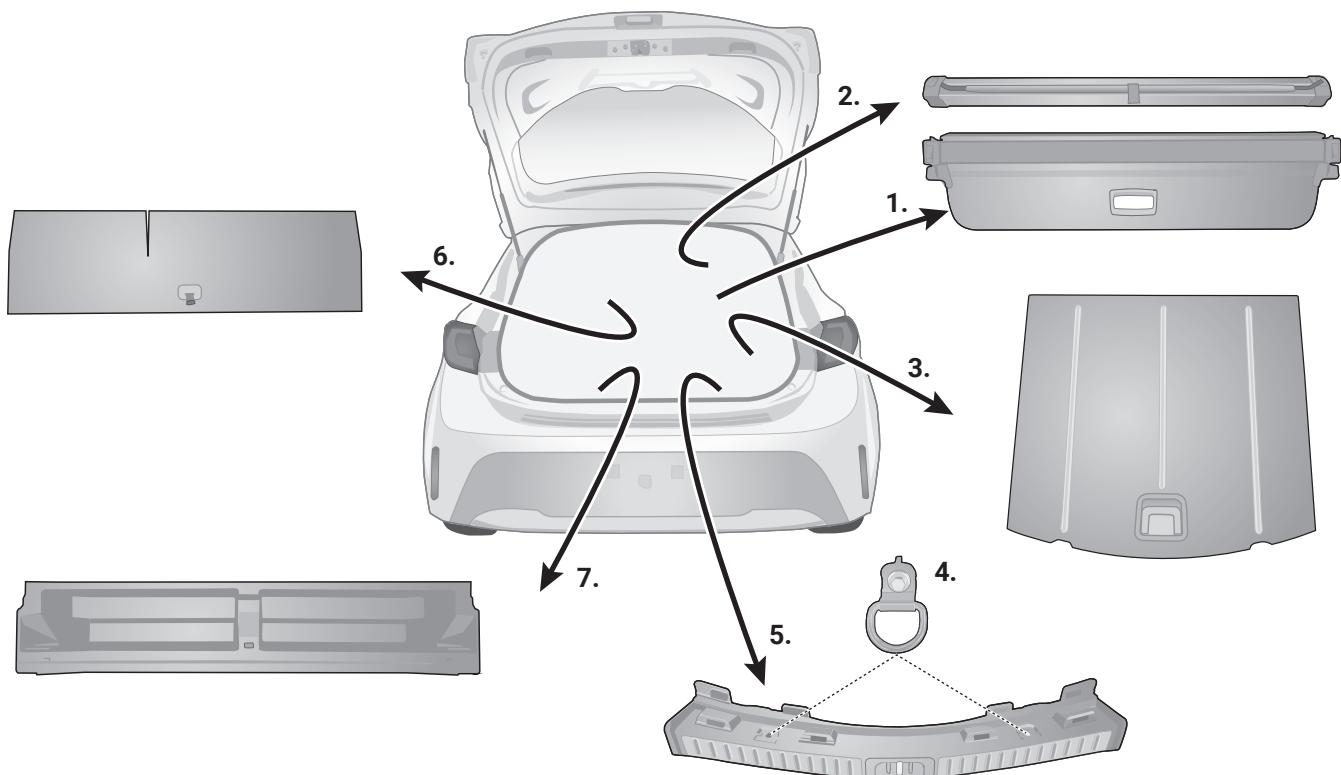

6


Corolla (E210) Touring Sports

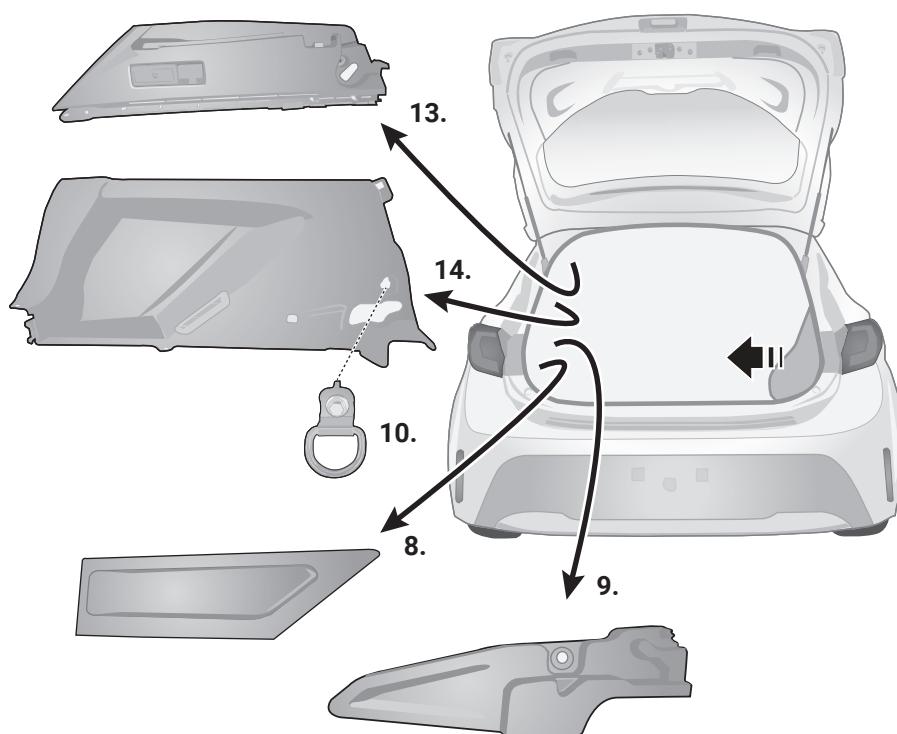


11.




12.

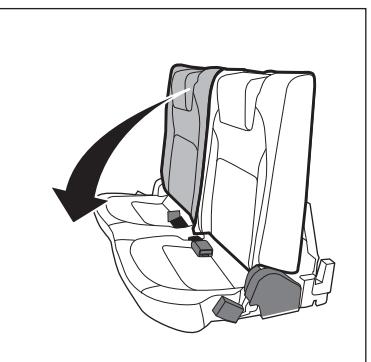


7

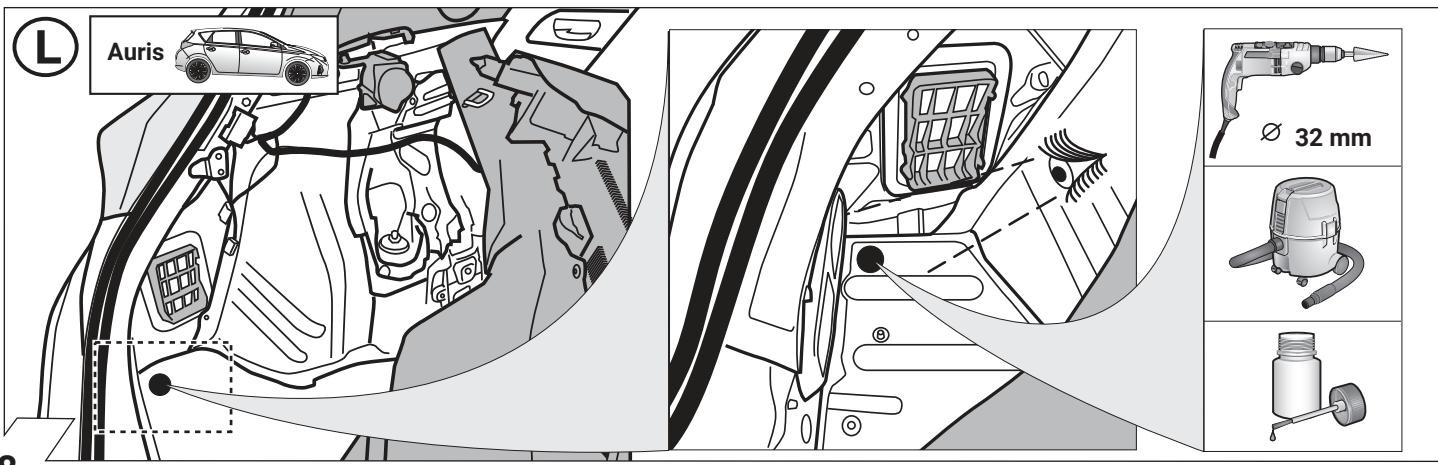


8

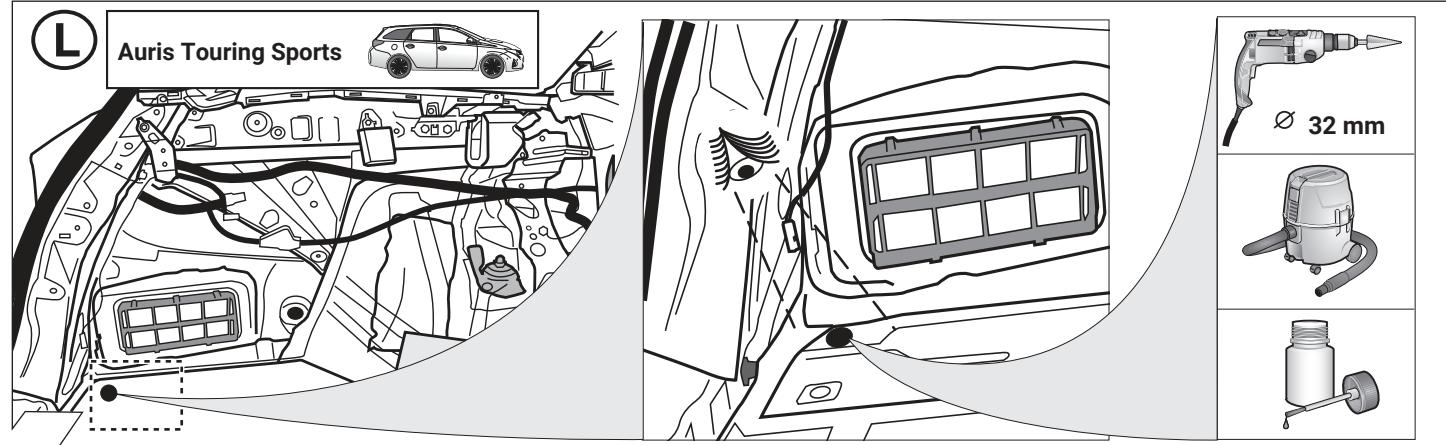


9

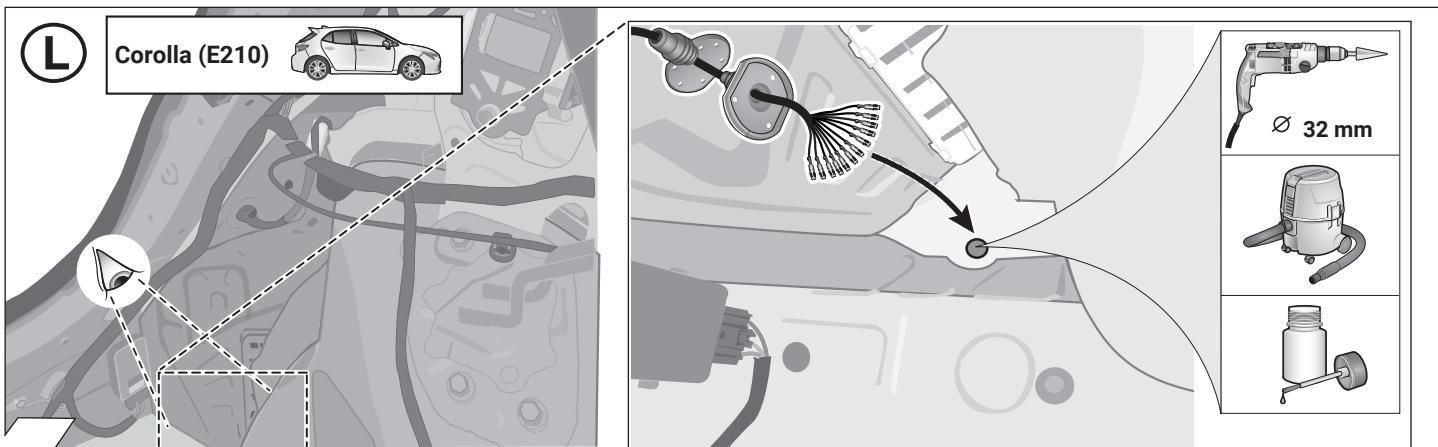


10

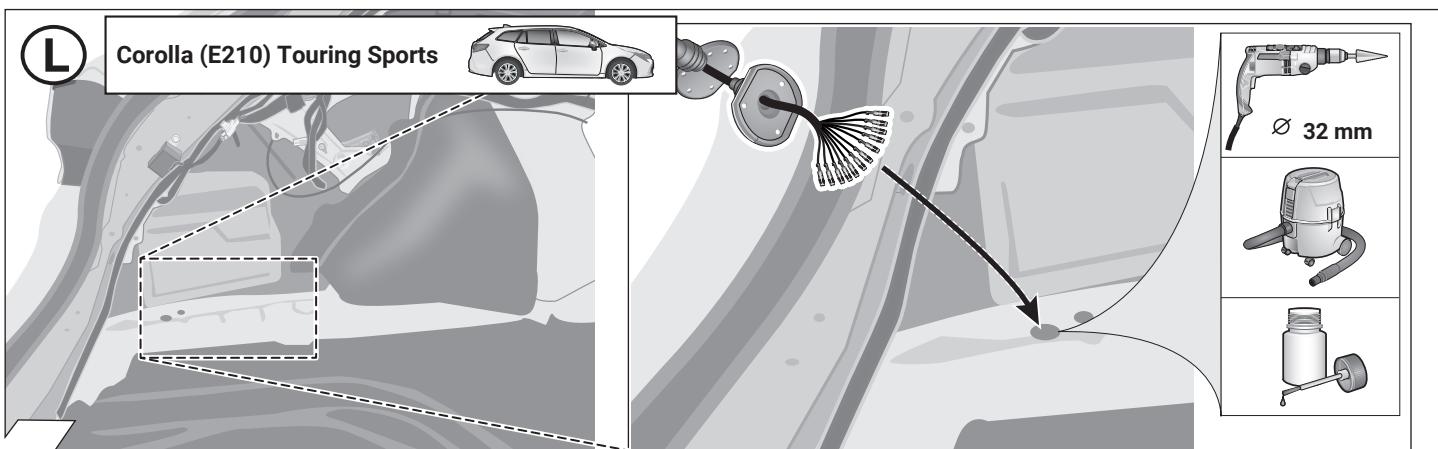


11

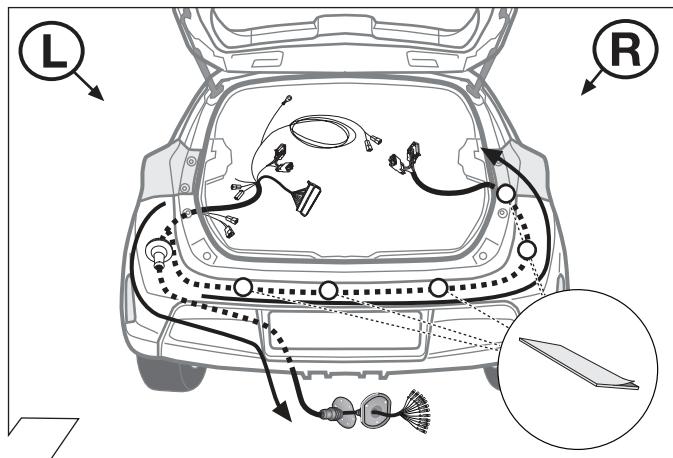

12

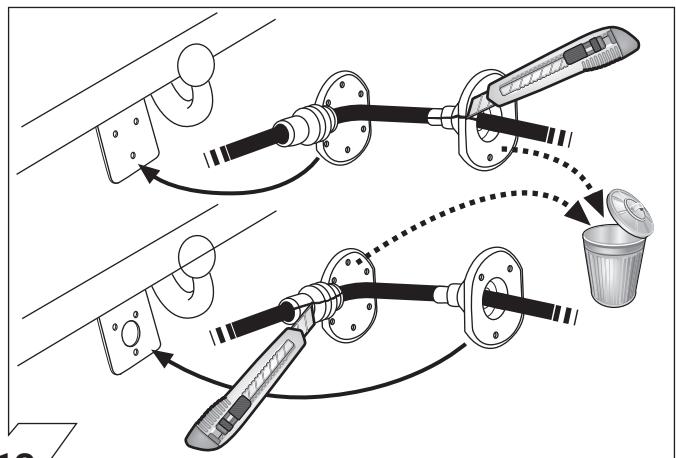


13

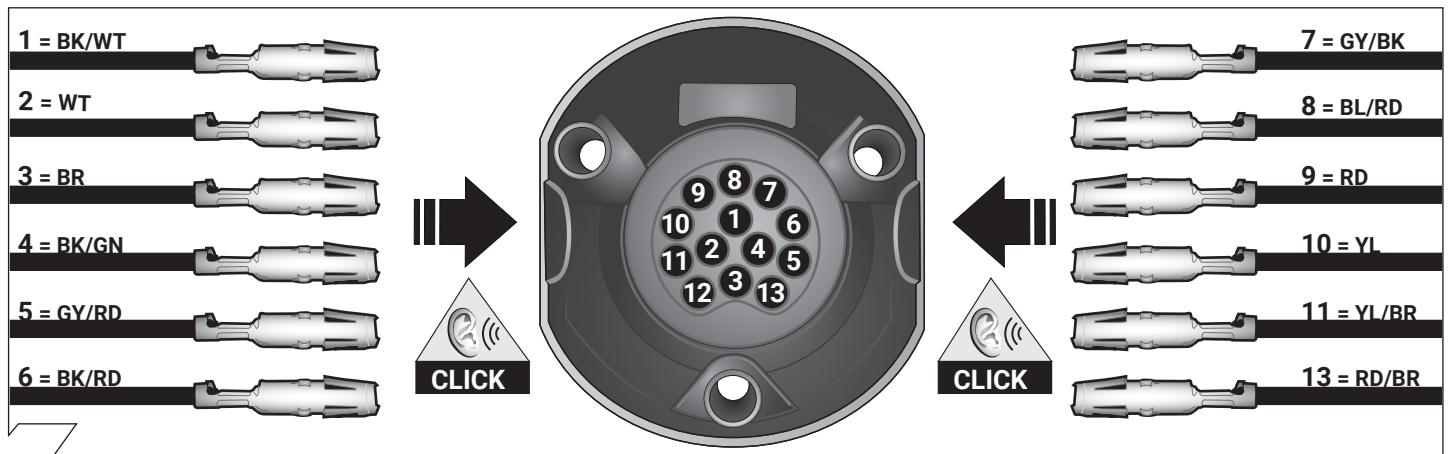

14

| ISO 11446   |         |       |       |
|---|---------|-------|-------|
| Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung<br>Socket configuration / Maximum power output<br>Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale<br>Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima<br>Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen |         |       |       |
|   | 1/L     | BK/WT | 21W   |
|   | 2       | WT    | 42W   |
|   | 1-8     | 3/31  | BR    |
|   | 4/R     | BK/GN | 21W   |
|   | 5/58-R  | GY/RD | 52W   |
|   | STOP    | 6/54  | BK/RD |
|   | 7/58-L  | GY/BK | 52W   |
|   | Reverse | 8     | BL/RD |
|   | B+30    | 9     | RD    |
|   |         | 10    | 180W  |
|   |         | 11    | YL/BR |
|   |         | 12    |       |
|   |         | 9     | RD/BR |
|   |         | 13    |       |


15

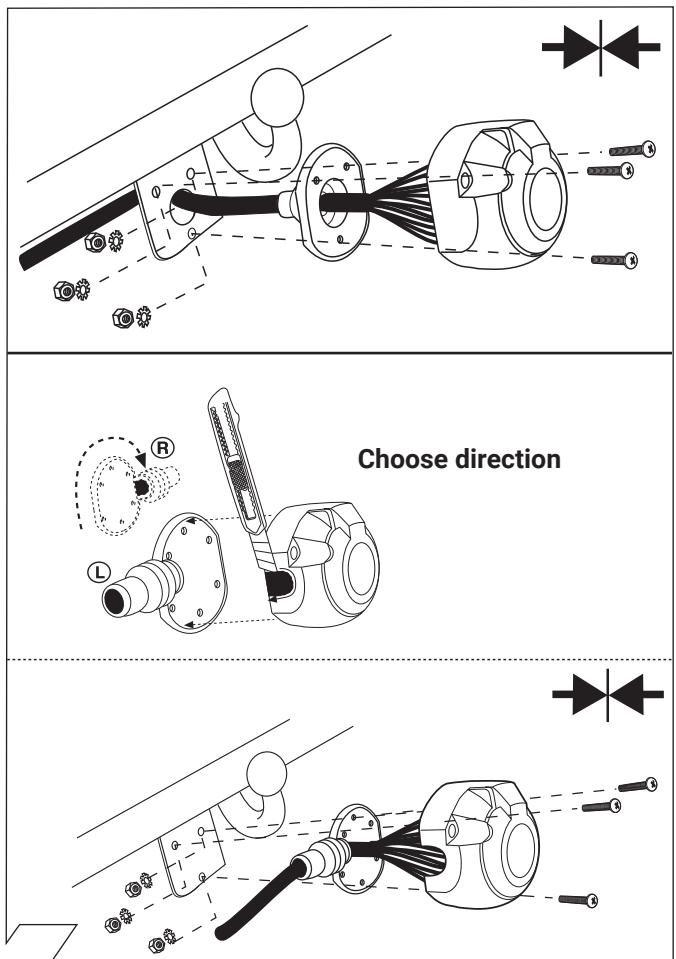


16

|    | <b>(GB)</b> | <b>(D)</b> | <b>(E)</b> | <b>(F)</b> | <b>(I)</b> | <b>(P)</b>  | <b>(NL)</b> | <b>(DK)</b> | <b>(N)</b> | <b>(S)</b> | <b>(FIN)</b> | <b>(CZ)</b> | <b>(H)</b> | <b>(PL)</b>  |  |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|--|
| BK | Black       | Schwarz    | Negro      | Noir       | Nero       | Preto       | Zwart       | Sort        | Svart      | Musta      | Černá        | Fekete      | Czarny     |              |  |
| RD | Red         | Rot        | Rojo       | Rouge      | Rosso      | Vermelho    | Rood        | Rød         | Rød        | Röd        | Punainen     | Červená     | Piros      | Czerwony     |  |
| GN | Green       | Grün       | Verde      | Vert       | Verde      | Groen       | Grøn        | Grønt       | Grön       | Vihreä     | Zelená       | Zöld        | Zielony    |              |  |
| OR | Orange      | Orange     | Naranja    | Orange     | Arancione  | Laranja     | Oranje      | Orange      | Orange     | Orange     | Oranssi      | Oranzová    | Narancs    | Pomarańczowy |  |
| VT | Violet      | Violett    | Violeta    | Violet     | Viola      | Violeta     | Violet      | Violett     | Violett    | Violett    | Violett      | Fialová     | Ibolya     | Fioletowy    |  |
| PK | Pink        | Pink       | Pink       | Rosa       | Rosa       | Cor-de-Rosa | Paars       | Pink        | Pink       | Rosa       | Pinkki       | Růžová      | Rózsaszín  | Różowy       |  |
| BL | Blue        | Blau       | Azul       | Bleu       | Blu        | Azul        | Blauw       | Blå         | Blått      | Blå        | Sininen      | Modrá       | Kék        | Niebieski    |  |
| YL | Yellow      | Gelb       | Amarillo   | Jaune      | Giallo     | Amarelo     | Geel        | Gul         | Gult       | Gul        | Keltainen    | Zlutá       | Sárka      | Żółty        |  |
| WT | White       | Weiss      | Blanco     | Blanc      | Bianco     | Branco      | Wit         | Hvid        | Hvitt      | Vit        | Valkoinen    | Bílá        | Fehér      | Bialy        |  |
| BR | Brown       | Braun      | Marrón     | Brun       | Marrone    | Marrom      | Bruin       | Brun        | Brunt      | Brun       | Ruskea       | Hnědá       | Barna      | Brazowy      |  |
| GY | Grey        | Grau       | Gris       | Gris       | Grigio     | Cinzento    | Grijs       | Grå         | Grått      | Grå        | Harmaa       | Sedá        | Szürke     | Szary        |  |


17

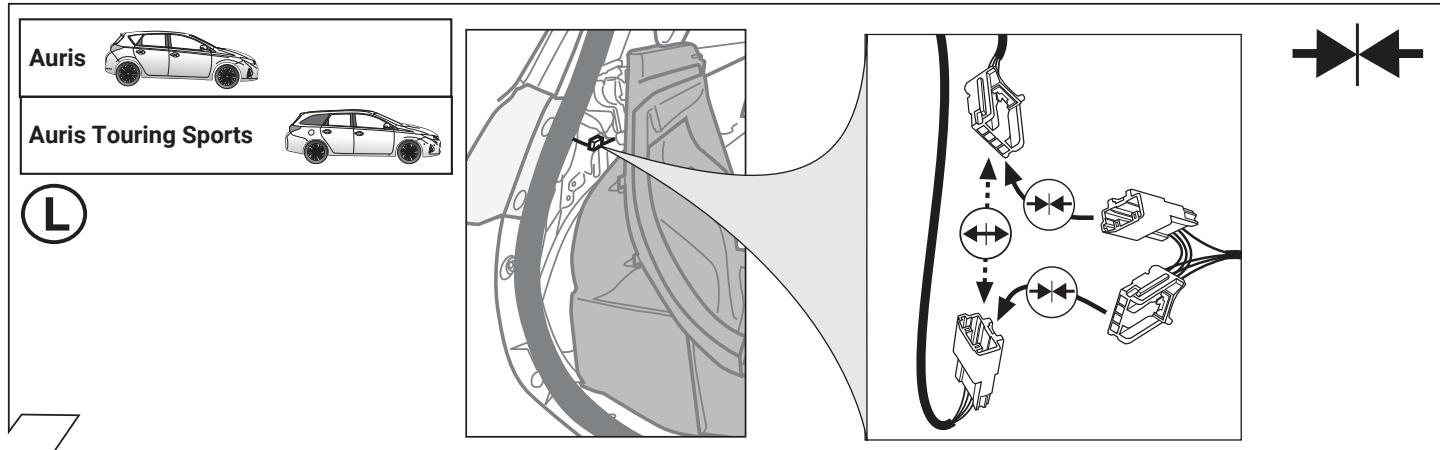




18

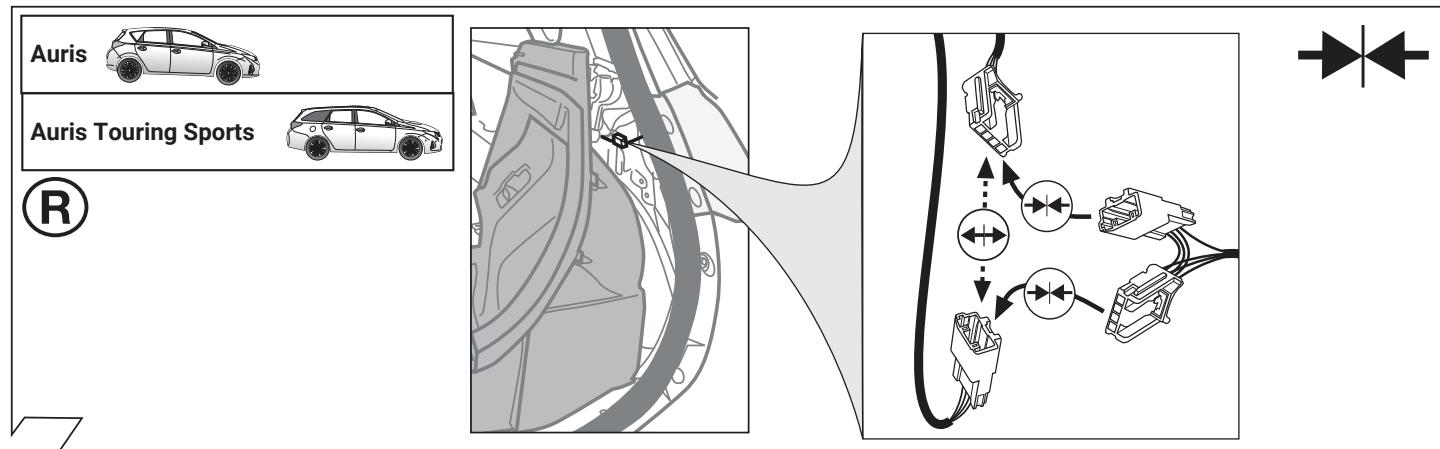

19






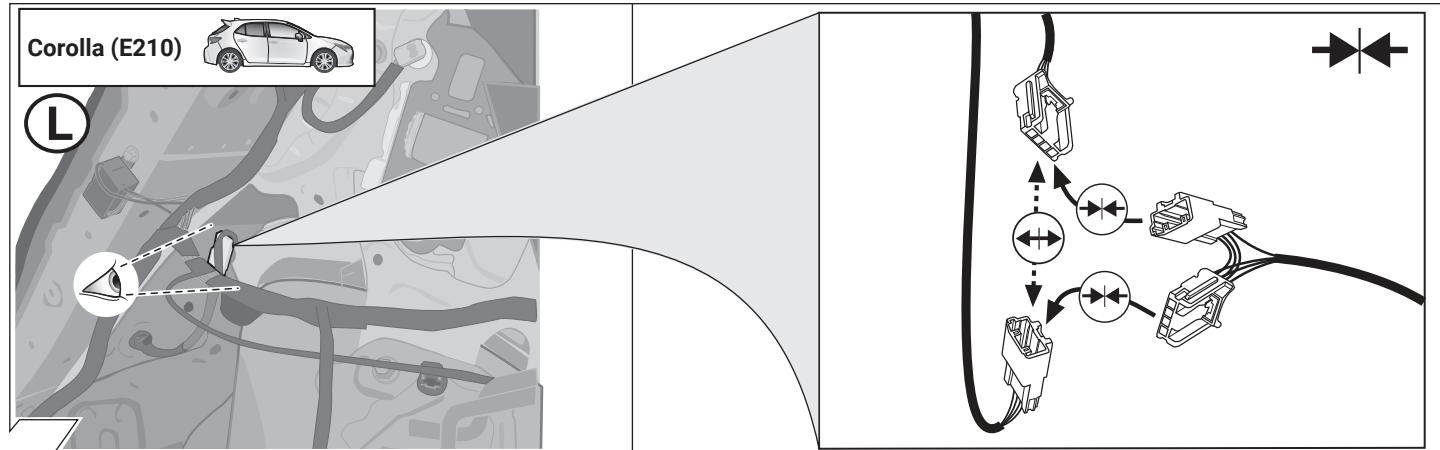


20

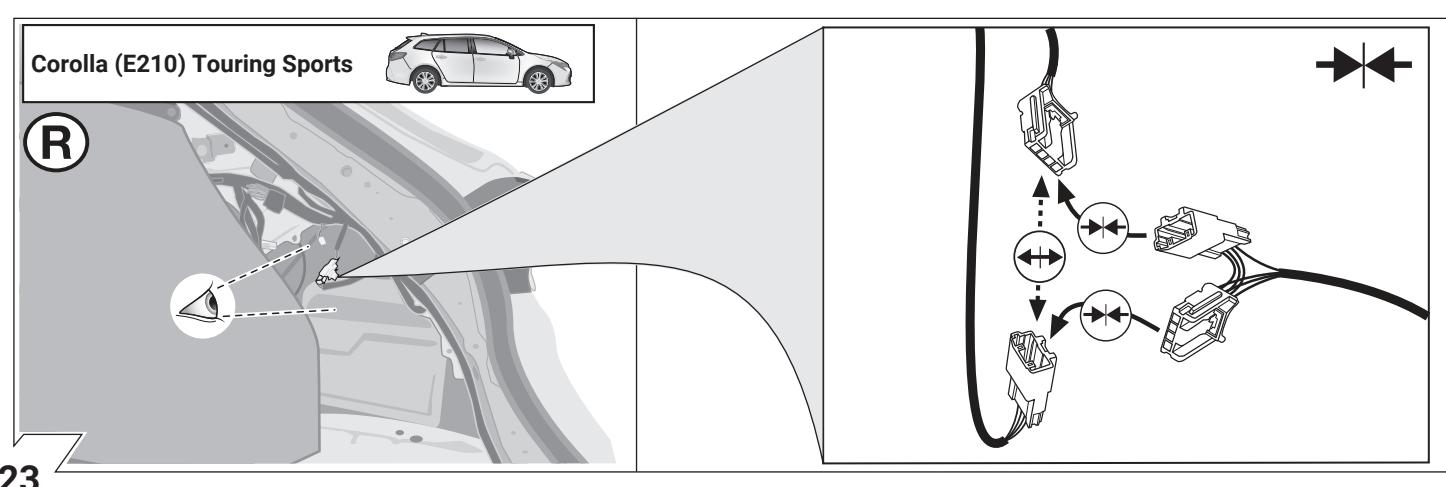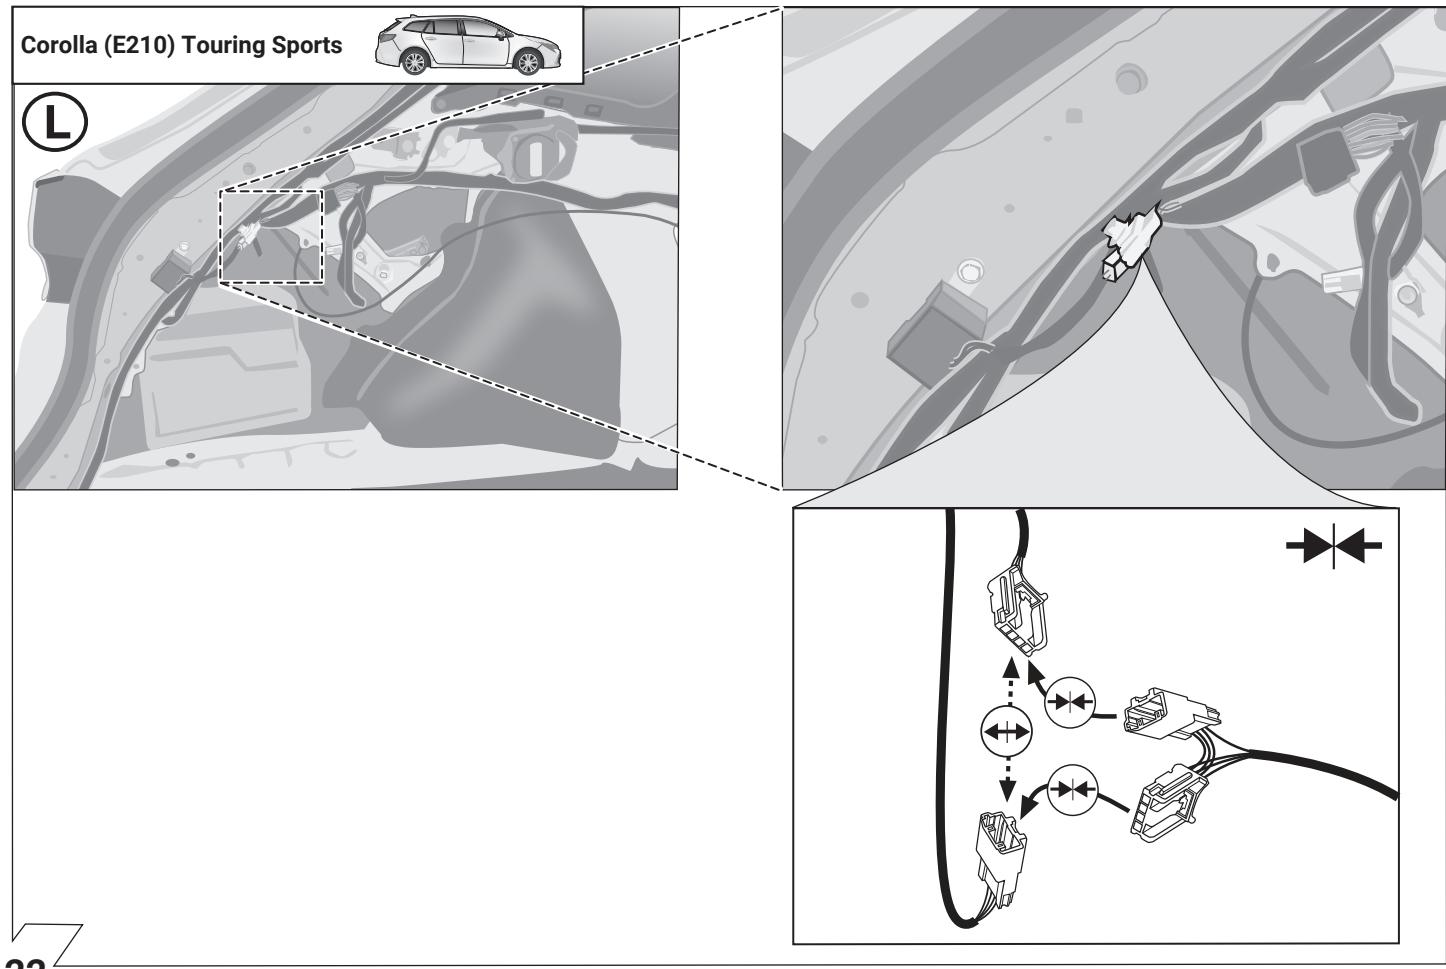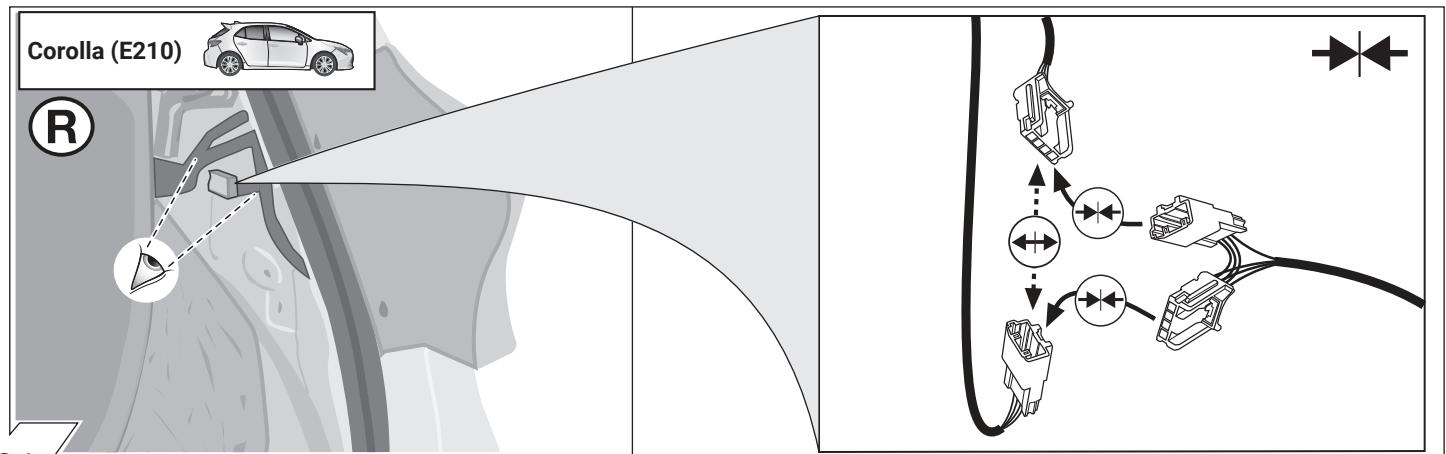









**L**

Auris

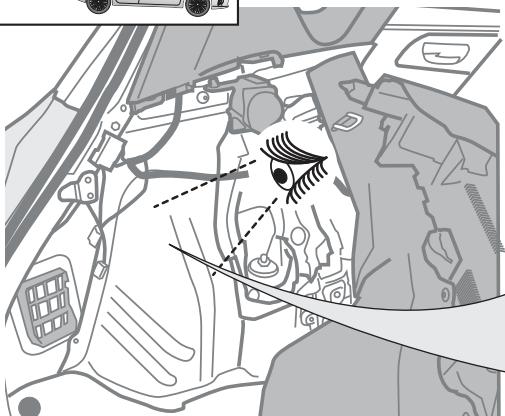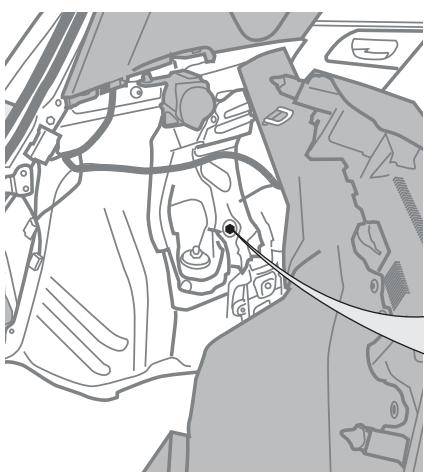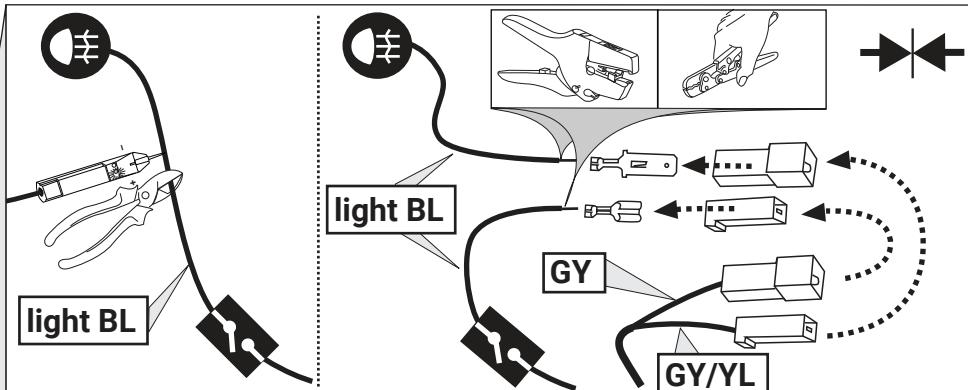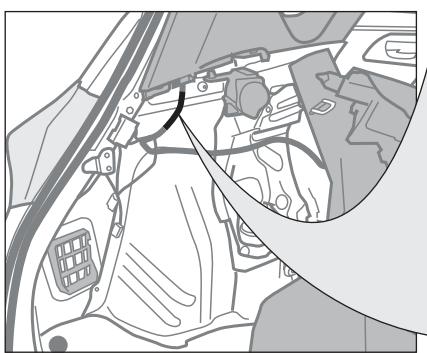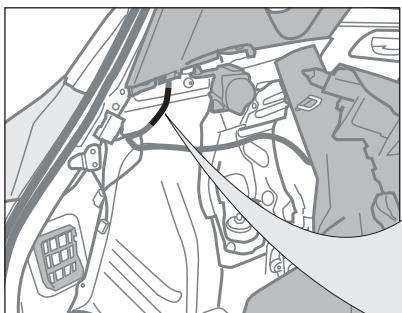**a****b****c****d****RD****RD****BL/BK**



**L**

Auris Touring Sports

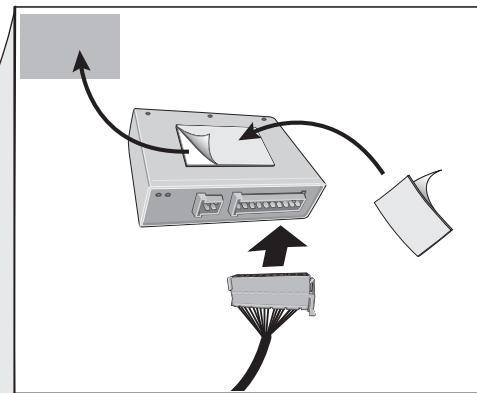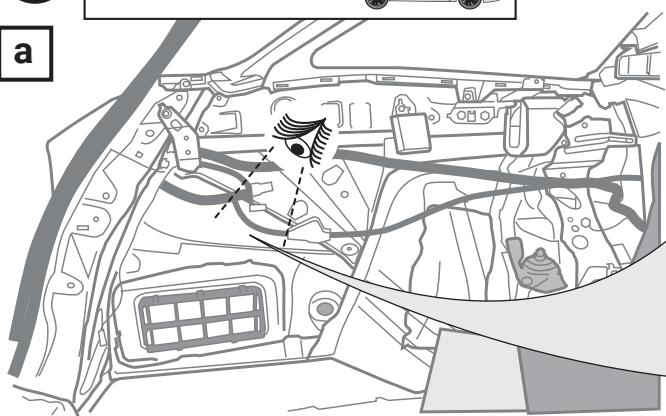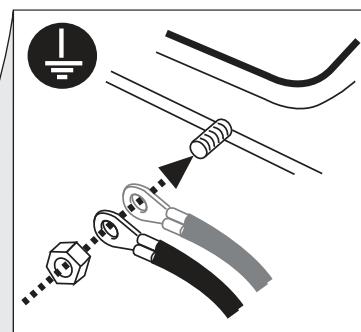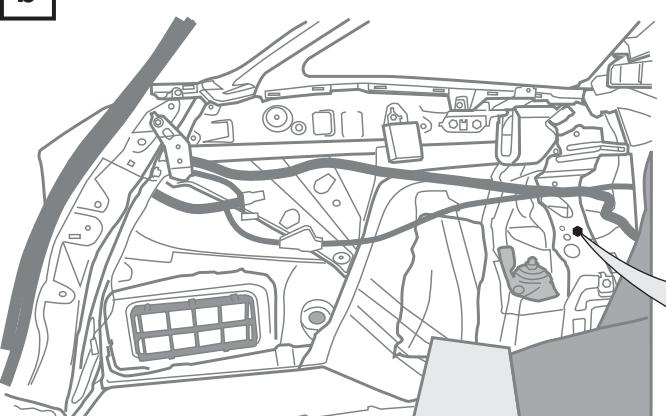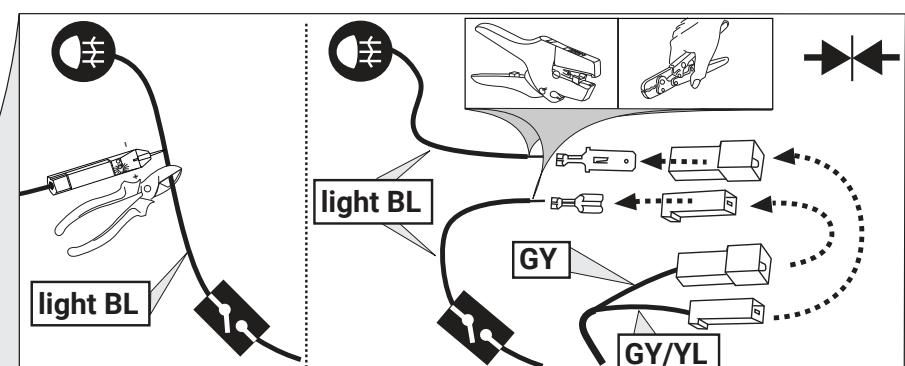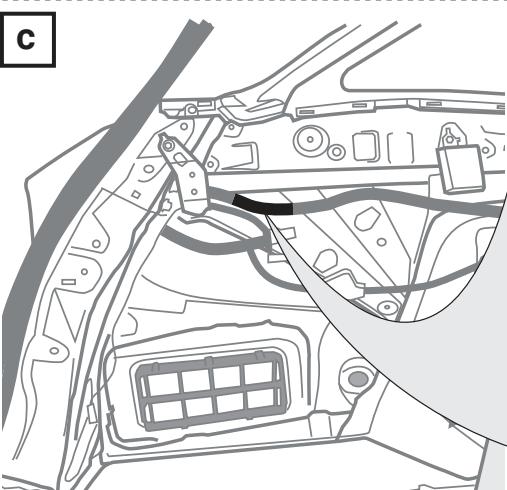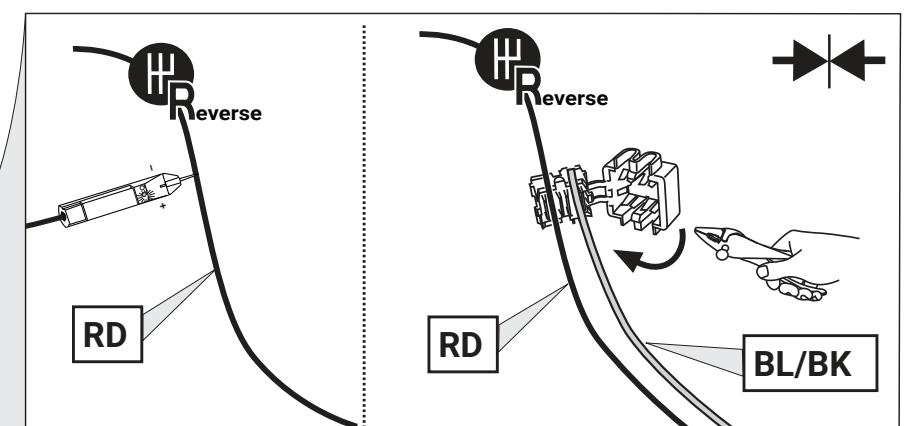
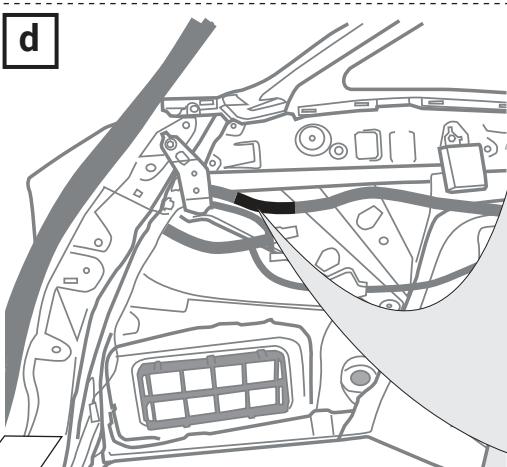
**a****b****c****d**





**a**

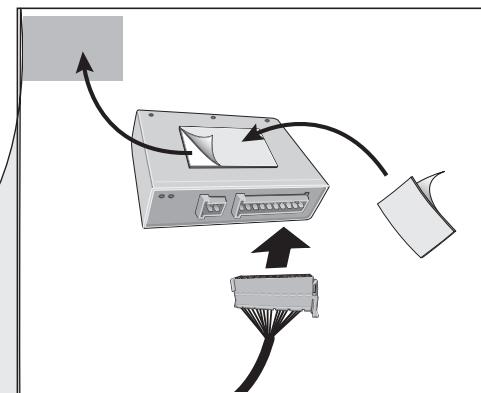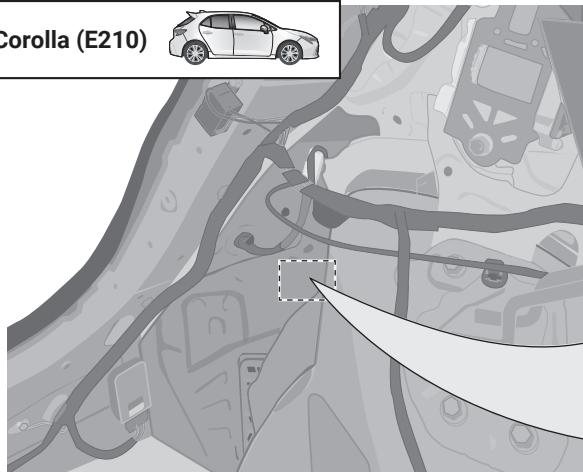



**b**

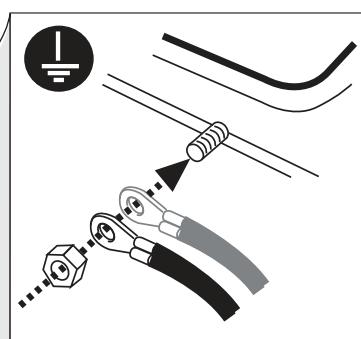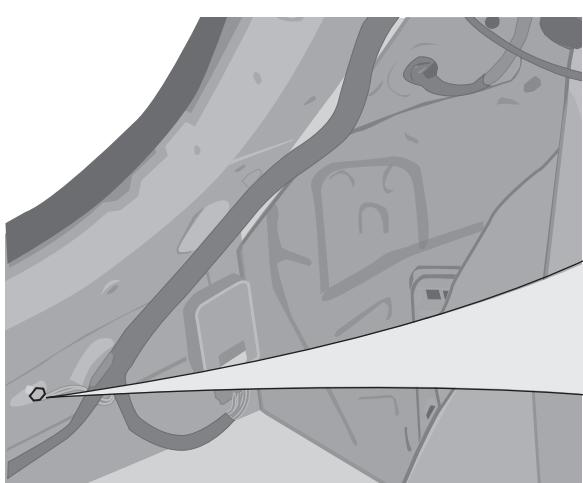

**c**




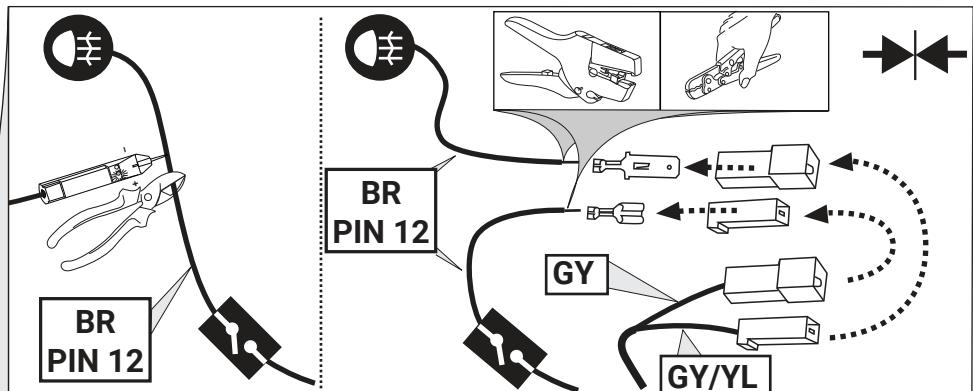
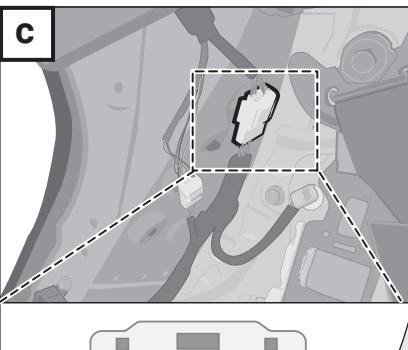


**d**

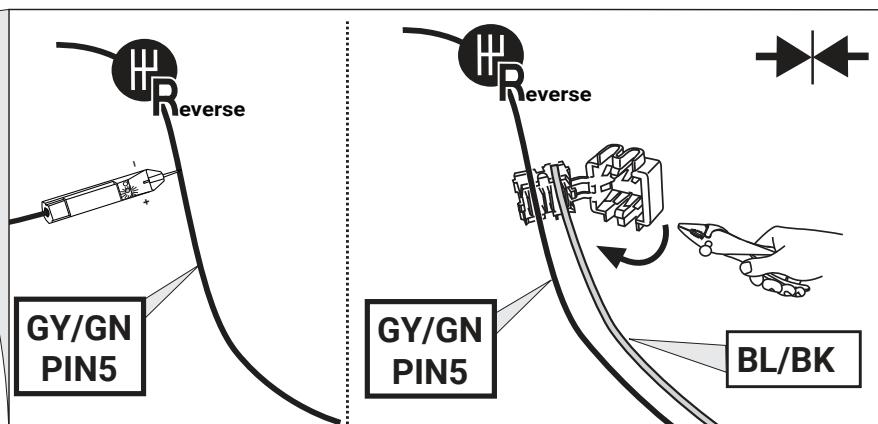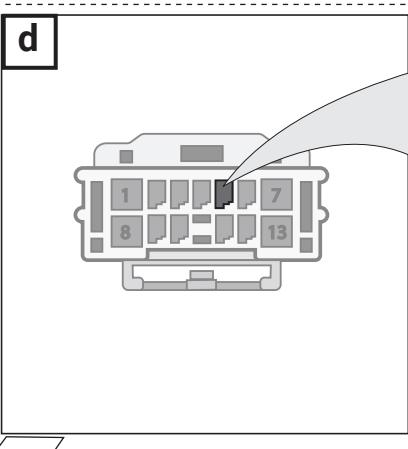


**L**

Corolla (E210) Touring Sports

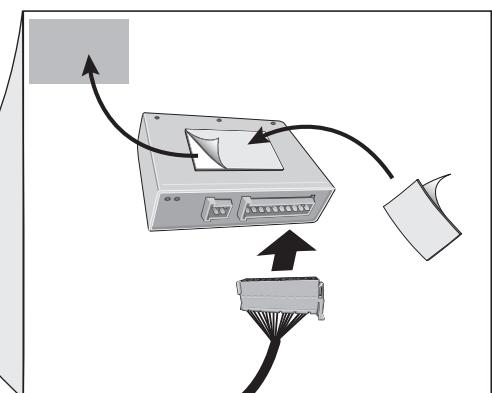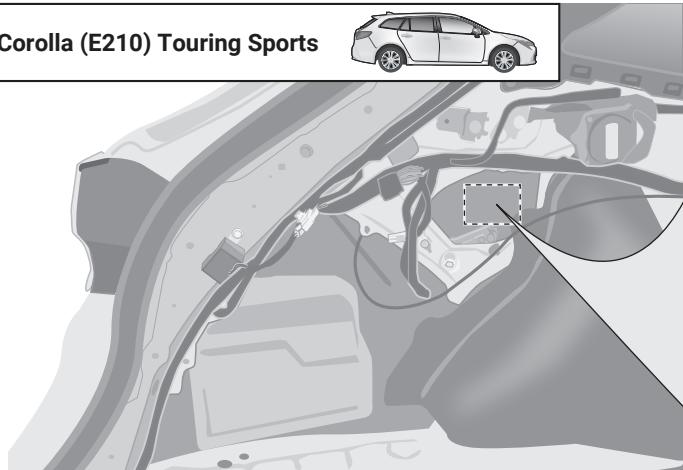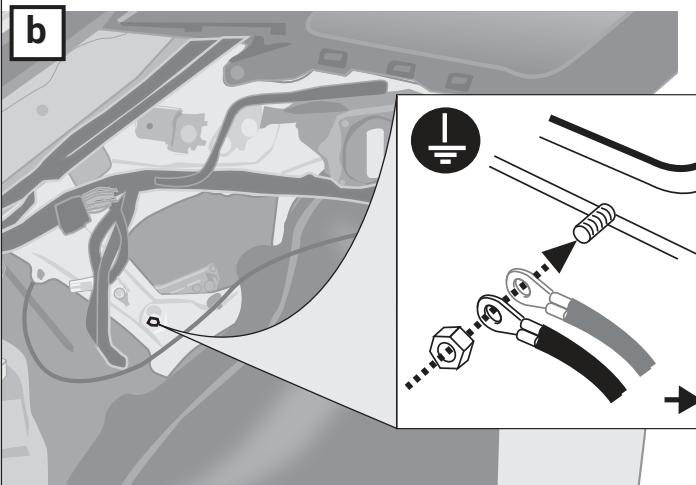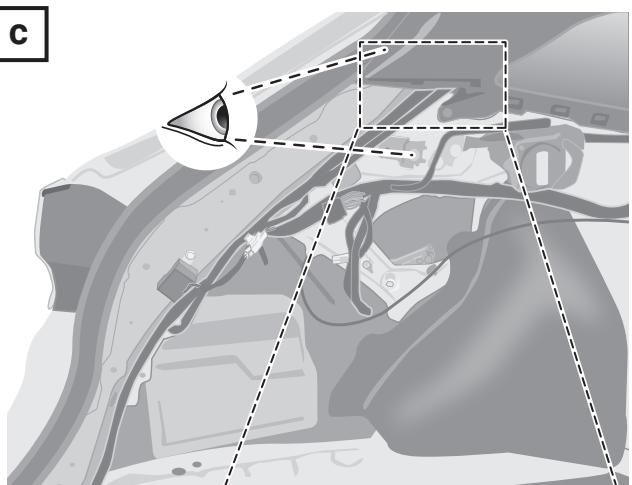
**a****b****c**BR  
PIN 19


GY

GY/YL

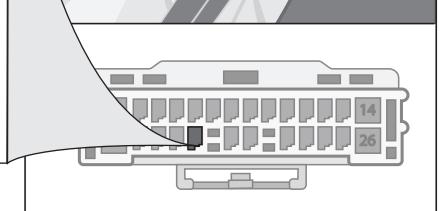
BR  
PIN 1914  
26**d**R  
ReverseVT/GR  
PIN18R  
ReverseVT/GR  
PIN 18

BL/BK

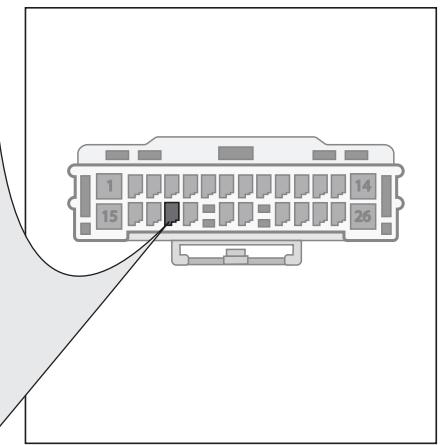


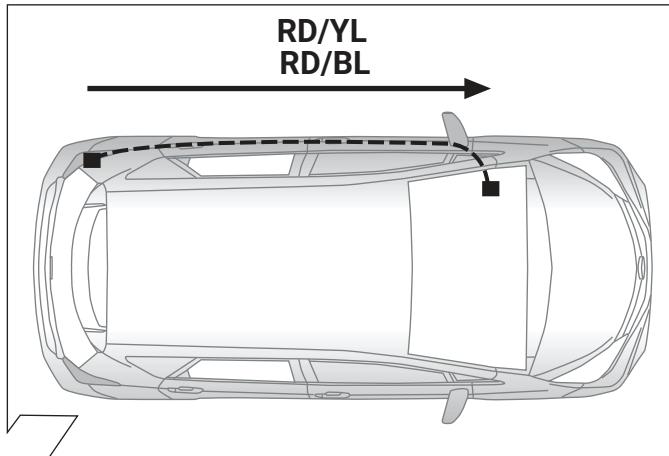


28

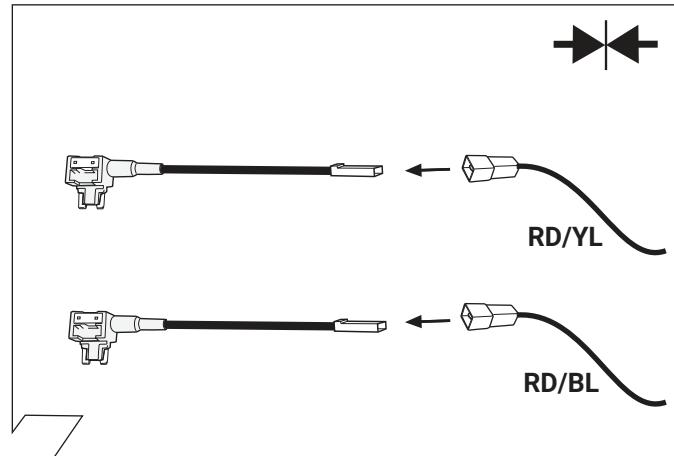


29

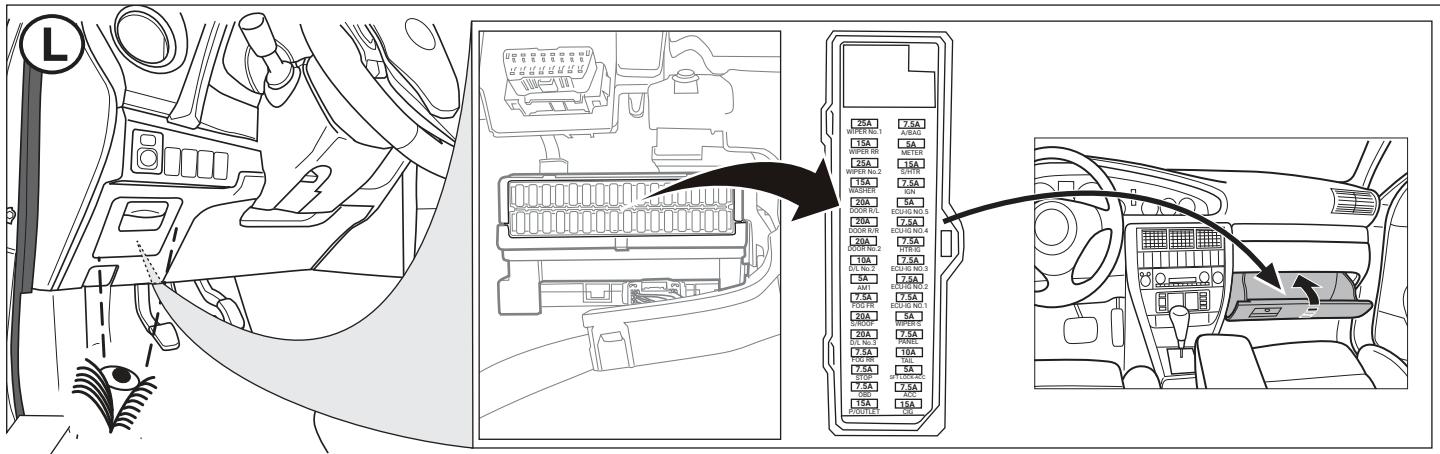




30

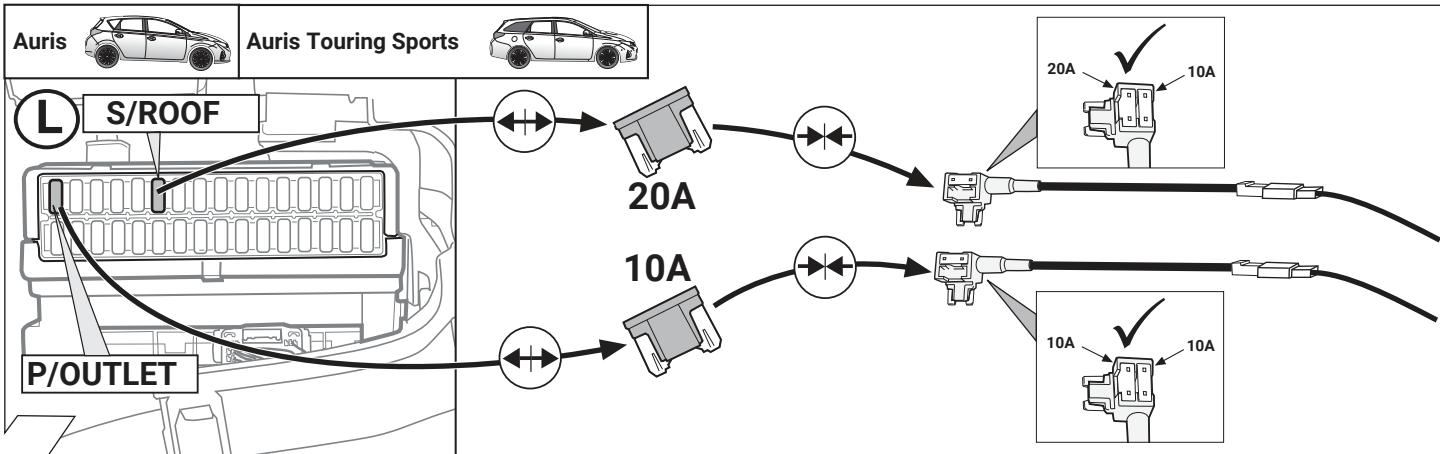

31

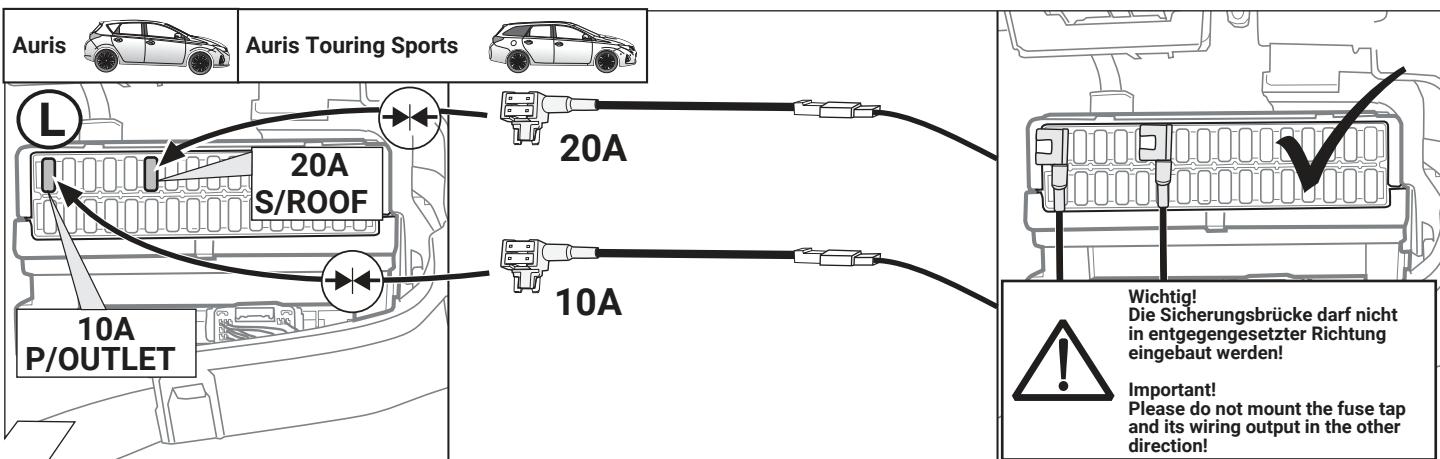

32

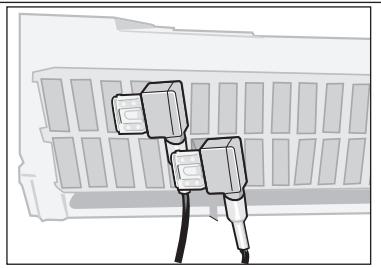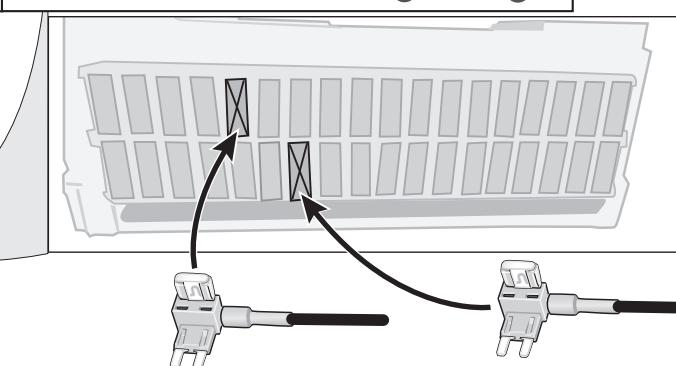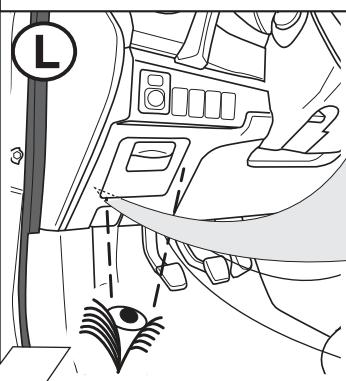

**Wichtig!**  
Die Sicherungsbrücke darf nicht  
in entgegengesetzter Richtung  
eingebaut werden!  
**Important!**  
Please do not mount the fuse tap  
and its wiring output in the other  
direction!



33

## OPTIONAL PDC cut-off

### OPTION 1

Fahrzeuge mit werkseitig verbautem PDC-System



Vehicles with factory fitted PDC-System

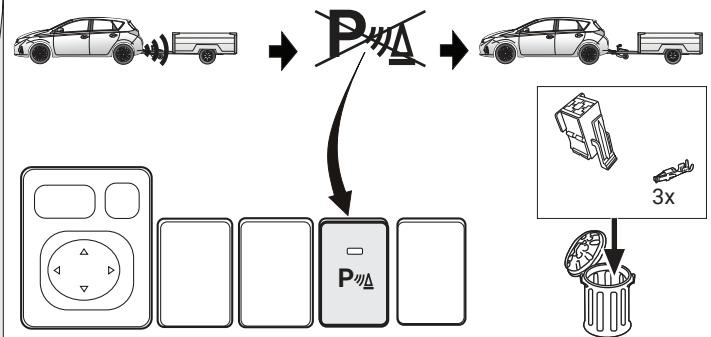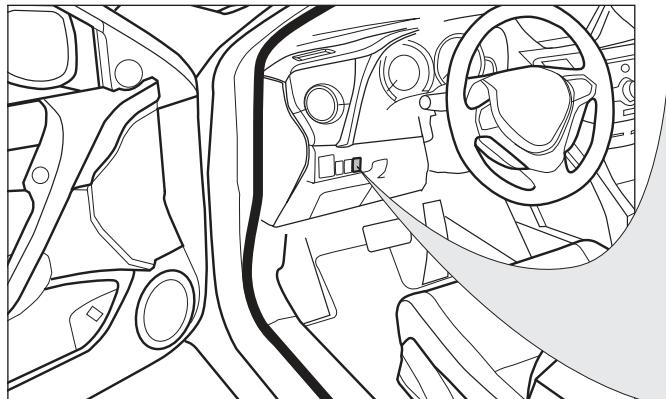


### OPTION 2

Fahrzeuge mit nachträglich verbautem PDC-System

Vehicles with aftermarket fitted PDC-System

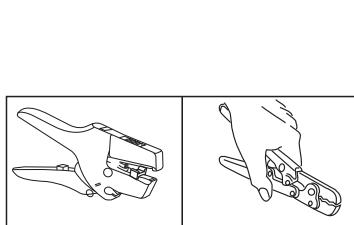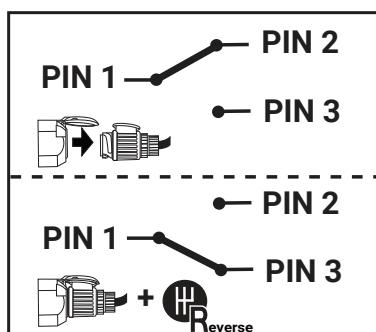


PDC  
Control  
Unit

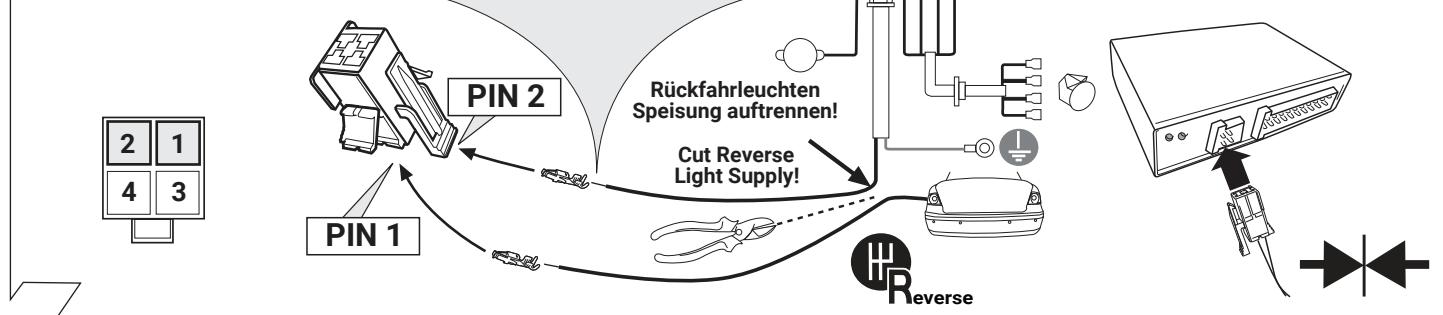

34


**OPTION 2**

35

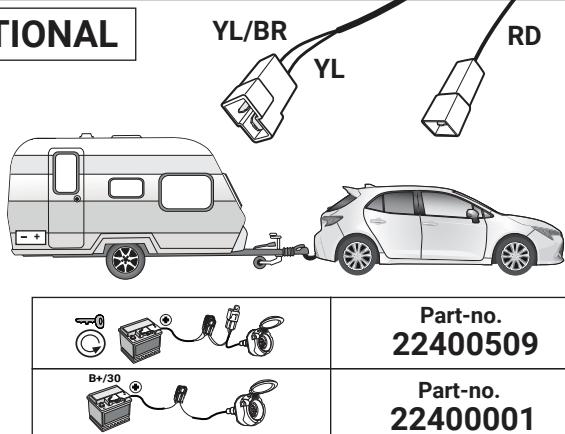**OPTIONAL**



36

37

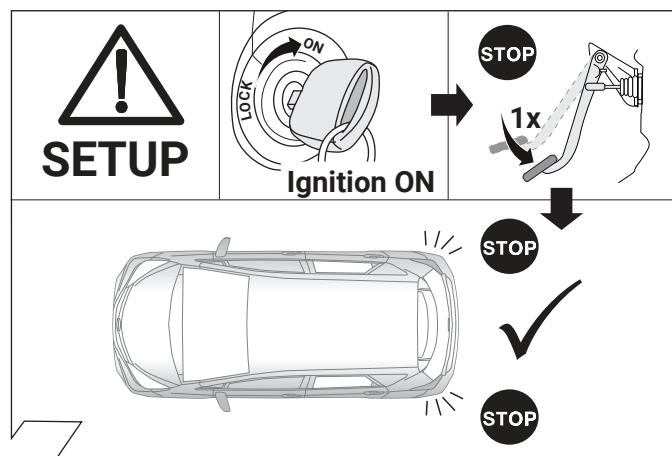

38

39

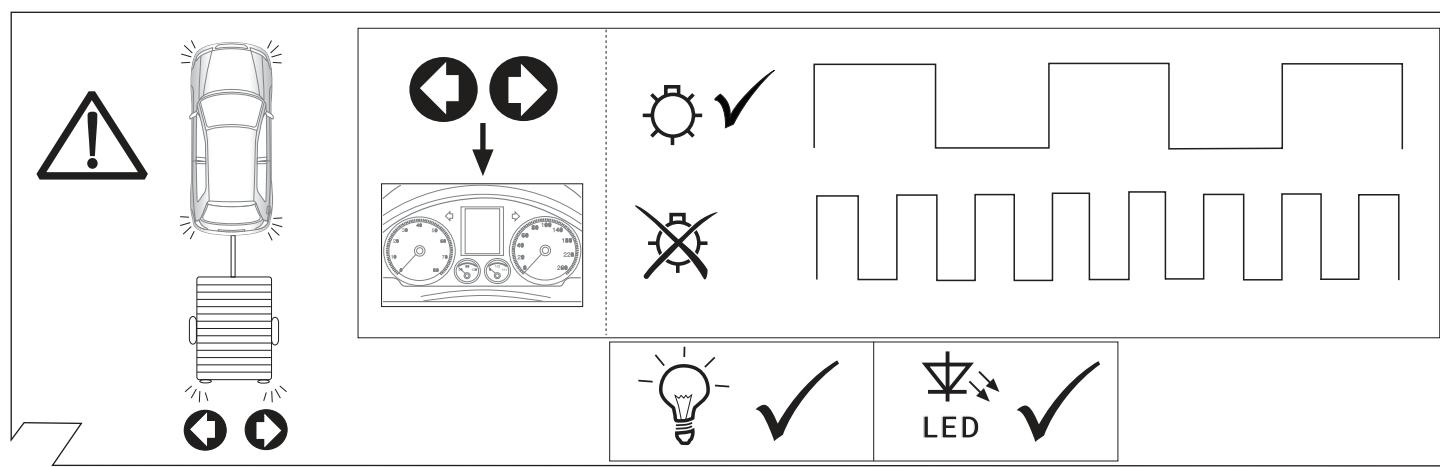
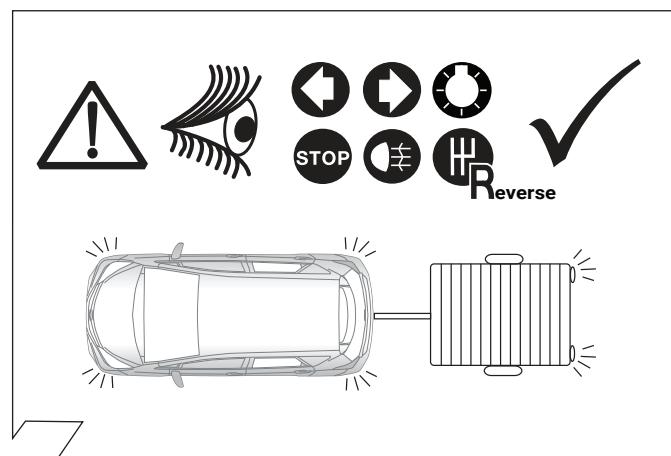


40





**OPTIONAL**

Trailer Simulator  
for 7- and 13-pin  
Sockets

Part-no.  
**50400522**

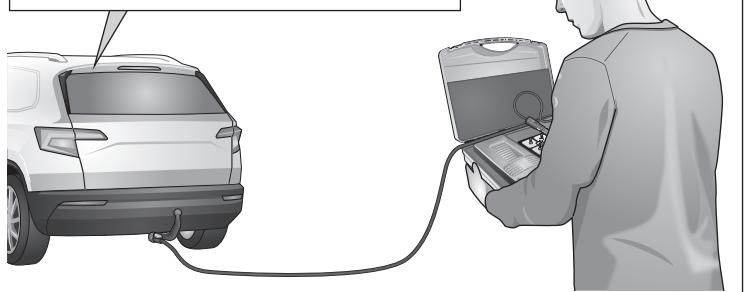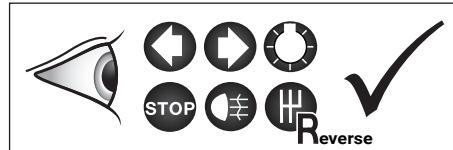**41**

Optional: Adapter socket 62930000

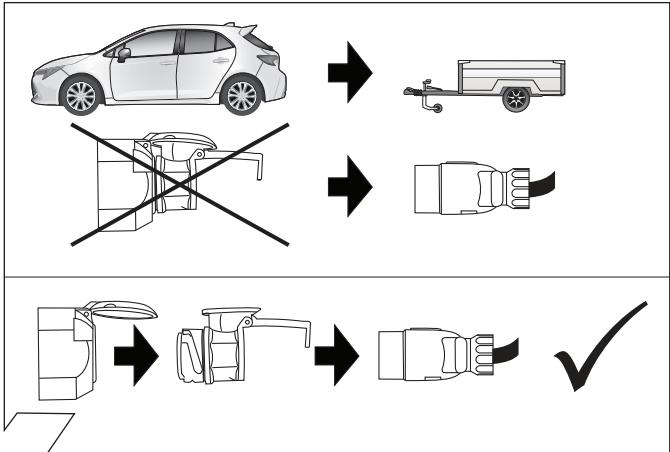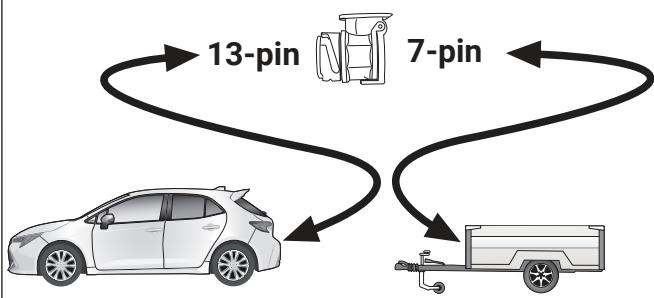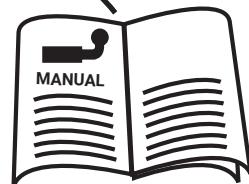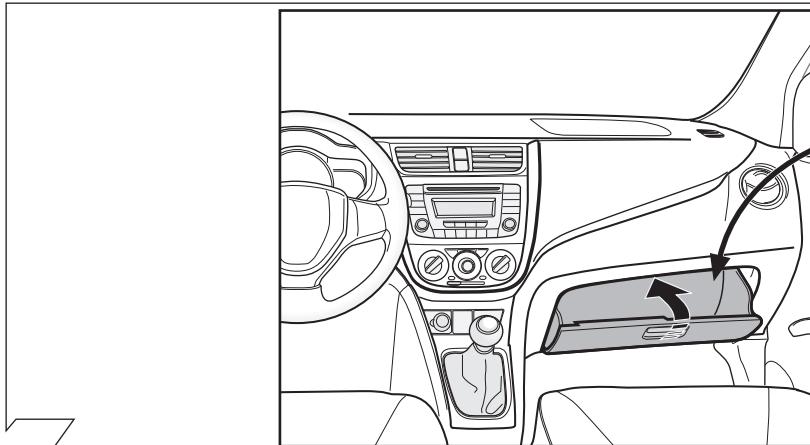**42****43****44**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>D</b> Diagnosefunktion der Kontroll-LED's  | <b>GB</b> Diagnosis function of control LEDs  | <b>F</b> Fonction diagnostic des LED de contrôle | <b>PL</b> Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontrolek LED |
| <b>I</b> Funzione di diagnostica dei LED di controllo   | <b>E</b> Función de diagnóstico de los LEDs de control  | <b>NL</b> Diagnosefunctie van de controle-LED's  | <b>SK</b> Diagnostická funkcia kontroliek LED                     |
|   |   | <br><b>SETUP</b>                                 |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   | <br><b>B+/30: PIN 1 + PIN 14</b>                 |   |
|   |   | <br><b>B+/30: PIN 1 or PIN 14</b>                |   |
|   |   | <br><b>0/31: PIN 21</b>                          |   |
| <b>D</b> Leuchtensubstitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten  | <b>GB</b> Lamp substitution if the trailer indicators fail  |  |   |
| Bei aktiviertem Fahrtrichtungsanzeiger wird die entsprechende Rückleuchte des Anhängers zur Blinkleuchte (► Leuchtensubstitution):<br>Bei Blinkleuchtenausfall ersetzt die linke bzw. rechte Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz die defekte Blinkleuchte!   | If the indicator is activated, the corresponding rear lamp on the trailer becomes the indicator (► lamp substitution):<br>If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency!   |  |   |
| <b>F</b> Substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque   | <b>I</b> Sostituzione della luce in caso di anomalia alle frecce del rimorchio  |  |   |
| En outre, si le clignotant est activé, le feu arrière de la remorque correspondant devient alors un clignotant (► substitution des feux):<br>En cas de panne du clignotant, le feu arrière gauche ou droit remplace le clignotant défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant!   | Quando si attiva l'indicatore di direzione, inoltre, la relativa luce posteriore del rimorchio diventa freccia (► sostituzione della luce):<br>In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore sinistra o destra si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa!   |  |   |
| <b>E</b> Sustitución de lámpara en caso de fallo de los intermitentes del remolque  | <b>NL</b> Vervanging van lampen bij uitval van de knipperlichten van de richtingaanwijzer van de aanhanger  |  |   |
| Con el intermitente activado, además, la luz trasera correspondiente del remolque asumirá la función de intermitente (► sustitución de lámpara):<br>¡En caso de fallo de un intermitente, la luz trasera izquierda y/o derecha sustituirá el intermitente defectuoso parpadeando en la frecuencia de los intermitentes!                     | Als de richtingaanwijzer is geactiveerd, wordt de betreffende achterlamp van de aanhanger bovenindien een knipperlicht van de richtingaanwijzer (► vervanging van lampen):<br>Als het knipperlicht van de richtingaanwijzer uitvalt, vervangt het linker c.q. rechter achterlicht het defecte knipperlicht van de richtingaanwijzer door in de knipperfrequentie te gaan branden!   |  |   |
| <b>PL</b> Zachowanie świateł w przypadku awarii kierunkowskazów w przyczepie  | <b>SK</b> Nahradenie svetidiel pri vypadku smerovych svetidiel privesu  |  |   |
| Awaria jednego z kierunkowskazów lewego lub prawego lub obydwóch naraz jest przekazywana kierowcy za pomocą komunikatu tekstowego na wyświetlaczu lub zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów lub kontrolki informującej o przepalonej żarówce.<br>Przy włączeniu kierunkowskazów się ze światłem wstecznym stają kierunkowskazy | Vypadok smeroveho svetidla na privese (vlavo, vpravo, obojstranne) je hlaseny vodicovi na palubnej doske prostrednictvom textoveho hlasenia na displeji, prostrednictvom zvysenej frekvencie blikania a/alebo rozsvietenim kontrolky pre vypadok ziarovky.<br>Pri aktivovanom ukazovateli smeru jazdy sa okrem toho z prislusneho spätneho svetidla stane smerove svetidlo (► a nahradenie svetidiel):<br>Pri vypadku smerovych svetidiel nahradza lave resp. prave spätné svetidlo prostrednictvom svietenia vo frekvencii blikania chybne smerove svetidlo! |  |   |

|  | <b>D</b><br>ERKLÄRUNG<br>SYMBOLE                                  | <b>GB</b><br>SYMBOL<br>EXPLANATION                                 | <b>F</b><br>EXPLICATION<br>DES SYMBOLES                           | <b>I</b><br>SPEGIAZIONE<br>DEI SIMBOLI                           | <b>ES</b><br>EXPICACIÓN<br>DE LOS SÍMBOLOS                        | <b>NL</b><br>VERKLARING<br>SYMBOLEN               | <b>PL</b><br>OBJASNENIA<br>SYMBOLI              | <b>SK</b><br>VYSVETLIVKY K<br>SYMOLOM              |
|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
|  | linke (58-L) bzw.<br>rechte (58-R) Schlußleuchte                  | left (58-L) respectively<br>right (58-R) tail light                | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)         | luce posteriore sinistra (58-L)<br>rispettivamente destra (58-R) | piloto trasero izquierdo (58-L)<br>respectivamente derecho (58-R) | Linker (58-L) c.q.<br>rechter (58-R) achterlicht  | Lewi (58-L) lub prawe (58-R)<br>koncové svetlo  | Lavé (58-L) resp. pravé (58-R)<br>koncové svetlá   |
|  | Bremsleuchte (54) /<br>3. Bremsleuchte (54)                       | stop light (54) /<br>high mounted, third stop light (54)           | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)                      | luz d'arresto (54) /<br>3. luce d'arresto (54)                   | luz de freno (54) /<br>tercera luz de freno (54)                  | Remlicht (54) /<br>3e remlicht (54)               | Światło stop (54)/<br>trzecie światło stop (54) | Brzdové svetlá (54)/<br>tretie brzdové svetlo (54) |
|  | Fahrtichtungsanzeiger<br>links                                    | turn signal indicator<br>left                                      | feu indicateur<br>de direction gauche                             | indicateur<br>di direzione sinistra                              | luz indicadora de dirección<br>de marcha izquierda                | Richtungsanwijzer<br>links                        | Kierunkowskaz lewy                              | Smerové svetlo ľave                                |
|  | Fahrtichtungsanzeiger<br>rechts                                   | turn signal indicator<br>right                                     | feu indicateur<br>de direction droite                             | indicateur<br>di direzione destra                                | luz indicadora de dirección<br>de marcha derecha                  | Richtungsanwijzer<br>rechts                       | Kierunkowskaz prawy                             | Smerové svetlo pravé                               |
|  | Nebelschlussleuchte(n)  | rear fog light(s)  | feu (x) arrière (s)<br>de brouillard                              | fendinebbia  | luz (-ces) trasera (s) antinebla (s)                              | Mistachterlicht(en)                               | przeciwmgleine Światło                          | Hmlové svetlo (á)                                  |
|  | Rückfahrleuchte(n)  | reversing light(s)   | feu (x) de marche arrière   | luce (i) retromarcia   | luz (-ces) de marcha atrás  | Achteruitrijlicht(en)                             | Światło wsteczné                                | Spätné svetlo (á)                                  |
|  | Dauerstrom /<br>Steckdose 13P Kammer 9                            | Permanent power supply /<br>charging wire for trailer battery 9    | courant continu /<br>prise de courant à 13 pôles, compartiment 9  | alimentazione continua /<br>presa a 13 poli, camera 9            | positivo continuo /<br>carga a 13 polos, cámara 9                 | Continuinstroom /<br>stekkerdoos 13P kamer 9      | staly plus/gniazdo                              | Trvalé plus/zásuvka 13 polová,                     |
|  | Ladeleitung 9 /<br>Steckdose 13P Kammer 10                        | charging wire for trailer battery 10                               | cable de charge /<br>prise de courant à 13 polos, compartiment 10 | cavo di carica /<br>presa 13 poli, camera 10                     | cable de carga /<br>caja de anchufe a 13 polos, cámara 10         | Laaddraad /<br>stekkerdoos 13P kamer 10           | przewód ładowający/gniazdo                      | Nabíjecí kábel /<br>zásuvka 13 polová, kontakt 10  |
|  | Anhänger /<br>Anhängererkennung                                   | trailer recognition  | detection de la fonction<br>"remorque"                            | rimorchio /<br>riconoscimento rimorchio                          | detection del remolque /<br>corrente /                            | Aanhanger /<br>aanhangerelektronica               | przyrzepa /<br>rozpoznanie przyrzepy            | Prives /<br>rozpoznanie prievusu                   |
|  | B+ / 30   | Dauerstrom/<br>permanente Stromversorgung                          | Permanent<br>current power supply                                 | courant continu /<br>alimentación permanente                     | positivo continuo /<br>alimentación de corriente permanente       | Continuinstroom /<br>permanente stroomvoorziening | staly plus/stale napiecie                       | Trvalé plus /<br>stálý prívod prúdu                |
|  | Masse (31)  | Ground or Earth (31)   | masse (31)  | massa (31)   | massa (31)  | Massa (31)  | masa (31)                                       | Ukostenrie (31)                                    |
|  | Batterieklemme<br>Anschluss Minus                                 | ground connection<br>battery terminal lug                          | borne "moins"<br>de la batterie                                   | connessione negativa della batteria                              | conexión negativa de batería                                      | Accu ooklem<br>aansluiting min                    | Klema baterii - minus                           | Svorka batérie - minus                             |
|  | Batterieklemme<br>Anschluss Plus                                  | positive connection<br>battery terminal lug                        | borne "plus"<br>de la batterie                                    | connessione positiva della batteria                              | conexión positiva de bateria                                      | Accu ooklem<br>aansluiting plus                   | Klema baterii - plus                            | Svorka batérie - plus                              |
|  | 20A<br>Sicherung 9 /<br>Zigarettenanzünder /<br>Zubehör-Steckdose | fuse capacity 20 Ampère<br>cigarette lighter /<br>accessory socket | fusible /<br>ampérage 20 ampères                                  | fusible /<br>amperaje 20 amperes                                 | fusible / amperaje 20 amperes                                     | Zekeringsterkte 20 Ampère                         | Bezpiecznik/ ampera 20A.                        | Poistka /<br>Výkon poistky 20 Amper                |
|  | Lautsprecher /<br>Warnsummer                                      | loudspeaker /<br>buzzer  | allume-cigare /<br>prise d'accessoires                            | accendicigari /<br>presa accessori                               | encendido de cigarrillos /<br>caja de accesorios                  | Sigarettenanstecker /<br>accessoires stekkerdoos  | Zapalniczka /<br>gniazdo zapalniczki            | Zapaľovač /<br>doplňková zasuvka                   |
|  | Einparkhilfe  | park distance<br>control   | haut-parleur /<br>vibrer  | autoparante /<br>cicalino  | alta voz / serial acustica<br>de avertencia                       | Luidspreker /<br>waarschuwingsoemer               | Klakson   | Reprodiktör / Klakson                              |
|  | Schalter /<br>Funktionsursprung                                   | switch /<br>source of function                                     | assistance au parkage   | sensori di parcheggio  | ayuda para aparcar  | Inparkeerhulp                                     | czujnik(sensor) parkowania                      | Parkovaci senzor                                   |
|  | verbinden   | Connect together   | raccorder   | interrupteur /<br>origine de fonction                            | interruptor /<br>origen de función                                | Schakelaar /<br>functievoersprong                 | Przełącznik                                     | Prepinač / zdroj funkcie                           |
|  | trennen   | disconnect   | séparer   | connessione  | separar   | Koppelen  | połączyć  | Spojit   |
|  | siehe weitere Informationen                                       | Look at /<br>look carefully<br>at selected area                    | considérer / voir informations<br>ultérieures                     | considerare area<br>selezionata                                  | considerar / veredere<br>ulteriori informazioni                   | Ontkoppelen                                       | rozłączyć                                       | Rozpojít   |
|  | auserwählten Bereich  | vorhanden /<br>belegt / i. O.                                      | faire attention<br>à la zone sélectionnée                         | disponibile /<br>occupé / OK                                     | presente /<br>ocupado / OK  | Let op /<br>bekijk verdere informatie             | sledzic /<br>patrz następne informacje          | Sledovať /<br>vid. ďalšie informácie               |
|  | nicht vorhanden /<br>nicht belegt / nicht i.O.                    | Not present /<br>Not occupied / not OK                             | non disponible /<br>pas occupé /<br>pas OK                        | non presente /<br>non occupato / non OK                          | non presente /<br>niet bezet / niet i.o.                          | Let op getozen bereik                             | sledzic/wybraną czesc                           | Sledovať vybranú oblasť                            |
|  | links   | left   | gauche  | sinistra   | izquierdo   | Links   | znajdujacy sie /<br>w porządku                  | Nachádzajúci sa /<br>nesadený v poradku            |
|  | rechts  | right  | droite  | destra   | derecho   | Rechts  | na prawo  | Napravo  |
|  | Akustische<br>Signalisierung                                      | acoustic indication  | signalisation acoustique  | senalización acústica  | presente / ocupado /<br>OK  | Akoestische<br>signalerig                         | dzwiekowa sygnalizacja                          | Zvuková signálizácia                               |
|  | Achtung /<br>wichtiger Hinweis                                    | attention /<br>important advice                                    | attention /<br>indicación importante                              | atención /<br>indicación importante                              | atención /<br>indication importante                               | Links   | Uwaga /<br>wazna informacia                     | Pozor /<br>dôležitá informácia                     |